

MONTAGE/PIÈCES DE RECHANGE
No. de Modèle 2P4B9A
Tracteur de Pelouse

Pour les pièces de rechange et l'entretien, contactez notre concessionnaire autorisé:
aux É.-U., téléphonez le numéro d'appel 1-800-849-YARD; au Canada, téléphonez 1-800-263-0660

Rally

143924 01.28.94
IMPRIMÉ AUX É.-U.

CONTENU DU SAC DES PIÈCES

Contenu du sac des pièces est illustré en grandeur naturelle

(1) Rondelle 2-3/8"

(2) Vis à tôle #10-16 x 1/2

(1) Écrou frein 3/8 - 24

(1) Boulon à épaulement 5/16-18

(1) Boulon de réglage 1/2-13 x 1

(1) Rondelle 17/32 x 1-3/16 x 12 Ja.

(1) Rondelle frein 1/2

(2) Boulon H 1/4 - 20 x 3/4

(2) Écrou H 1/4 - 20

(2) Rondelle 9/32 x 5/8 x 16 Ja.

(2) Rondelle frein 1/4

(2) Écrou à oreilles 1/4-20

Les pièces ont été emballées à part dans le carton.

Siège

Acide de batterie

Volant de direction

Batterie

Manchon de direction

Manuel du propriétaire

Sac des pièces

Contenu du sac des pièces n'est pas illustré en grandeur naturelle

Adaptateur du volant de direction

Insert du volant de direction

(2) Boulons de chariot 1/4-20 x 7-1/2

Douille de direction

Protecteur des bornes

(2) Clé

Guide-pente de 15°

Bouchons de batterie et les instructions

MONTAGE

Votre nouveau tracteur a été monté à l'usine sauf les pièces qui ne sont pas montées pour l'expédition. Pour assurer l'utilisation correcte et sûre de votre tracteur, toutes les pièces et la visserie que vous montez doivent être serrées à fond. Utilisez les outils corrects pour assurer la sécurité.

LES OUTILS EXIGÉS POUR LE MONTAGE DE VOTRE TRACTEUR

Un jeu de clé à douille fera le montage plus facile. Les dimensions normales de clé sont inscrites.

- | | |
|------------------|--------------------|
| (1) Clé de 5/16" | Manomètre à pneu |
| (2) Clé de 7/16" | Couteau tout usage |
| (1) Clé de 1/2" | (1) Clé de 9/16" |
| (1) Clé de 3/4" | |

Quand on utilise l'expression "DROITE" ou "GAUCHE", elle signifie la droite ou la gauche à partir de la position derrière du volant de direction.

POUR ENLEVER LE TRACTEUR DU CARTON

DÉBALLER LE CARTON

- Enlevez toutes les pièces détachées et les petites boîtes pour les pièces du carton (Voir la page 2).
- Coupez les quatre coins du carton du sommet au fond sur la longueur des lignes et dépliez les panneaux.
- Examinez le carton pour les pièces détachées et enlevez-les.

AVANT DE ROULER LE TRACTEUR DE LA PALETTE

ATTACHER LE VOLANT DE DIRECTION (Voir la Fig. 1)

- Glissez la douille de direction par-dessus de l'arbre de direction.
- Élevez en avant l'arbre de direction jusqu'à ce que les trous de vis dans le tableau de bord soient centrés avec les trous de douille de direction. Posez les deux (2) vis à tôle et serrez à fond.
- Mettez le manchon de direction par-dessus de l'arbre de direction.
- Mettez les pattes du manchon de direction par-dessus des fentes dans le tableau de bord et appuyez sur le manchon pour le fixer.
- Glissez l'adaptateur du volant de direction sur l'arbre de direction supérieur.
- Assurez-vous que les roues antérieures du tracteur soient bien droites.
- Mettez le volant de direction afin que les barres transversales soient dans la position horizontale (gauche à droite) et glissez-le sur l'adaptateur.
- Montez une rondelle plate grande et un écrou frein H 3/8 - 24 et serrez à fond.
- Encliquetez l'insert dans le volant de direction.
- Enlevez le plastique protecteur du capot de tracteur et de la calandre.

IMPORTANT: FAITES ATTENTION AUX AGRAFES EN PALETTE ET ENLEVEZ-LES. ILS POURRAIENT CREVER LES PNEUS QUAND VOUS ROULEZ LE TRACTEUR DE LA PALETTE.

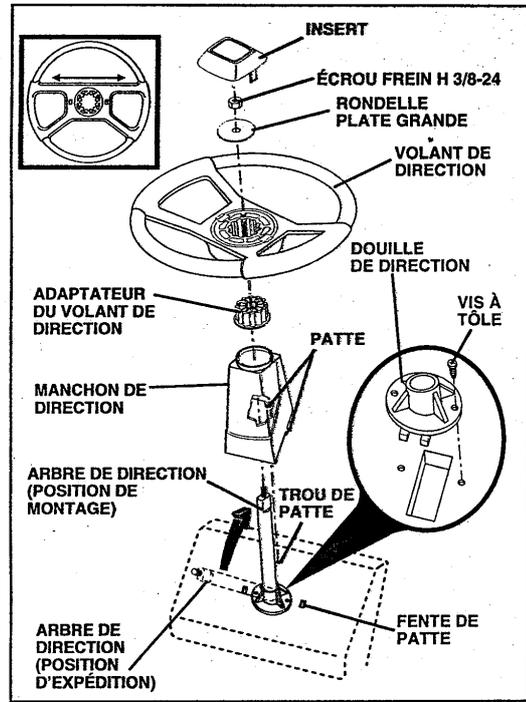


FIG. 1

POUR ROULER LE TRACTEUR DE LA PALETTE

- Soulevez le levier de levage d'accessoire à la position la plus haute (Voir le Manuel d'Utilisation).
- Appuyez sur la pédale de frein/embrayage pour dégager le frein de stationnement (Voir le Manuel d'Utilisation).
- Mettez le levier de changement de vitesse à la position point mort (N).
- Roulez en arrière le tracteur de la palette.
- Enlevez le freinage qui tient le déflecteur de décharge contre le tracteur.

MONTAGE

COMMENT MONTER VOTRE TRACTEUR

PRÉPARER LA BATTERIE (Voir la Fig. 2)



ATTENTION: Portez la visière de protection pour les yeux et le visage.

S'il y a contact accidentel de l'acide de batterie avec les vêtements ou les mains, lavez-les immédiatement.

Ne fumez pas. Les vapeurs de l'acide de batterie chargée sont explosives.

Lisez les instructions incluses avec les bouchons de batterie dans le sac des pièces. Portez toujours des gants, des vêtements et des lunettes protectrices pour protéger les mains, la peau et les yeux.

Votre tracteur est équipé d'un système de chargement de batterie qui est suffisant pour l'usage normal. Cependant, le chargement périodique de la batterie avec un chargeur automobile prolongera la durabilité de la batterie.

- Les instructions ont été emballées avec les bouchons d'évent qui sont situés dans le sac des pièces.
- Remplissez la batterie avec l'acide jusqu'au fond des tubes d'évent dans les éléments. N'en mettez pas trop.
- Laissez se reposer et se stabiliser la batterie au moins 30 minutes. Après stabilisation, vérifiez le niveau d'acide. Si le niveau d'acide descend au-dessous des tubes d'évent, en ajoutez jusqu'à ce que le niveau soit correct.

Pendant que la batterie repose (après l'addition d'acide) et plus tard, pendant que la batterie devienne chargée, continuez avec le montage du tracteur.

IMPORTANT: IL EST CONSEILLÉ DE CHARGER LA BATTERIE AVANT L'UTILISATION. SI VOUS NE CHARGEZ PAS LA BATTERIE, VOUS POUVEZ RACCOURCIR LA DURABILITÉ DE LA BATTERIE.

- Chargez la batterie à raison de 6 ampères pendant 1 heure. Utilisez un chargeur de batterie de 12 volts. Suivez toutes les précautions de sécurité impératives quand vous rechargez la batterie.
- Vérifiez le niveau d'acide une fois après la batterie est chargée. Si le niveau est inférieur que le niveau correct, rajoutez de l'eau distillée ou sans fer.
- Remettez les bouchons d'évent afin de couvrir les tubes d'évent. Lavez le sommet de batterie avec l'eau pour enlever tout l'acide, ensuite essuyez-le pour l'assécher.
- Vérifiez que le boîtier de batterie n'a pas été avarié en cours de manutention et qu'il ne fuit pas.
- Jetez l'acide excédentaire. Neutralisez l'acide excédentaire avant de le jeter en l'ajoutant aux 7,6L (2 gal.) d'eau dans un récipient de plastique de 19L (5 gal.). Remuez le mélange avec une palette en bois ou en plastique pendant que versant du bicarbonate de soude, jusqu'à ce que cette addition de soude ne provoque plus aucun moussage.
- Suivez les instructions pour l'installation de la batterie.

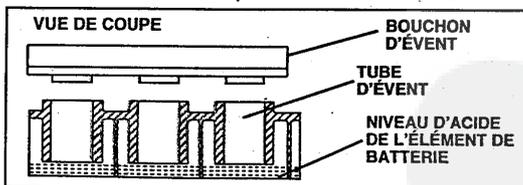


FIG. 2

INSTALLER LE SIÈGE (Voir la Fig. 3)

Réglez le siège avant de serrer le boulon de réglage.

- Enlevez le carton d'emballage de la cuvette de siège.
- Posez le siège sur la cuvette de siège et montez le boulon à épaulement.
- Montez le boulon de réglage, la rondelle frein et la rondelle plate sans serrer. Ne serrez pas.
- Serrez à fond le boulon à épaulement.
- Mettez le siège dans la position d'utilisation et asseyez-vous sur le siège.
- Glissez le siège à la position désirée. Vous devez pouvoir d'appuyer à fond sur la pédale de frein/embrayage (Voir le Manuel d'Utilisation).
- Descendez du tracteur. Ne déplacez pas le siège de sa position réglée.
- Soulevez le siège et serrez à fond le boulon de réglage.

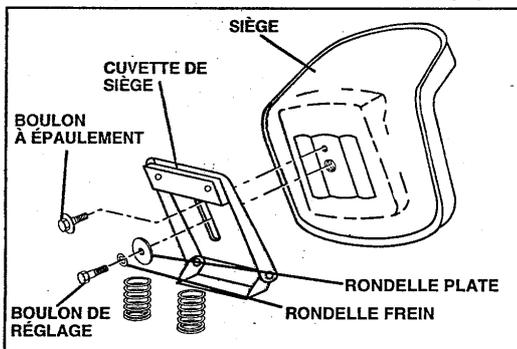


FIG. 3

VÉRIFIER LA PRESSIION DE PNEU

Les pneus de votre tracteur ont été surgonflés à l'usine pour l'expédition. La pression de pneu correcte est importante pour les meilleurs résultats de tondre.

- Réduisez la pression de pneu à la pression 14 PSI (1 kg/cm²) pour les roues antérieures et à la pression 12 PSI (0,84 kg/cm²) pour les roues arrière.

VÉRIFIER QUE LA TONDEUSE SOIT PLATE

Pour les meilleurs résultats de tondre, le boîtier de tondeuse doit correctement être nivelé. Référez-vous à la section de "NIVELER LE BOÎTIER DE TONDEUSE" dans le Manuel d'Utilisation.

VÉRIFIER QUE TOUTES LES COURROIES SOIENT CORRECTEMENT EN POSITION

Référez-vous aux figures qui sont illustrées pour le remplacement des courroies d'entraînement de lame de tondeuse et des courroies de mouvement dans le Manuel d'Utilisation. Assurez-vous que toutes les courroies soient correctement en position dans les guides-courroie.

VÉRIFIER LE SYSTÈME DE FREIN

Après d'avoir appris l'utilisation de votre tracteur, vérifiez que les freins aient été correctement réglés. Référez-vous à la section de "RÉGLER LE FREIN" dans le Manuel d'Utilisation.

MONTAGE

INSTALLER LA BATTERIE (Voir les Figs. 4A et 4B)



ATTENTION: Ne court-circuitiez pas les bornes de la batterie. Avant d'installer la batterie, enlevez tous les bijoux, les bracelets de montre, les bagues métalliques, etc.

Au début la borne positive doit être branchée pour prévenir les étincelles d'une mise à la masse accidentelle.

- Soulevez le siège à la position élevée.
 - Assurez-vous que le tube de vidange de batterie ne soit pas lâché et soit attaché au vidange dans le plateau de batterie.
 - Baissez la batterie dans le plateau de batterie. Assurez-vous que les bornes soient vers le devant du tracteur.
 - Premièrement, branchez le câble de batterie ROUGE à la borne positive (+) avec un boulon H, une rondelle plate, une rondelle frein et un écrou H. Serrez à fond.
 - Branchez le câble de masse de batterie NOIR à la borne négative (-) avec le boulon H, la rondelle plate, la rondelle frein et l'écrou H qui restent. Serrez à fond.
 - Glissez les deux boulons de batterie à travers du protecteur des bornes et mettez en place les écrous à oreilles sans serrer.
 - Mettez le protecteur des bornes par-dessus la batterie comme illustré, puis baissez les boulons dans les trous de serrage et glissez-les dans les encoches des trous de serrage.
 - Serrez à la main les écrous à oreilles et assurez-vous que les boulons de batterie restent dans les encoches des trous de serrage dans le soutien de batterie.
 - Assurez-vous que les portes d'accès des bornes soient fermées.
- Utilisez les portes d'accès des bornes pour:
- Inspection pour vérifier la sûreté des connexions (Serrez la visserie).
 - Inspection pour déceler la corrosion.
 - Essayage de batterie.
 - Utilisez les câbles de démarrage (si nécessaire).
 - Rechargez la batterie.

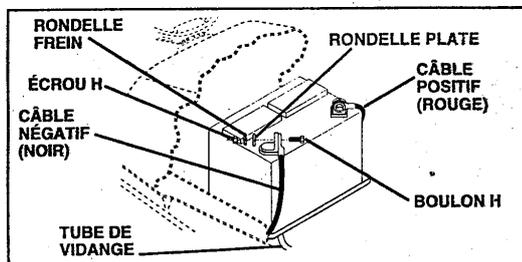


FIG. 4A

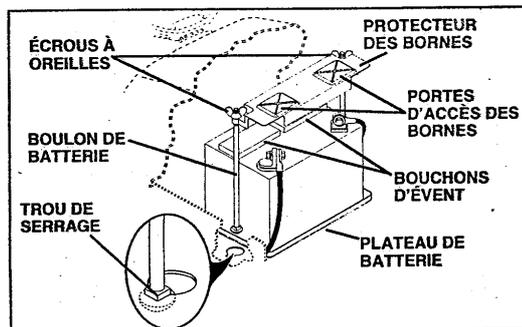


FIG. 4B

✓ LISTE DE CONTRÔLE

AVANT D'UTILISER ET PRENDRE PLAISIR À VOTRE TRACTEUR, NOUS VOULONS ASSURER QUE VOUS RECEVIEZ LE MEILLEUR RENDEMENT ET LA SATISFACTION DE CE PRODUIT DE QUALITÉ.

LISEZ LA LISTE DE CONTRÔLE:

- ✓ Toutes les instructions ont été achevées.
- ✓ Il n'y a pas de pièces détachées dans le carton.
- ✓ La batterie a été correctement préparée et chargée. (Le minimum période de temps est 1 heure à raison de 6 ampères.)
- ✓ Le siège a été ajusté à une position confortable et il a été serré à fond.
- ✓ Tous les pneus ont été correctement gonflés. (Les pneus ont été surgonflés pour l'expédition.)
- ✓ Assurez-vous que le carter de tondeuse ait été correctement nivelé du devant à l'arrière/d'un côté à l'autre pour obtenir les meilleurs résultats de tondre. (Les pneus doivent être correctement gonflés pour le nivellement.)
- ✓ Vérifiez la tondeuse et les courroies d'entraînement. Assurez-vous qu'elles soient engagées sur les poulies et à l'intérieur de tous les guides-courroie.
- ✓ Vérifiez le câblage. Assurez-vous que toutes les connexions soient bien attachées et que les fils soient correctement serrés.


PENDANT VOUS APPRENEZ COMMENT UTILISER VOTRE TRACTEUR, FAITES ATTENTION AUX ARTICLES SUIVANTS:

- ✓ Le niveau d'huile de moteur est correct.
- ✓ Le réservoir d'essence a été rempli d'essence sans plomb normale, fraîche, et propre.
- ✓ Avant de démarrer le moteur, assurez-vous que vous comprenez la fonction et l'emplacement de toutes les commandes.
- ✓ Assurez-vous que le système de frein fonctionne sans risque.

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR DE 18 C.V. DE 42 PO. -- NUMÉRO DE MODÈLE 2P4B9A

DÉCALCOMANIES

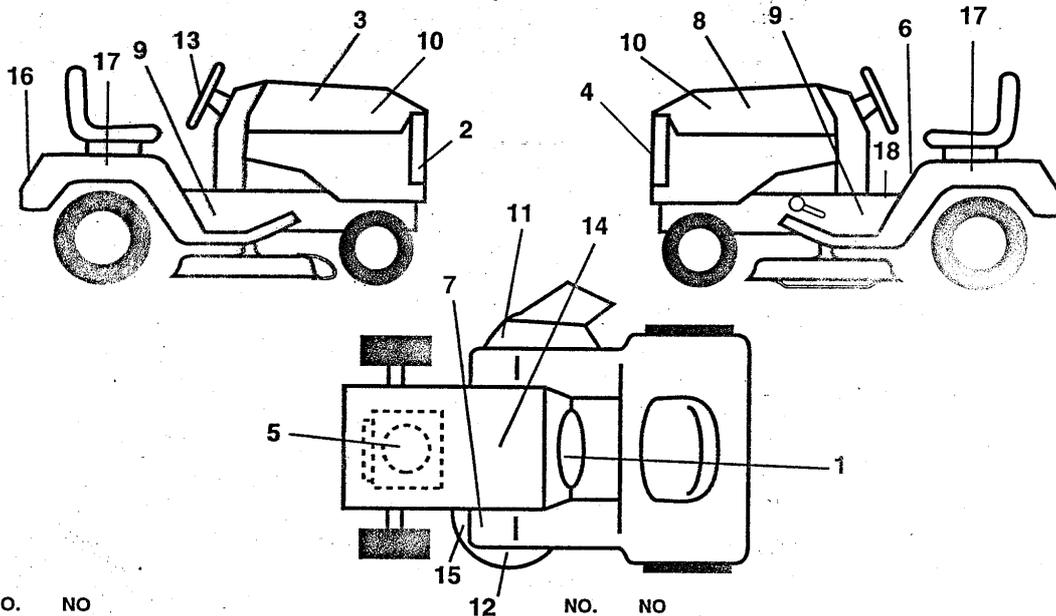


NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	138956	Décal. des instructions de tableau de bord (anglais/français)
2	132627	Décal. de la calandre (la marque de fabrique)
3	141745	Décal. du capot C.D.
4	129823	Décal. de la raie de calandre
5	135429	Décal. du moteur
6	133795	Décal. de l'attention d'aile (anglais/français)
7	101892X	Décal. du frein/embrayage (anglais/français)
8	141746	Décal. du capot C.G.
9	131425	Décal. du châssis de 42 po. de 6 vitesses
10	137661	Décal. du capot
11	137259	Décal. de l'avertissement de MULTILINGUE
12	135013	Décal. de l'environ. du carter

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
13	127075	Décal. du volant de direction
14	121549X	Décal. de l'attention de batterie (français/allemand)
15	136830	Décal. du schéma de la courroie trapézoïdale
16	132628	Décal. de l'aile
17	138804	Décal. de changement de vitesse de l'aile
18	140837	Décal. du frein de stationnement de la selle
--	138311	Décal. de la poignée de levage du réglage de hauteur
--	143924	Manuel des pièces de rechange
--	140718	Manuel d'utilisation (anglais/français)

Les accessoires disponibles qui ne sont pas inclus avec le tracteur:

- BD20 Chasse-neige de 42 po.
- LC05 Poids de roue 33'
- LA018 Chaînes de pneu
- SB20 Chasse-neige à turbine de 40 po.
- MP42 Plaque de broyeuse

ROUES & PNEUS

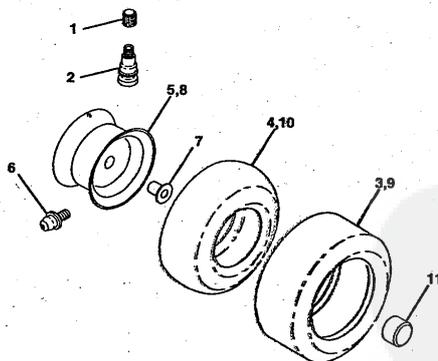


NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	59192	Capuchon de valve
2	65139	Tubulure de valve
3	106222X	Pneu antérieur
4	59904	Chambre à air antérieure (non fournie)
5	106732X427	Ensemble de la jante
6	278H	Graisseur (roue antérieure seulement)
7	9040H	Palier à bride (roue antérieure seulement)
8	106108X427	Ensemble de la jante
9	106268X	Pneu arrière
10	7152J	Chambre à air (non fournie)
11	104757X	Chapeau d'essieu

6 REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm.

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR DE 18 C.V. DE 42 PO. -- NUMÉRO DE MODÈLE 2P4B9A

ENSEMBLE DU SIÈGE

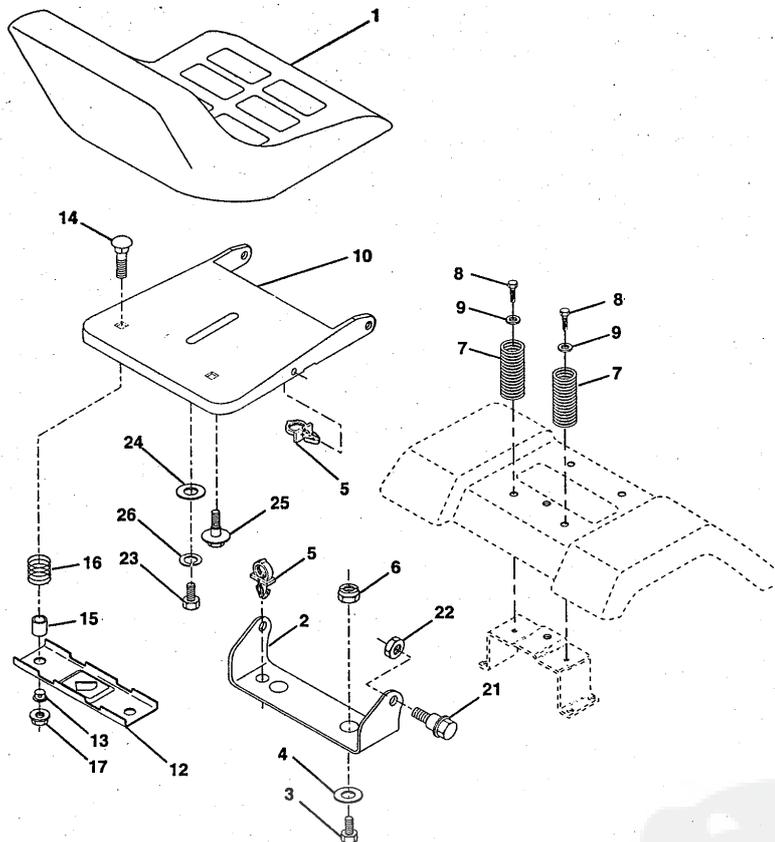

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE
1	127428
2	140551
3	74760616
4	19131610
5	140407
6	73800600
7	124181X
8	17490616
9	19131614
10	140552
12	121246X
13	121248X

DESCRIPTION

1	Siège
2	Support de pivot du siège
3	Boulon H 3/8-16 x 1
4	Rondelle 13/32 x 1
5	Çollier pressé
6	Ecrou frein H avec insert 3/8 - 16 Unc
7	Ressort de compression du siège
8	Vis à filets laminés 3/8-16 x 1 Ty-tt
9	Rondelle 13/32 x 1 x 14 Ja
10	Cuvette de siège
12	Support de montage de l'interrupteur
13	Douille de bouton-pression

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE
14	72050411
15	134300
16	121250X
17	123976X
21	139888
22	73800500
23	74780814
24	19171912
25	127018X
26	10040800


DESCRIPTION

14	Boulon de chariot 1/4-20 x 1-3/8
15	Entretoise fendue
16	Ressort de compression
17	Ecrou frein à bride 1/4 Cat. 5
21	Boulon à épaulement 5/16-18
22	Ecrou frein H avec insert 5/16-18
23	Boulon H 1/2-13 x 7/8 Cat. 5
24	Rondelle 17/32 x 1-3/16 x 12 Ja
25	Boulon à épaulement 5/16-18 x 62
26	Rondelle frein a ressort hélicoïdale 1/2

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm.

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR DE 18 C.V. DE 42 PO. -- NUMÉRO DE MODÈLE 2P4B9A
ÉLECTRIQUE

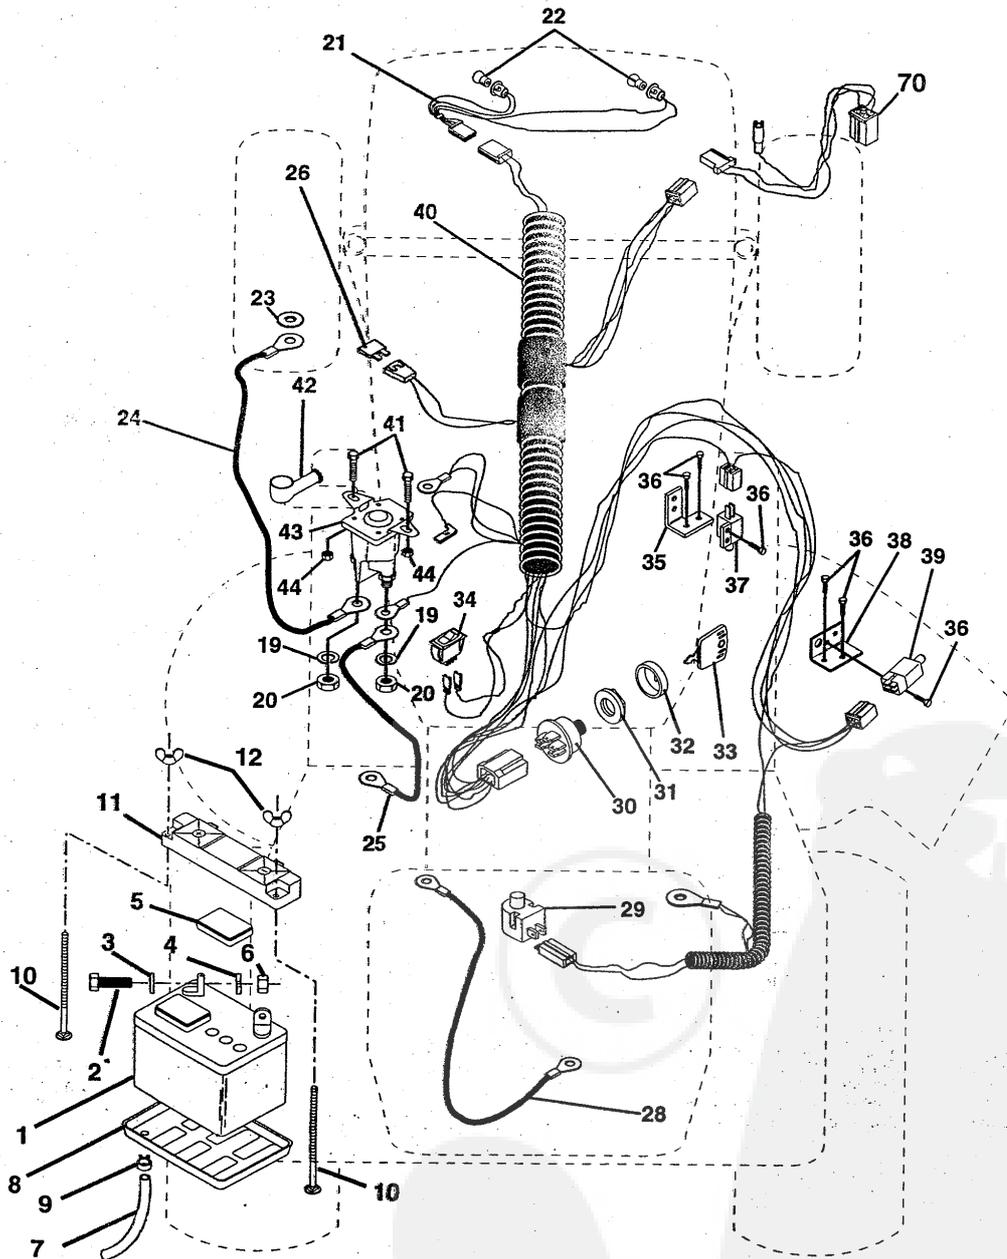

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR DE 18 C.V. DE 42 PO. -- NUMÉRO DE MODÈLE 2P4B9A

ÉLECTRIQUE



NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	121537X	Batterie de 12 Volt
2	74760412	Boulon H 1/4-20unc X 3/4
3	19091016	Rondelle 9/32 X 5/8 X 16 Ja
4	10040400	Rondelle frein hélicoïdale 1/4
5	121264X	Bouchons de batterie 20/25/30 AMP
6	73220400	Écrou H 1/4-20 Unc
7	7697J	Tube de plastique de 46 po.
8	7603J	Plateau de batterie
9	109596X	Bride de serrage du tuyau
10	72240460	Boulon de chariot 1/4-20 x 7-1/2
11	102476X	Protecteur des bornes
12	123198X	Écrou à oreilles de blocage de plastique
19	10090400	Rondelle frein 1/4
20	73350400	Contre-écrou H 1/4-20 Unc
21	136850	Harnais des prises de courant des phares avec 4152J
22	4152J	Ampoule N°1156
23	11150400	Rondelle frein à dents int. 1/4
24	108423X	Câble de batterie de 6 Ja de 16 po. - rouge
25	4206J	Câble de batterie de 6 Ja de 22 po. - rouge
26	108824X	Fusible de 30 AMP
28	4207J	Câble de masse de 6 Ja de 12 po. - noir
29	121305X	Interrupteur de plongeur
30	140399	Contacteur d'allumage
31	140400	Écrou d'allumage
32	141226	Couverture du contacteur d'allumage
33	140401	Clé de contact
34	110712X	Interrupteur des phares
35	108236X	Support de l'interrupteur d'embrayage
36	17021008	Vis taraudée N°10-24unc X 1/2
37	104445X	Interrupteur de verrouillage (2-borne)
38	140336	Support de l'interrupteur de verrouillage
39	109553X	Interrupteur de verrouillage d'embrayage (4-borne)
40	140414	Harnais des câbles d'allumage
41	71110408	Boulon H 1/4-20 x 1/2
42	131563	Couverture de borne
43	138406	Solénoïde
44	73640400	Écrou à taquets H 1/4-20 Unc
70	140413	Harnais du moteur de Briggs

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm.

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR DE 18 C.V. DE 42 PO. -- NUMÉRO DE MODÈLE 2P4B9A

CHÂSSIS ET LES ENCEINTES

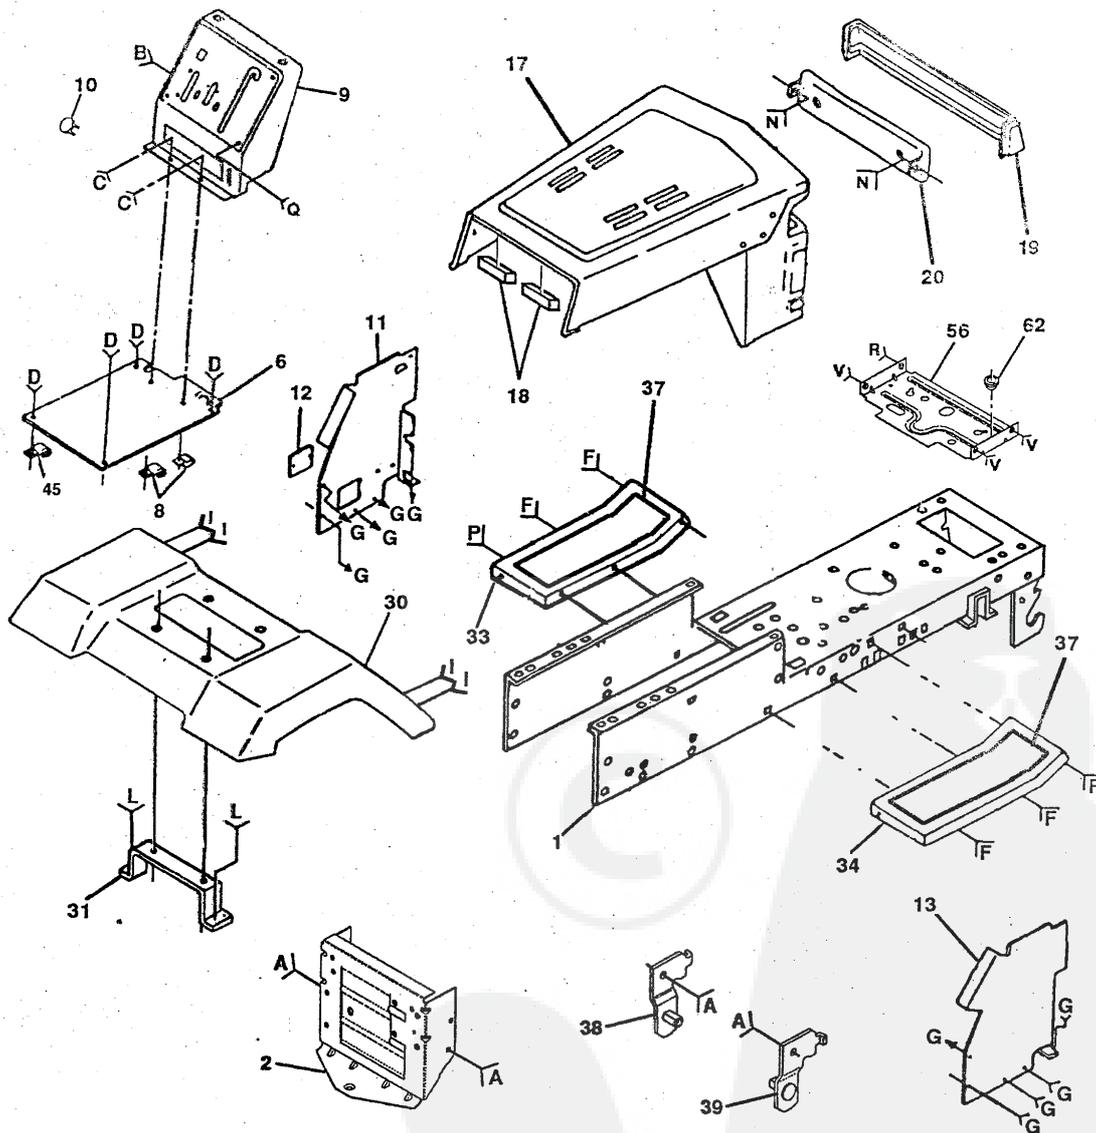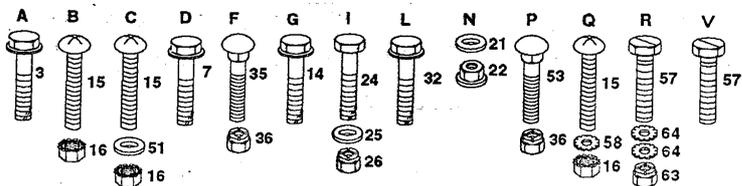

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR DE 18 C.V. DE 42 PO. -- NUMÉRO DE MODÈLE 2P4B9A


CHÂSSIS ET LES ENCEINTES

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	140341	Châssis de 11Ja 38/42
2	140356	Barre d'attelage
3	17490612	Vis à filets laminés 3/8-16x3/4 Ty-tt
6	140169	Selle
7	17490612	Vis à filets laminés 3/8-16x1/2 Ty-tt
8	2751R	Collier de conduite d'essence
9	140637X012	Tableau de bord
10	5479J	Bouchon de bouton
11	122795X	Panneau du tableau de bord C.G.
12	121794X	Couvercle d'accès
13	124031X	Panneau du tableau de bord C.D.
14	17490608	Vis à filets laminés 3/8-16x1/2 Ty-tt
15	74180512	Vis à métaux fileté 5/16-18uncx3/4
16	73510500	Écrou à taquets 5/16-18 Unc
17	141401X505	Ensemble du capot et la calandre
18	126938X	Coussin du capot
19	133805	Lentilles de la calandre
20	132257	Biseau des phares
21	19091216	Rondelle 9/32 X 3/4 X 16 Ja
22	108067X	Écrou frein de type Pal
24	74780616	Boulon H 3/8-16unc X 1 Cat.5
25	19131312	Rondelle 13/32 X 13/16 X 12 Ja
26	73800600	Écrou frein H avec insert 3/8-16 Unc
30	140001X505	Aile avec changement de vitesse (rouge)
31	136619	Support de l'aile
32	17490612	Vis à filets laminés 3/8-16x3/4 Ty-tt
33	105465X505	Repose-pieds C.G.
34	105464X505	Repose-pieds C.D.
35	72110606	Boulon de chariot 3/8-16 X3/4
36	73800600	Écrou frein H avec insert 3/8-16 Unc
37	131864	Coussin de repose-pieds
38	139886	Support de l'ensemble de pivot de la tondeuse arrière 42 C.G.
39	139887	Support de l'ensemble de pivot de la tondeuse arrière 42 C.D.
45	126471X	Pince isolée
51	19131216	Rondelle 13/32 X 3/4 X 16 Ja
53	72140608	Boulon de chariot 3/8-16unc X 1
56	140281	Plaquette de batterie/réservoir d'essence
57	17490512	Vis à filets laminés 5/16-18 x 3/4
58	11050600	Rondelle frein à dents ext. 3/8
62	124028X	Douille de bouton-pression
63	73680500	Écrou auto-serrant 5/16-18
64	11050500	Rondelle frein à dents ext. 5/16

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR DE 18 C.V. DE 42 PO. -- NUMÉRO DE MODÈLE 2P4B9A

ENTRAÎNEMENT

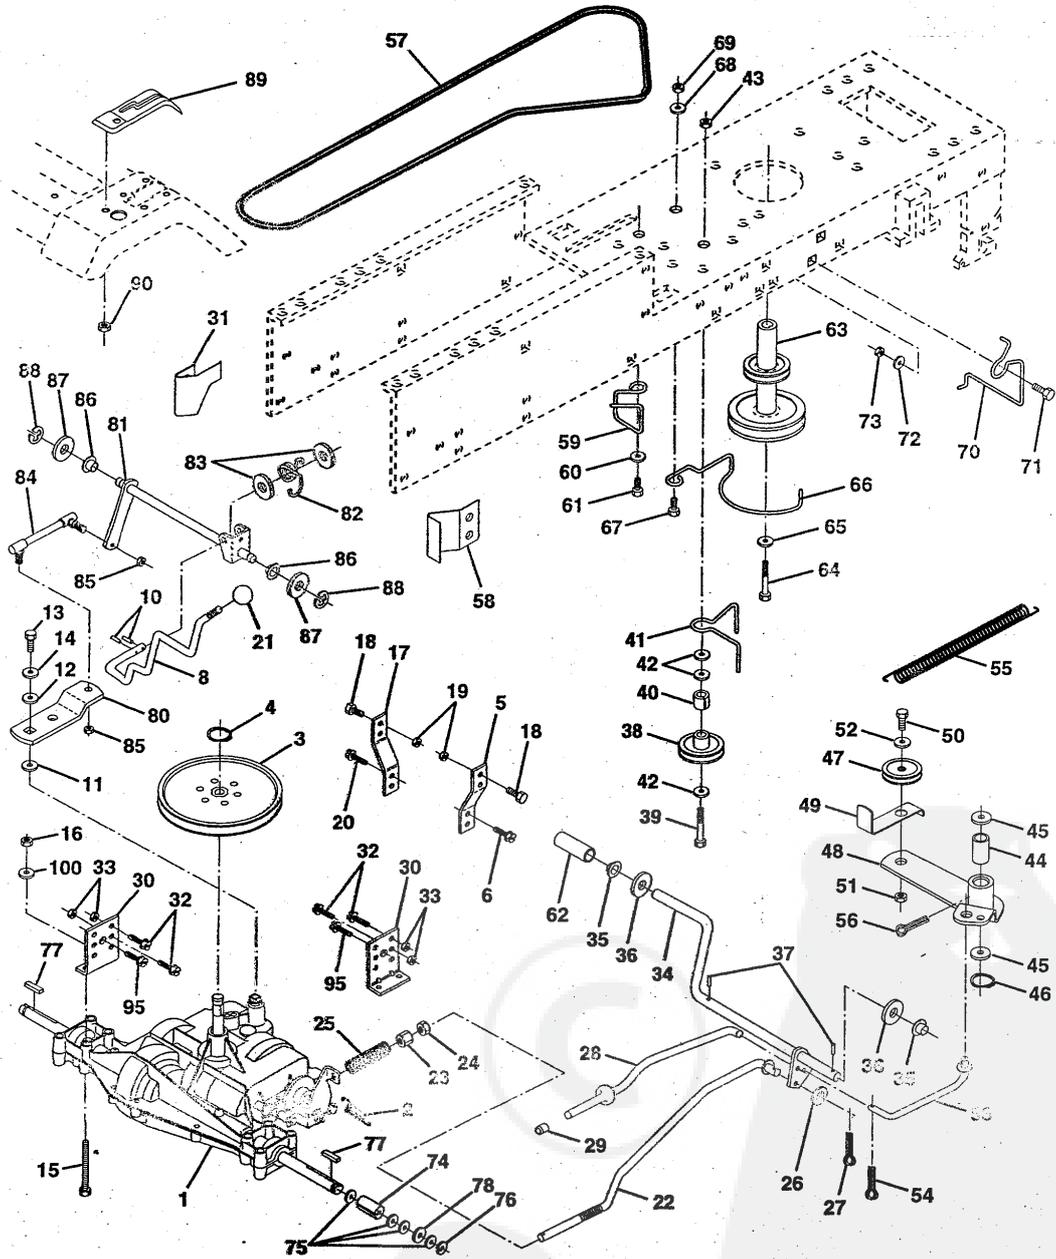

PIÈCES DE RECHANGE


TRACTEUR DE 18 C.V. DE 42 PO. -- NUMÉRO DE MODÈLE 2P4B9A

ENTRAÎNEMENT

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	142803	Transmission, 6 vitesses, Cano 4300-79	49	123205X	Guide-courroie
2	110122X	Ressort de freinage de rappel	50	7117064	Boulon H 3/8-16 unc x 1-1/2
3	123303X	Poulie de transmission	51	73800500	Écrou auto-serrant 3/8-16 Unc
4	12000028	Bague de fermeture	52	19131316	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ja.
5	121520X	Bande de couple de 30°	53	105710X	Raccord d'embrayage
6	17490512	Vis à filets laminés 5/16-18 x 3/4 TYT	54	76020412	Goupille fendue
8	141003	Tige du changement de vitesse	55	105709X	Ressort d'embrayage de rappel
10	76020416	Goupille fendue 1/8 x 1	56	76020412	Goupille fendue
11	105701X	Rondelle	57	130801	Courroie trapézoïdale d'embrayage
12	19151216	Rondelle 15/32 x 3/4 x 16 Ja.	58	127274X	Guide-courroie (C.D.)
13	71040412	Boulon H 1/4-28 unf x 3/4 Cat. 8	59	140312	Guide-courroie du châssis
14	10040400	Rondelle frein hélicoïdale 1/4	60	19131312	Rondelle 13/32 X 13/16 X 12 Ja.
15	74780544	Boulon H 5/16 - 18 x 2-3/4	61	17490612	Vis à filets laminés 3/8-16x3/4 Ty-tt
16	73800500	Écrou frein 5/16 - 18	62	8883R	Couverture de la pédale
17	121520X	Bande de couple de 30°	63	140186	Poulie du moteur
18	74780616	Boulon H 3/8-16unc x 1	64	71170764	Boulon H 7/16-20 x 4 Cat. 5
19	73800600	Écrou frein 3/8-16 Unc	65	10040700	Rondelle frein à ressort hélicoïdale 7/16
20	17490512	Vis à filets laminés 5/16-18 x 3/4 TYT	66	129921	Guide-courroie (C.G.)
21	106933X	Bouton	67	74760616	Boulon H 3/8-16 unc x 1
22	130804	Tige de frein	68	19131312	Rondelle 13/32 X 13/16 X 12 Ja.
23	73800600	Écrou frein H avec rondelle 3/8-16 unc	69	73680600	Écrou auto-serrant 3/8-16 Unc
24	73350600	Contre-écrou H 3/8-16 Unc	70	134683	Guide-courroie de l'entraînement de tondeuse C.D.
25	106888X	Ressort de la tige de frein	71	74760616	Boulon H 3/8-16 unc x 1
26	19131316	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ja.	72	19132012	Rondelle 13/32 X 1-1/4 X 12 Ja.
27	76020412	Goupille fendue 1/8 x 3/4	73	73680600	Écrou auto-serrant 3/8-16 Unc
28	140448	Tige du frein de stationnement	74	109502X	Entretoise fendue
29	71673	Chapeau du frein de stationnement	75	121749X	Rondelle 25/32 X 1 1/4 X 16 Ja.
30	130807	Support de la transmission	76	12000001	Bague en E
31	127275X	Guide-courroie C.G. 14 Ja.	77	123583X	Clé carrée
32	74760512	Boulon H 5/16 - 18 x 2-1/2	78	121748X	Rondelle 25/32 X 1-5/8 X 16 Ja.
33	73800500	Écrou frein 5/16 - 18	80	131488	Bras du levier de changement de vitesse
34	122424X	Arbre de l'ensemble de la pédale	81	136932	Arbre
35	120183X	Palier de nylon	82	123782X	Ressort
36	19211616	Rondelle 21/32 x 1 x 16 Ja.	83	19171216	Rondelle 17/32 X 3/4 X 16 Ja.
37	1572H	Goupille mécanidus 3/16 x 1"	84	132182	Bielle d'accouplement
38	123674X	Poulie de galet-tendeur plat	85	73530400	Écrou frein avec insert de nylon 1/4-28
39	74760644	Boulon H 3/8-16 unc x 2-3/4	86	71208	Douille
40	4470J	Entretoise fendue	87	19212016	Rondelle 21/32 x 1-1/4 x 16 Ja.
41	109070X	Guide-courroie	88	12000008	Rondelle clip N°5304-52
42	19131312	Rondelle 13/32 x 13/16 x 12 Ja.	89	139964	Panneau du levier de changement de vitesse
43	73800600	Écrou frein 3/8-16 Unc	90	124346X	Écrou 1/4
44	105706X	Palier de nylon	95	17490612	Vis à filets laminés 3/8 - 16 x 3/4
45	110812X	Rondelle durcie	100	19111216	Rondelle 11/32 x 3/4 x 16 Ja.
46	12000339	Rondelle clip N°5304-50			
47	127733	Poulie de galet-tendeur trapézoïdal			
48	123788X	Levier coudé de l'ensemble de l'embrayage			

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm.

PIÈCES DE RECHANGE
TRACTEUR DE 18 C.V. DE 42 PO. -- NUMÉRO DE MODÈLE 2P4B9A
ENSEMBLE DE LA DIRECTION

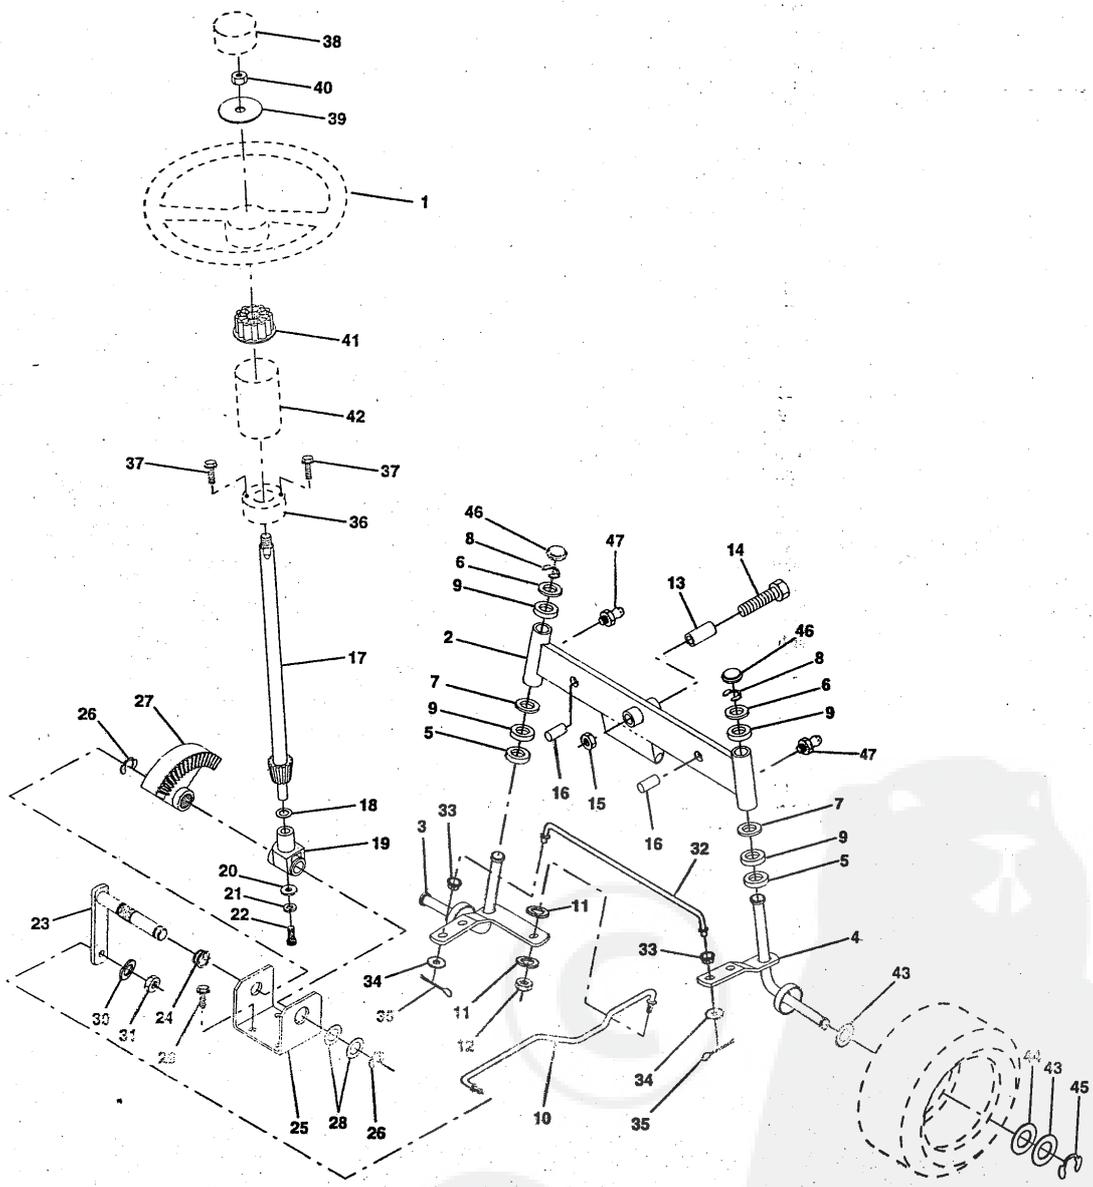

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR DE 18 C.V. DE 42 PO. -- NUMÉRO DE MODÈLE 2P4B9A

ENSEMBLE DE LA DIRECTION



NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	133741	Volant de direction
2	142033	Ensemble de l'essieu antérieur
3	135227	Broche de l'ensemble C.G.
4	135228	Broche de l'ensemble C.D.
5	6266H	Palier de butée durci
6	121742X	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja
7	1217401S	Rondelle 27/32 x 1-1/4 x 16 Ja
8	12000029	Rondelle clip
9	3366R	Palier de la colonne de direction
10	130468	Barre de direction
11	10040600	Rondelle frein à ressort hélicoïdale 3/8
12	73610600	Écrou H 3/8-24 Unf
13	110438X	Entretoise de palier d'essieu antérieur
14	74011056	Boulon H 5/8-11 Unc x 3-1/2
15	73901000	Écrou frein à bride 5/8-11 Unc
16	132624	Axe d'essieu 5/8 x 1 55/1 54 Lg
17	132614	Arbre de l'ensemble de la direction
18	57079	Rondelle de butée
19	124035X	Soutien d'arbre
20	126684X	Rondelle de cale 1/4 x 5/8 x 062
21	10040400	Rondelle frein hélicoïdale 1/4
22	71070410	Vis FHc 1/4-20 x 5/8
23	127501	Ensemble de levier de direction
24	109816X	Douille de nylon "Nyliner"
25	124036X	Support de direction
26	12000029	Rondelle clip
27	136874	Secteur denté
28	6266H	Palier de butée durci
29	17490612	Vis à filets laminés 3/8-16 x 3/4 Ty-tt
30	10040600	Rondelle frein à ressort hélicoïdale 3/8
31	73610600	Écrou H 3/8-24 Unf
32	130465	Bielle d'accouplement
33	126847X	Douille de la barre de direction
34	19131416	Rondelle 13/32 x 7/8 x 16 Ja
35	76020412	Goupille fendue
36	132196	Douille de direction
37	17431008	Vis autotaraudée n°10-16 x 1/2 Ty-b
38	133742	Insert du volant de direction
39	19133808	Rondelle 13/32 x 2-3/8 x 8 Ja
40	7810H	Écrou frein central 3/8-24 unf
41	104820X	Adaptateur du volant de direction
42	124418X	Manchon de l'arbre de direction
43	121749X	Rondelle 25/32 x 1 1/4 x 16 Ja
44	121748X	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja
45	12000029	Rondelle clip
46	121232X	Chapeau de broche
47	6855M	Graisneur

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR DE 18 C.V. DE 42 PO. -- NUMÉRO DE MODÈLE 2P4B9A

MOTEUR

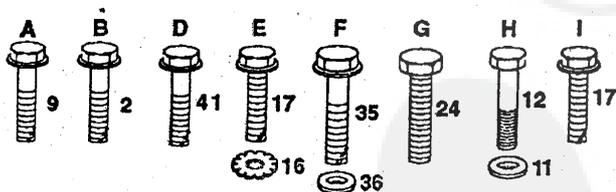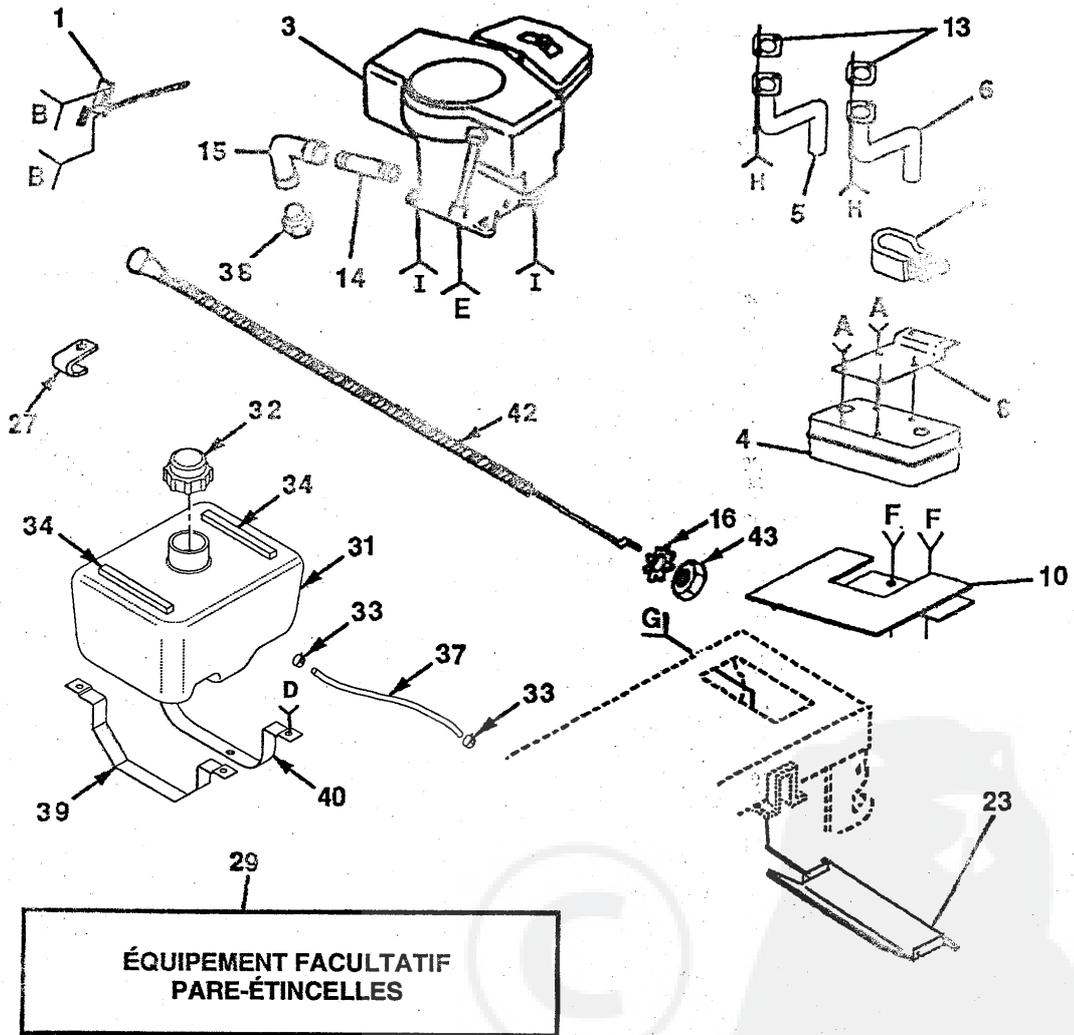

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR DE 18 C.V. DE 42 PO. -- NUMÉRO DE MODÈLE 2P4B9A


MOTEUR

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	132773	Commande des gaz C.D.	29	137180	Pare-étincelles
2	17720410	Vis H autotaraudée 1/4-20x5/8 T	31	141291	Réervoir d'essence
3	-----	Moteur B&S 18C.V., No. de modèle 422707, No. de type 1522-01	32	140527	Bouchon de l'ensemble de réservoir d'essence
4	137978	Silencieux d'échappement	33	123487X	Bride de serrage du tuyau
5	136989	Ensemble d'échappement C.G.	34	126564X	Bande en mousse
6	136988	Ensemble d'échappement C.D.	35	17490512	Vis à rondelle H à filets laminés 5/16-18 x 3/4
7	138129	Double bride de serrage du tuyau du moteur	36	19132012	Rondelle 13/32 x 1-1/4 x 12 Ja.
8	122439X	Support de montage du silencieux	37	8548R	Conduite d'essence
9	17190408	Vis à rondelle H autotaraudée 1/4-20 Unc	38	-----	Bouchon de vidange d'huile (Commandez-le du fabricant du moteur)
10	143600	Pare-chaleur	39	127530	Attache antérieure de réservoir d'essence
11	100040400	Rondelle frein hélicoïdale 1/4	40	123803X	Attache de réservoir d'essence
12	74780412	Boulon H 1/4-20 x 3/4	41	17490612	Vis à filets laminés 3/8-16 x 3/4
13	8545J	Garniture de silencieux	42	138127	Commande de starter
14	13280336	Manchon de tuyau 4-1/2"	43	73610600	Écrou H 3/8-24 Unf
15	13200300	Coude Std 90 ° 3/8-18 Npt			
16	11050600	Rondelle frein à dents ext. 3/8			
17	17490624	Vis à filets laminés 3/8-16x1-1/2 Tytt			
23	128953	Pare-chaleur			
24	17021008	Vis autotaraudée H n°10-24 x 1/2			
27	126470x	Pince isolée			

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm.

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR DE 18 C.V. DE 42 PO. -- NUMÉRO DE MODÈLE 2P4B9A
TONDEUSE DE 42 PO.

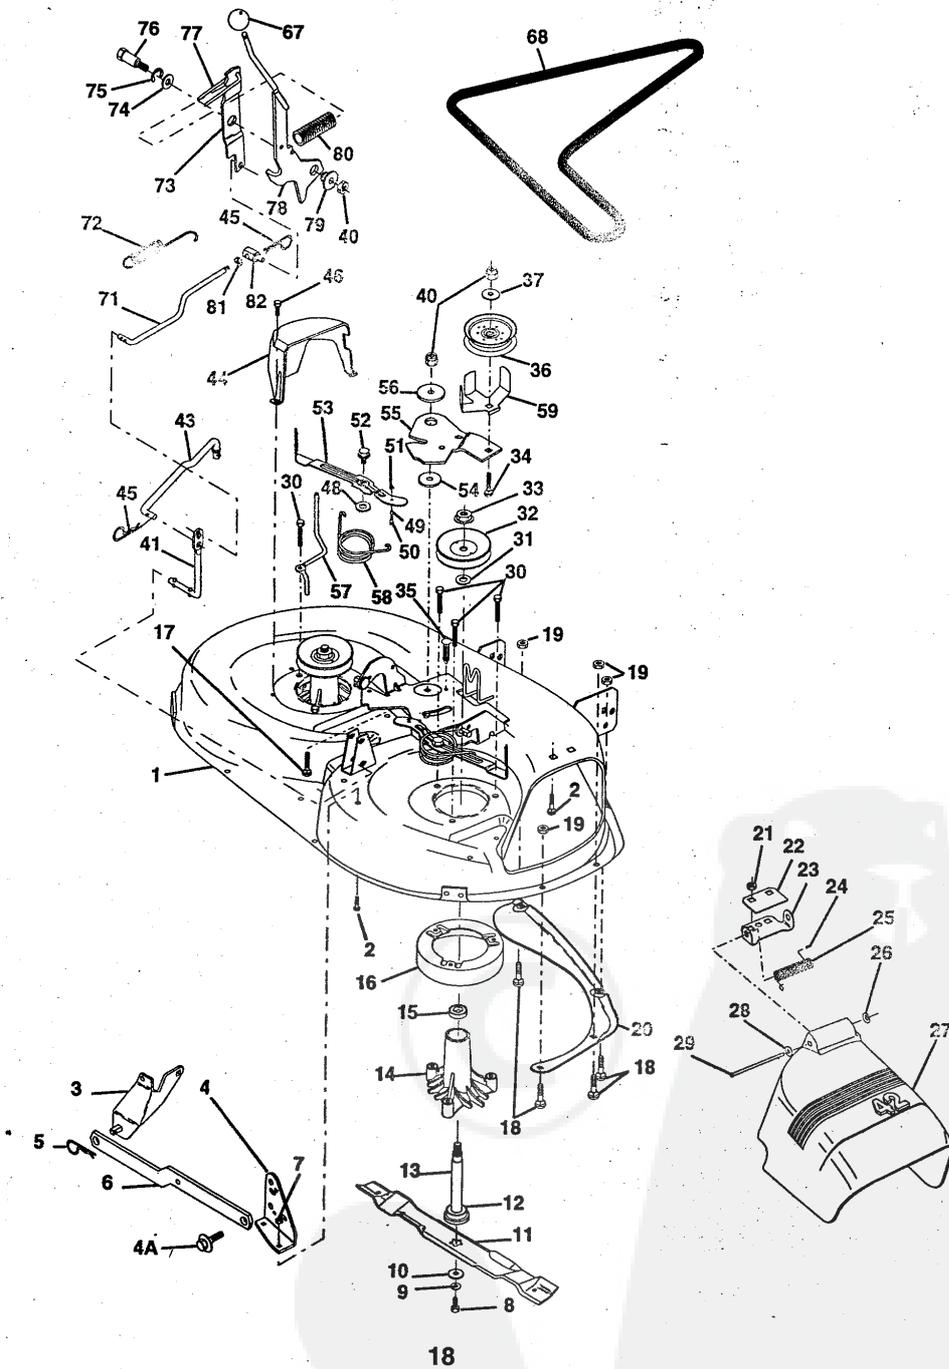

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR DE 18 C.V. DE 42 PO. -- NUMÉRO DE MODÈLE 2P4B9A

TONDEUSE DE 42 PO.


NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	140081	Ensemble du carter de tondeuse de 42 po.	40	73800600	Ecrou
2	72140506	Boulon	41	133551	Tige de pivot
3	138017	Ensemble du support antérieur de barre de non mouvement	43	140083	Tige d'embrayage secondaire
4	138440	Ensemble du support de carter de barre de non mouvement	44	140088	Protecteur de mandrin C.G.
4A	132827	Boulon à épaulement	45	4497H	Arrêtoir
5	4939M	Ressort de retenue	46	137729	Vis à filets laminés H 1/4-20 x 5/8
6	130832	Bras de suspension arrière	48	133944	Rondelle durcie
7	73800500	Ecrou frein 5/16-18	49	133940	Rouleau de l'ensemble du contre-came
8	850857	Boulon 3/8-24 x 1.25 Cat. 8	50	131340	Boulon à épaulement n°10-24 Cat. 5
9	10030600	Rondelle frein	51	69180	Ecrou frein
10	140296	Rondelle durcie	52	139888	Boulon à épaulement 5/16-18 UNC
11	134149	Lame de broyeuse	53	131845	Ensemble du bras de coussin du frein
12	129895	Roulement à billes	54	133943	Rondelle durcie
13	137645	Ensemble de l'arbre de mandrin éventé (Y compris le no. de réf. 12)	55	140084	Bras de galet-tendeur
14	128774	Boîtier de mandrin	56	122052X	Entretoise d'arrêtoir
15	110485X	Roulement à billes de mandrin	57	140090	Guide-courroie C.G. antérieur
16	140329	Dispositif du courant à air de tondeuse	58	140086	Ressort de torsion du frein
17	72110610	Boulon de chariot 3/8-16 x 1-1/4	59	141043	Protecteur du galet-tendeur
18	72140505	Boulon de chariot 5/16-18 x 5/8	67	106932X	Bouton rond 3/8-16 UNC
19	73800500	Ecrou frein 5/16-18	68	140067	Courroie trapézoïdale de tondeuse
20	136888	Chicane	71	142427	Tige d'embrayage primaire
21	73800500	Ecrou	72	131870	Ressort de traction de rappel
22	134753	Raidisseur de support	73	127847	Bras d'embrayage secondaire
23	131267	Support de déflecteur	74	121748X	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja.
24	105304X	Chapeau de manchon	75	12000029	Rondelle clip
25	123713X	Ressort de torsion du déflecteur	76	128903	Boulon à épaulement 3/8-16 UNC x 1,44
26	110452X	Rondelle frein	77	127845	Guide de ressort
27	130938	Déflecteur de décharge	78	140334	Bras d'embrayage primaire
28	19111016	Rondelle 11/32 x 5/8 x 16 Ja.	79	127498	Douille grande
29	131431	Tige de charnière	80	128759	Ressort d'embrayage de tondeuse
30	138776	Vis à filets laminés H	81	73350600	Contre-écrou H 3/8-16 UNC
31	129963	Rondelle d'entretoise	82	142028	Tourillon de réglage
32	129861	Poulie de mandrin	--	130794	Ensemble du mandrin (Y compris les nos. de réf. 8-10, 12-15, 31 et 33)
33	137266	Ecrou frein 9/16	--	140475	Carter de tondeuse complet
34	72110614	Boulon			
35	130835	Attache			
36	131494	Poulie du galet-tendeur plat			
37	13121316	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ja.			

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR DE 18 C.V. DE 42 PO. -- NUMÉRO DE MODÈLE 2P4B9A

LEVIER DE LEVAGE

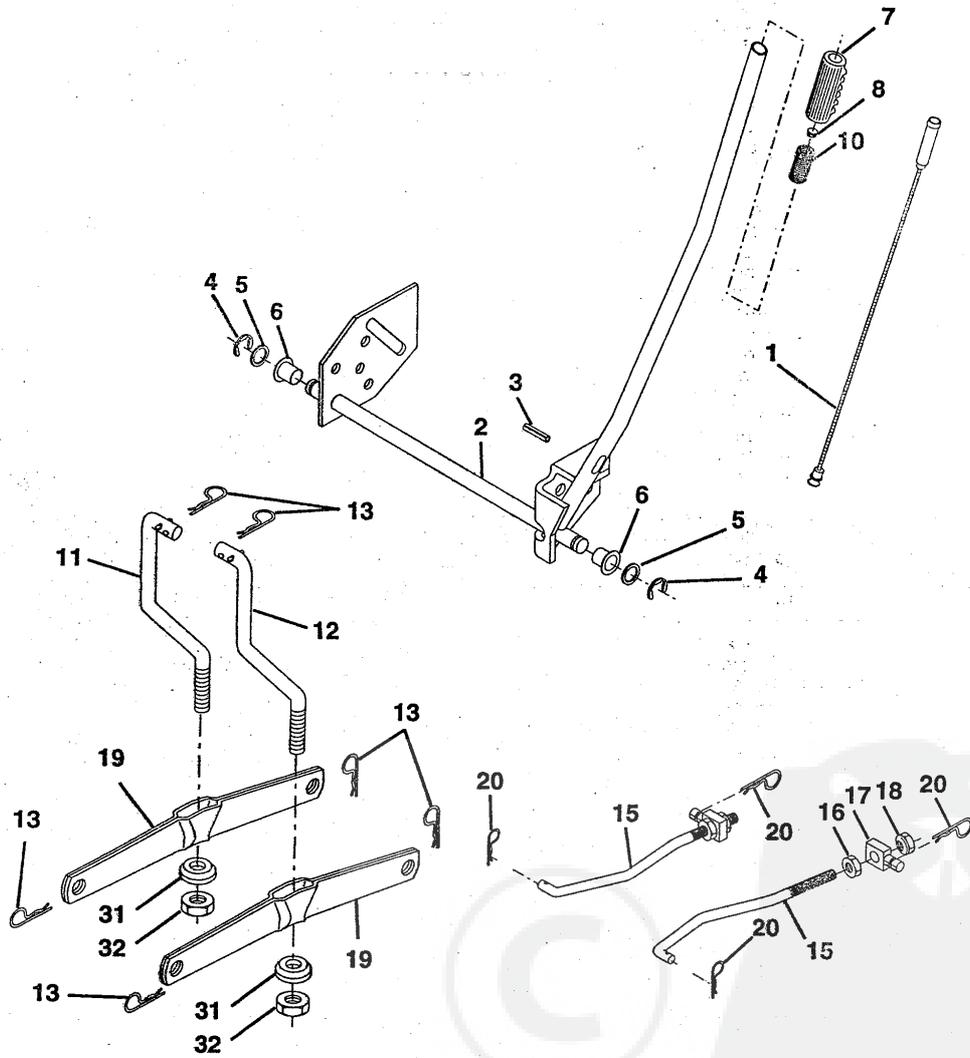



PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR DE 18 C.V. DE 42 PO. - - NUMÉRO DE MODÈLE 2P4B9A

LEVIER DE LEVAGE

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1.	136973	Ensemble du fil intérieur avec plongeur
2	122507X	Ensemble de l'arbre de levage
3	105767X	Goupille cannelée
4	12000002	Bague en E n°5133-62
5	19211621	Rondelle 21/32 x 1 x 21 Ja.
6	120183X	Palier de nylon
7	109413X	Poignée
8	124526X	Bouton de plongeur
10	122512X	Ressort de compression
11	139865	Raccord de levage C.G.
12	139866	Raccord de levage C.D.
13	4939M	Ressort de retenue
15	127218	Raccord antérieur
16	73350800	Contre-écrou H 1/2 - 13 Unc
17	130171	Tourillon
18	73800800	Écrou frein avec rondelle 1/2 - 13 Unc
19	139868	Bras de suspension arrière
20	3146R	Ressort de retenue
31	140302	Palier de pivot du levage
32.	73810600	Écrou frein avec insert de nylon 3/8-24


REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. - - 1 pouce = 25,4 mm

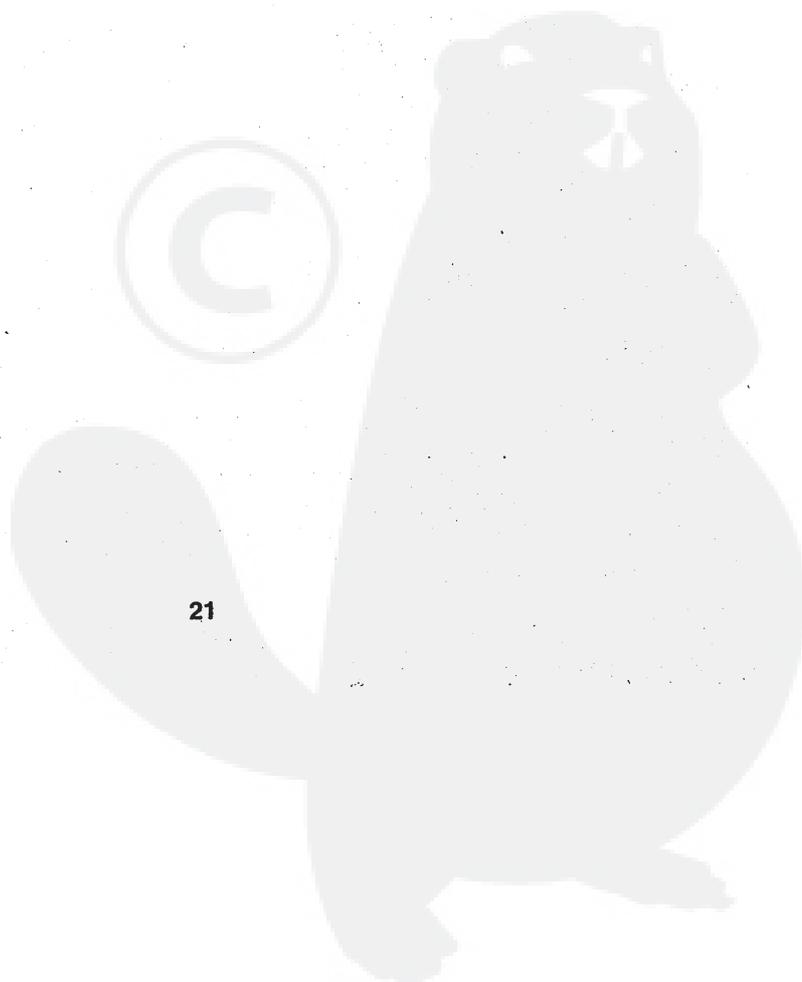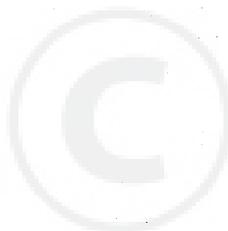

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR DE 18 C.V. DE 42 PO. - - NUMÉRO DE MODÈLE 2P4B9A,
TRANSMISSION DANA - NUMÉRO DE MODÈLE 4360-79

TRANSMISSION

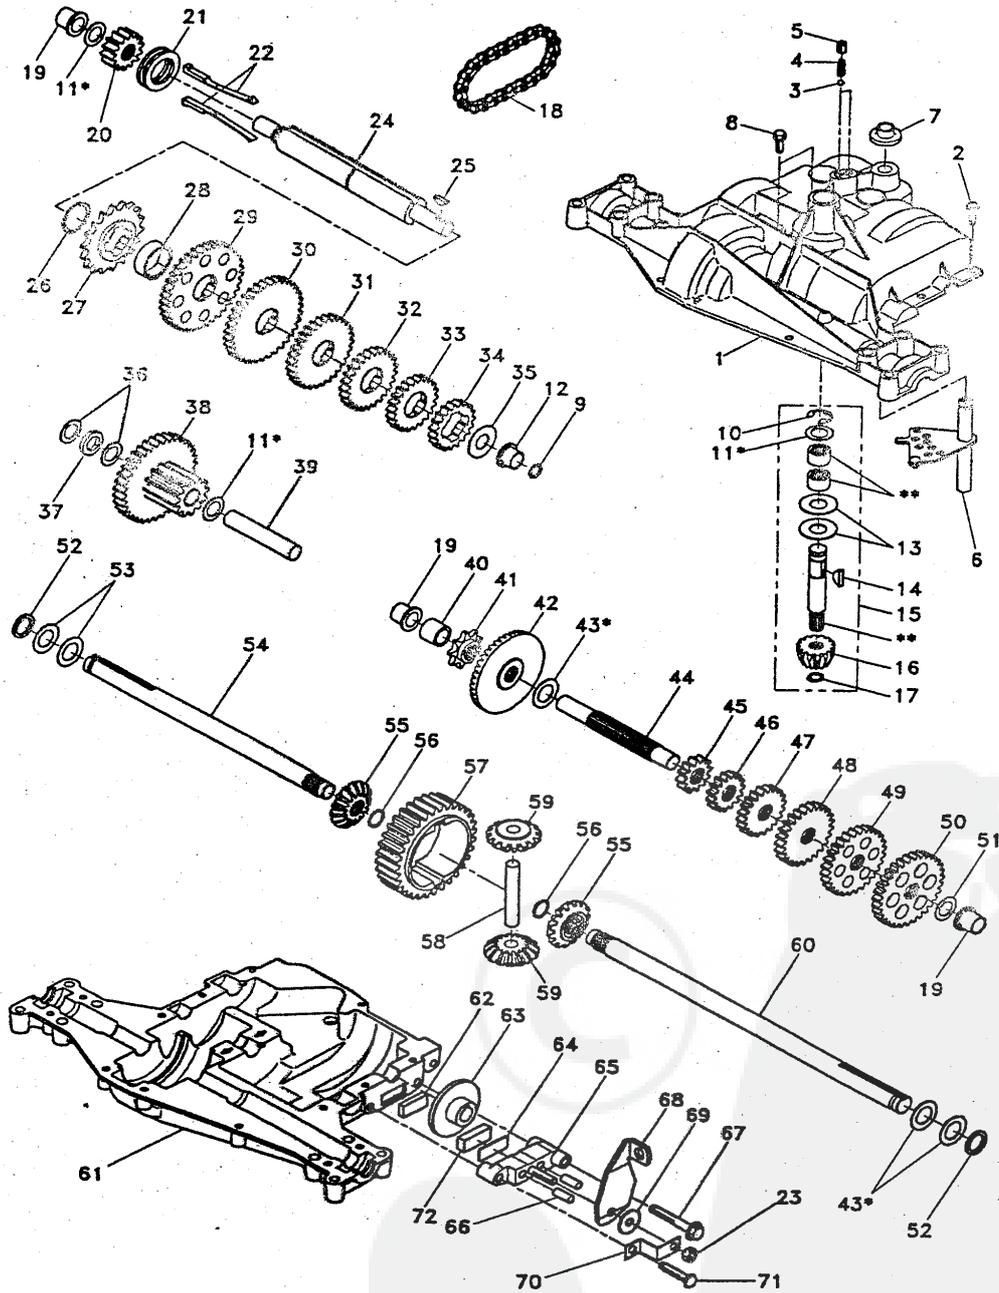

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR DE 18 C.V. DE 42 PO. -- NUMÉRO DE MODÈLE 2P4B9A,
TRANSMISSION DANA - NUMÉRO DE MODÈLE 4360-79

TRANSMISSION

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	142671	Boîtier supérieur	40	120472X	Entretoise 0,635 x 0,875 x 0,755
2	2274J	Vis taraudée 1/4-20 x 0,734	41	105928X	Pignon à 9 dents
3	134400	Bille de détente	42	110084X	Engrenage en biseau à 42 dents
4	105904X	Ressort de détente	43	134394	* Ensemble du jeu d'arbre de cale 0,750
5	105905X	Vis de pression	44	120473X	Arbre d'entraînement
6	138235	Jeu de l'ensemble de changement de vitesse	45	142678	Engrenage droit à 12 dents
7	134399	Manchon de changement de vitesse	46	142679	Engrenage droit à 15 dents
8	134791	Vis taraudée avec le matériau d'étanchéité	47	120407X	Engrenage droit à 20 dents
9	138241	Anneau carré	48	106589X	Engrenage droit à 25 dents
10	142672	Bague de fermeture	49	120408X	Engrenage droit à 28 dents
11	134793	* Ensemble du jeu d'arbre de cale 0,625	50	105937X	Engrenage droit à 31 dents
12	142673	Palier à bride	51	2226J	Rondelle plate 0,632 x 1,00 x 0,060
13	120415X	Rondelle plate 0,632 x 1,38 x 0,046	52	134401	Rondelle de Neoprene
14	142674	Clavette-disque n°9	53	2264J	Rondelle plate 0,758 x 1,25 x 0,031
15	138234	Ensemble du jeu d'arbre d'entrée	54	120474X	Essieu C.G.
16	110078X	Pignon en biseau à 14 dents	55	110081X	Engrenage à onglet à 15 dents
17	105909X	Bague de fermeture	56	105941X	Bague de fermeture
18	105910X	Chaîne de pas de 24	57	110071X	Engrenage droit à 32 dents
19	105911X	Palier à bride	58	120952X	Arbre transversal
20	142675	Engrenage droit à 14 dents	59	110082X	Engrenage à onglet à 15 dents
21	138246	Collet d'embrayage	60	120475X	Essieu C.D.
22	138236	Ensemble du jeu des clés d'embrayage	61	142680	Boîtier inférieur
23	73810500	Écrou frein 5/16-24	62	120961X	Palet de friction
24	142676	Arbre intermédiaire	63	7294J	Disque à frein
25	2244J	Clavette-disque n°61	64	108989X	Entretoise
26	105916X	Bague de fermeture	65	120953X	Mâchoire de frein
27	120470X	Pignon à 18 dents	66	120954X	Cheville
28	110070X	Entretoise	67	134799	Vis taraudée 5/16-18 x 2,25
29	142677	Engrenage droit à 37 dents	68	138244	Lever de commande
30	142581	Engrenage droit à 35 dents	69	108996X	Rondelle plate 0,321 x 1,00 x 0,055
31	120405X	Engrenage droit à 30 dents	70	120956X	Support d'antirotation
32	108980X	Engrenage droit à 25 dents	71	106596X	Vis taraudée 5/16-18 x 1,44
33	120406X	Engrenage droit à 22 dents	72	120951X	Palet de friction
34	134795	Engrenage droit à 19 dents	73	120416X	Graisse
35	105923X	Rondelle plate 0,640 x 1,37 x 0,061			
36	2232J	Rondelle plate 0,632 x 1,00 x 0,026			
37	108973X	Entretoise 0,630 x 1,00 x 0,169			
38	110079X	Ensemble d'engrenage; Combinaison des 12 dents et 35 dents			
39	124639X	Arbre de galet-tendeur			

* Utiliser dans les différentes combinaisons pour maintenir des écarts appropriés.



** Commander le no. de réf. 15.

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. 1 pouce = 25,4 mm.

NV EUROGARDEN SA
Sint-Truidensesteenweg 252
B-3300 Tienen - Belgium
Tel. ++32-16-80 54 32
Fax ++32-16-80 54 38

TRACTEUR DE 18 C.V. DE 42 PO. -- NUMÉRO DE MODÈLE 2P4B9A

SCHÉMA

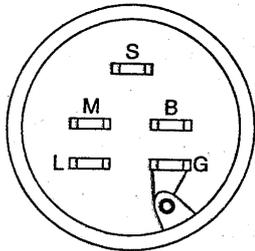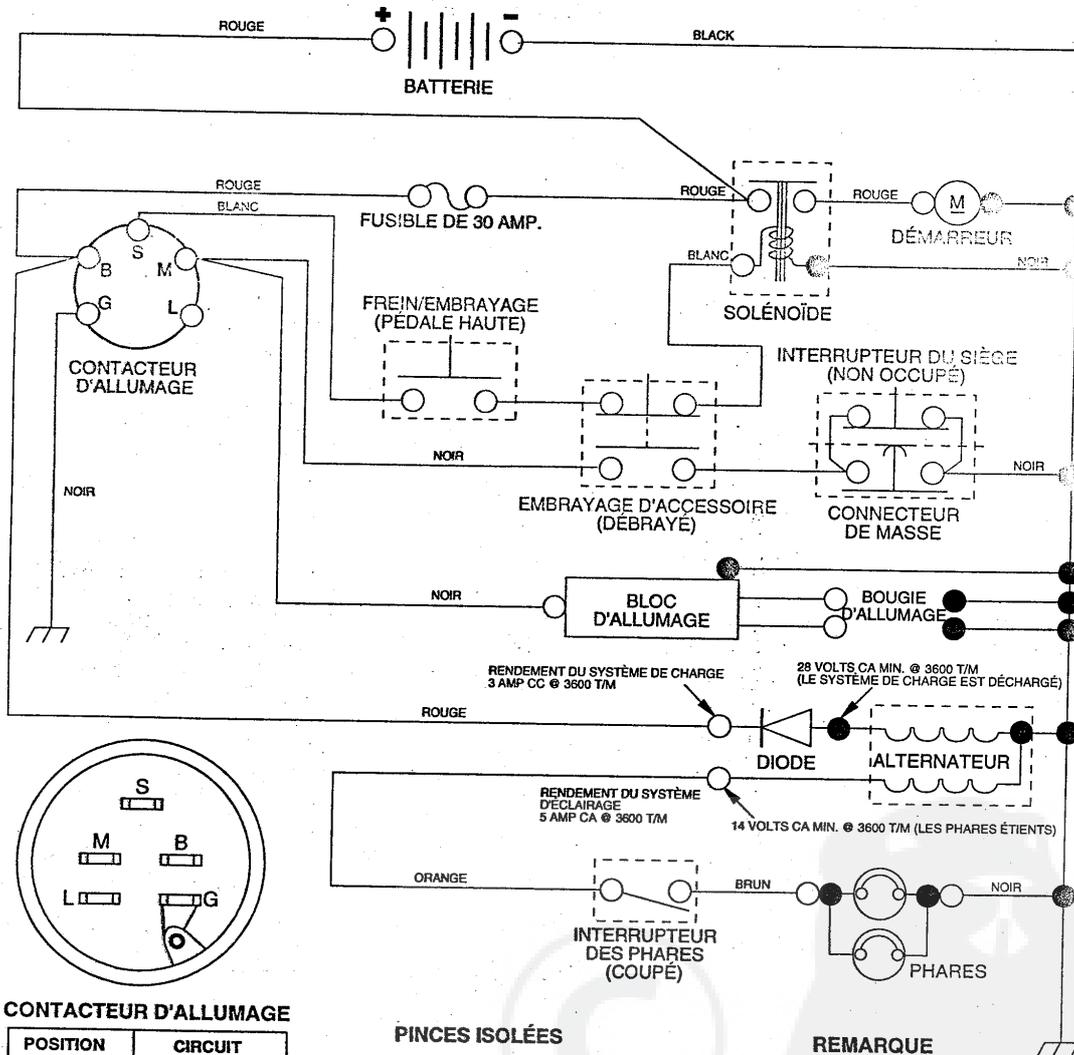

CONTACTEUR D'ALLUMAGE

POSITION	CIRCUIT
ARRÊT	M + G
MARCHE	B + L
DÉMARRAGE	B + S + L

PINCES ISOLÉES

REMARQUE: SI LES PINCES ISOLÉES ONT ÉTÉ ENLEVÉES POUR L'ENTRETIEN DU MODÈLE, ELLES DOIVENT ÊTRE REMISES EN PLACE POUR ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DU CÂBLAGE.

REMARQUE

VOTRE TRACTEUR EST ÉQUIPÉ D'UN SYSTÈME D'ALTERNATEUR SPÉCIAL AU LIEU D'ÊTRE BRANCHÉS SUR LA BATTERIE. LES PHARES DISPOSENT DE LEUR PROPRE SOURCE D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE. À CAUSE DE ÇA LA BRILLANCE DES PHARES CHANGERA AVEC LA FONCTION DE LA VITESSE DU MOTEUR. AU RALENTI, LA BRILLANCE DES PHARES BAISSERA; QUAND LE MOTEUR EST ACCELÉRÉ, LA BRILLANCE ATTEINDRA SON MAXIMUM.

● CONNECTEURS NON-AMOVIBLES

○ CONNECTEURS AMOVIBLES