

P

PIECES DE RECHANGE

Tracteur de Pelouse

Numéro de Modèle OB12R38A

NAJA



COMMENT UTILISER CE MANUEL

Ce manuel a été dessiné pour fournir le client avec les moyens d'identification des pièces de détachées du tracteur quand il/elle a besoin de commander les pièces de rechange. Les illustrations ne peuvent pas représenter exactement le modèle que vous avez acheté. N'utilisez pas ce manuel comme un guide dans le montage et/ou démontage de votre tracteur. La visserie montrée est plus grande pour faciliter l'identification.

Chaque tracteur a un numéro de modèle particulier.

Le numéro de modèle du produit se trouvera sur l'aile, dessous le siège.

Lorsque vous commandez des pièces de rechange, donnez toujours les renseignements suivants:

- Produit - "Tracteur"
- Numéro du Modèle - "OB12R38A"
- Numéro de la Pièce
- Description de la Pièce

SOMMAIRE

AILE / CHASSIS	7
CAPOT	6
CARTER DE LA TONDEUSE	18-19
DECALCOMANIES.....	22
ELECTRIQUE	4-5
ENTRAINEMENT	15
ESSIEU ANTERIEUR	12
FREIN / ENSEMBLE DE LEVAGE ARRIERE DE LA TONDEUSE	13
LEVIER DE LEVAGE DE LA TONDEUSE	17
MOTEUR / COMMANDE DES GAZ	14
SECTEUR DENTE / SOUTIEN D'ESSIEU	11
SIEGE	8
TABLEAU DE BORD	9
TRANSMISSION.....	16,20-21
VOLANT DE DIRECTION	10

GARANTIE LIMITEE

Le Fabricant garantit son produit à l'acheteur initial comme exempt de tout défaut de matière et de fabrication. Pendant deux années, à compter de la date d'achat de la part de l'acheteur initial, nous réparerons ou remplacerons à notre choix, gratuitement, toute pièce, sauf le moteur, sur laquelle nous estimerons qu'il existe un défaut de matière ou de fabrication. Cette garantie est soumise aux limitations suivantes et exceptions:

1. Cette garantie ne couvre pas le moteur, la transmission/transaxe, la batterie (sauf comme mentionnée ci-dessous) ou les pièces détachées. Veuillez-vous consulter la garantie du fabricant des articles.
2. L'acheteur est responsable de coût du transport de tous les équipements actionnés par moteur ou les accessoires. L'acheteur est responsable de coût aussi du transport de toutes les pièces (couvertes par cette garantie) soumies pour remplacement à moins que American Yard Products, Inc. demande à l'acheteur de renvoyer les pièces.
3. Garantie de la batterie: Pour les produits équipés d'une batterie, nous remplacerons, gratuitement, toute batterie estimée défectueuse pendant la première année suivant l'achat. Après la première année, nous échangerons la batterie, le coût pour vous être 1/12 du prix d'une nouvelle batterie pour chaque mois complet à compter de la date d'achat initial. La batterie doit être entretenue selon les directives données dans la documentation appropriée.
4. La période de garantie applicable aux produits proposés en location ou à des fins commerciales est limitée à quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'achat initial.
5. Cette garantie ne s'applique qu'aux produits correctement assemblés, réglés, utilisés et entretenus conformément aux instructions données dans la documentation appropriée. Cette garantie ne s'applique pas aux produits qui ont été modifié, utilisés incorrectement, abusés, mal assemblés, mal installés ou endommagés lors de la livraison ou usage normal.
6. Exclusions: Les courroies, lames, moyeux de lames, usage normal, réglages normaux, quincaillerie ordinaire, et entretien normal sont exclus de cette garantie.
7. En cas de problème entrant dans le cadre de cette garantie, veuillez-vous retourner votre machine à un concessionnaire autorisé.

Pour toute question à ce sujet, veuillez-vous communiquer avec:

Aux E.-U:

American Yard Products, Inc.
Service Department
P.O. Box 370
McRae, GA 31055

Au Canada:

AYP Canada, Inc.
1040 Jayson Court
Mississauga, Ontario
L4W 2V5

Pour les endroits à l'extérieur des E.-U./Canada:

American Yard Products, Inc.
Service Department
P.O. Box 1687
Orangeburg, SC 29116 USA

en nous donnant le numéro du modèle, le numéro de série, la date d'achat de votre machine ainsi que l'adresse du concessionnaire autorisé chez qui vous l'avez acheté.


CETTE GARANTIE NE COUVRE AUCUN DOMMAGE INCIDENTEL OU CONSEQUENT ET TOUTE GARANTIE IMPLICITE EST LIMITEE AUX MEMES PERIODES PRECISEES ICI POUR LES GARANTIES EXPLICITES DU FABRICANT. Certaines localités ne permettent aucune restriction des dommages conséquents ou de la durée d'une garantie implicite et; par conséquent, il se pourrait que les restrictions et exclusions énoncées ci-dessus ne s'appliquent pas à vous. Cette garantie vous donne droits légaux spécifiques et vous pouvez aussi jouir d'autres droits d'un endroit à un autre.

Cette garantie est une garantie limitée comme définie dans la loi Magnuson-Moss Act de 1975.

PIECES DE RECHANGE

TRACTEUR 12 C.V. 38 PO. -- NUMERO DE MODELE OB12R38A

ELECTRIQUE

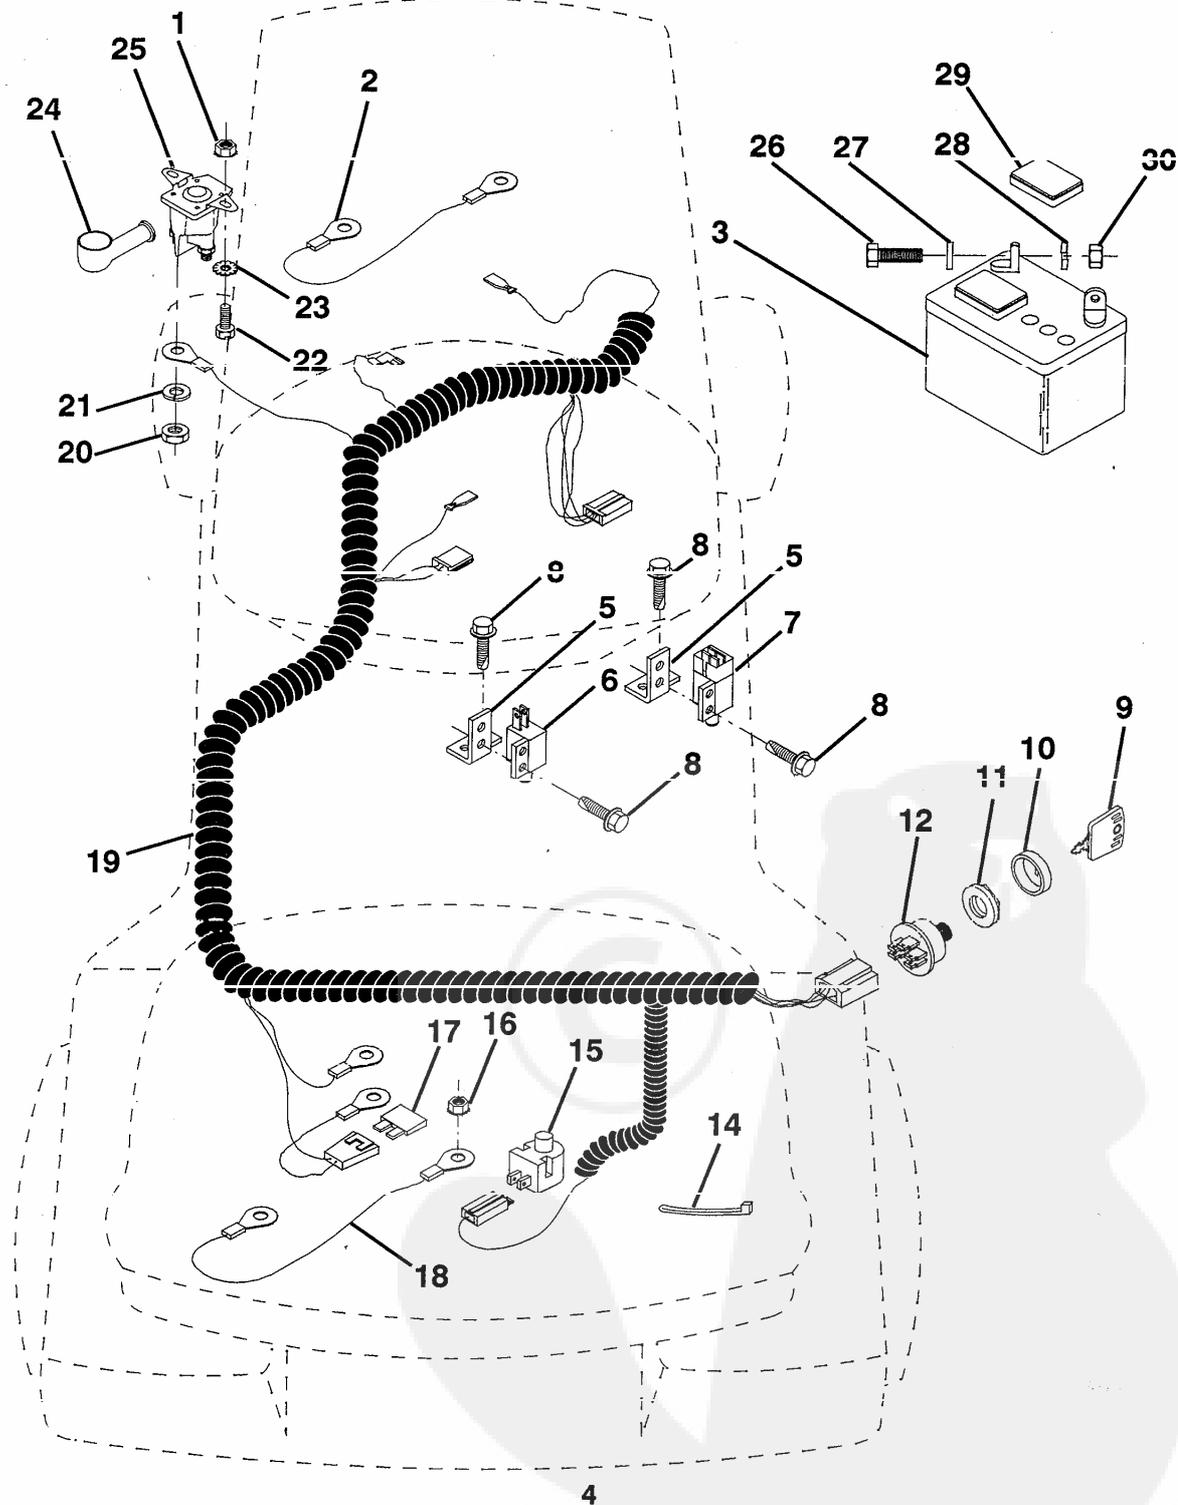

PIECES DE RECHANGE

TRACTEUR 12 C.V. 38 PO. -- NUMERO DE MODELE OB12R38A

ELECTRIQUE

NO. DE REF.	NO. DE PIECE	DESCRIPTION
1	73510400	Ecrou à taquets H 1/4-20 UNC
2	108423X	Ensemble de câble
3	133909	Batterie
5	108236X	Support de l'interrupteur
6	104445X	Interrupteur de verrouillage
7	109553X	Interrupteur de verrouillage
8	17021008	Vis taraudeuse H #10-24 x 1/2
9	122147X	Clé moulée
10	123620X	Couverture de la clé de contact
11	124211X	Ecrou d'allumage
12	4406R	Contacteur d'allumage
14	7192J	Attache plastique
15	121305X	Interrupteur du plongeur
16	73510500	Ecrou à taquets H 5/16-18
17	108824X	Fusible
18	128353	Ensemble de câble
19	132223	Harnais de câbles d'allumage
20	73350400	Contre-écrou H 1/4-20
21	10090400	Rondelle frein 1/4
22	74780408	Boulon H 1/4-20 x 12 Cat. 5
23	11050400	Rondelle frein aux dents ext. 1/4
24	131563	Couvercle de borne
25	109081X	Solénoïde
26	74760412	Boulon H 1/4-20 UNC x 3/4
27	19091016	Rondelle 9/32 x 5/8 x 16 Ga.
28	10040400	Rondelle frein hélicoïdale 1/4
29	121264X	Bouchon de batterie
30	73220400	Ecrou H 1/4-20


REMARQUE: Toutes les dimensions de composants sont données en pouce E.U. -- 1 pouce = 25,4 mm

LA VISSERIE MONTREE EST PLUS GRANDE POUR FACILITER L'IDENTIFICATION.

PIECES DE RECHANGE

TRACTEUR 12 C.V. 38 PO. - - NUMERO DE MODELE OB12R38A

CAPOT

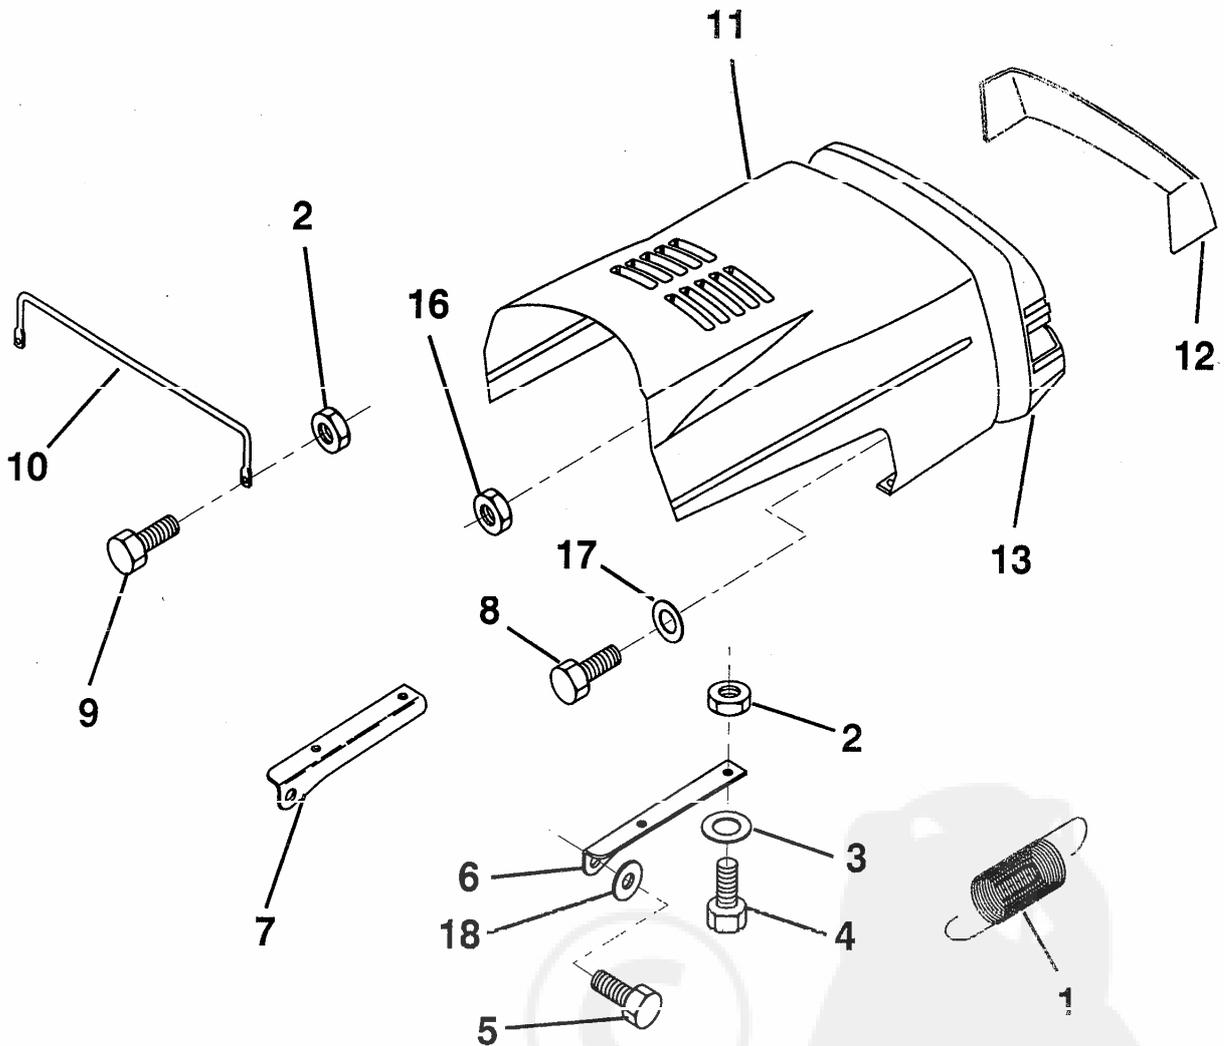

NO. DE REF.	NO. DE PIECE	DESCRIPTION	NO. DE REF.	NO. DE PIECE	DESCRIPTION
1	124657X	Ressort de traction	9	74780412	Boulon H 1/4-20 x 3/4 Cat. 5
2	73510400	Ecrou à taquets H 1/4-20 UNC	10	123693X	Support d'appui du capot
3	19091016	Rondelle 9/32 x 5/8 x 16 Ga.	11	132919X459	Capot
4	74780410	Boulon H 1/4-20 UNC x 5/8 Cat. 5	12	125745X417	Plaque de moulure de la calandre
5	126675X	Boulon à épaulement	13	125719X	Calandre
6	122549X	Support du capot, C.D.	16	124346X	Ecrou auto-filetage à tête rondelle 1/4
7	122548X	Support du capot, C.G.	17	19091216	Rondelle 9/32 x 3/4 x 16 Ga.
8	17411310	Vis H #13-16 Hi-Lo x 5/8	18	19111116	Rondelle 11/32 x 11/16 x 16 Ga.


EMARQUE: Toutes les dimensions de composants sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm

LA VISSERIE MONTREE EST PLUS GRANDE POUR FACILITER L'IDENTIFICATION.

PIECES DE RECHANGE

TRACTEUR 12 C.V. 38 PO. -- NUMERO DE MODELE OB12R38A

AILE/CHASSIS

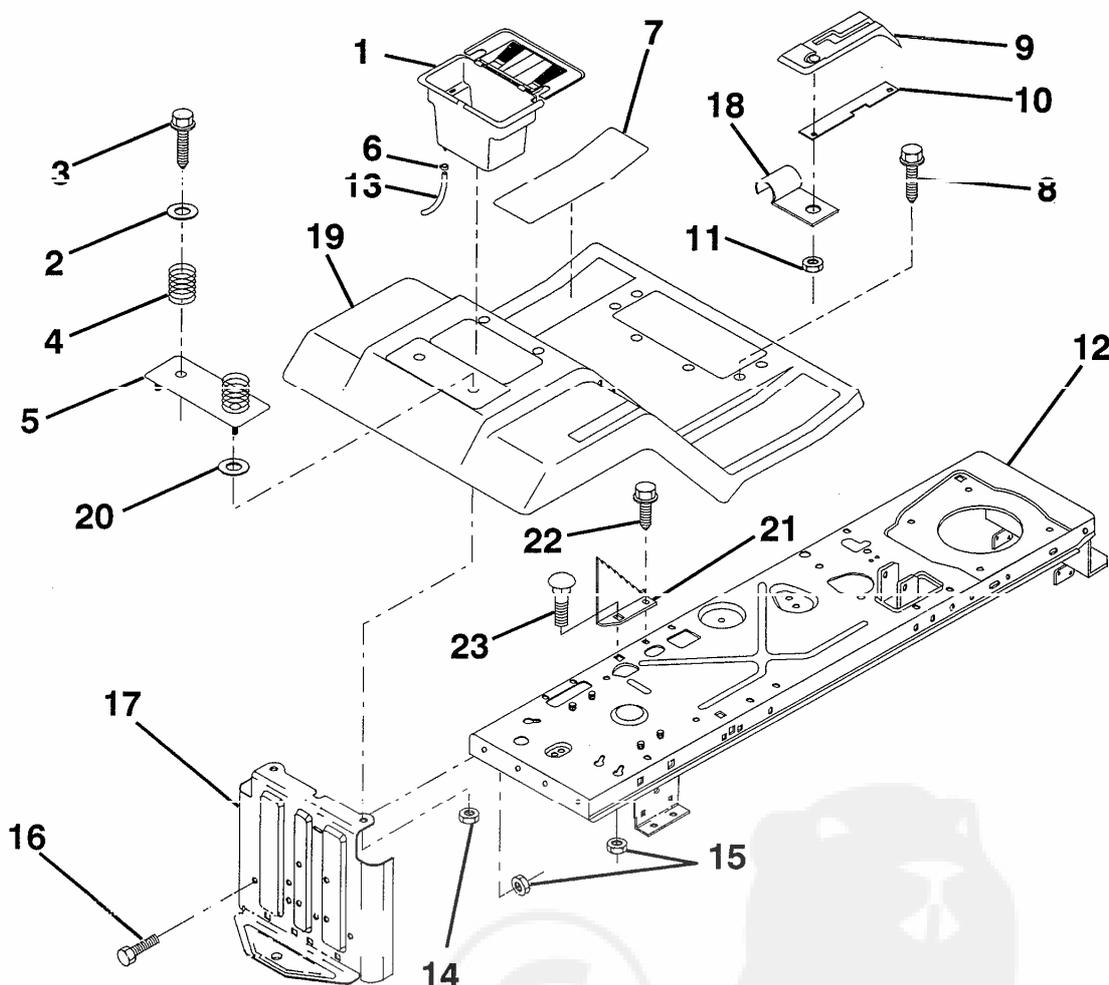

NO. DE REF.	NO. DE PIECE	DESCRIPTION	NO. DE REF.	NO. DE PIECE	DESCRIPTION
1	129965	Bac de batterie	13	105687X	Tube de vidange de batterie
2	19132012	Rondelle 13/32 x 1-1/4 x 12 Gauge	14	73510400	Ecrou à taquets H 1/4-20
3	17490612	Vis à filet laminage à tête rondelle H 3/8-16 x 3/4	15	73680500	Ecrou auto-serrant 5/16-18
4	124181X	Ressort de compression du siège	16	74760512	Boulon H 5/16-18 UNC x 3/4
5	127115X459	Plaque d'aile	17	127880	Attelage
6	109596X	Collier de tuyau	18	126470X	Pince isolée
7	134214	Tampon de repose-pied	19	132650X459	Aile/repose-pied
8	17490512	Vis à filet laminage à tête rondelle H 5/16-18 x 3/4	20	19091413	Rondelle 9/32 x 7/8 x 13 Ga.
9	126995X	Console de commande de changement de vitesse	21	132562	Plaque d'arrêt de profondeur
10	124602X	Barrette de verrouillage de changement de vitesse	22	17490508	Vis à filets laminage 5/16-18 x 1/2
11	124346X	Ecrou auto-filetage 3/16	23	72110506	Boulon de chariot 5/16-18 x 3/4
12	133384	Ensemble de châssis			


REMARQUE: Toutes les dimensions de composants sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm

LA VISSERIE MONTREE EST PLUS GRANDE POUR FACILITER L'IDENTIFICATION.

PIECES DE RECHANGE

TRACTEUR 12 C.V. 38 PO. - - NUMERO DE MODELE OB12R38A

SIEGE

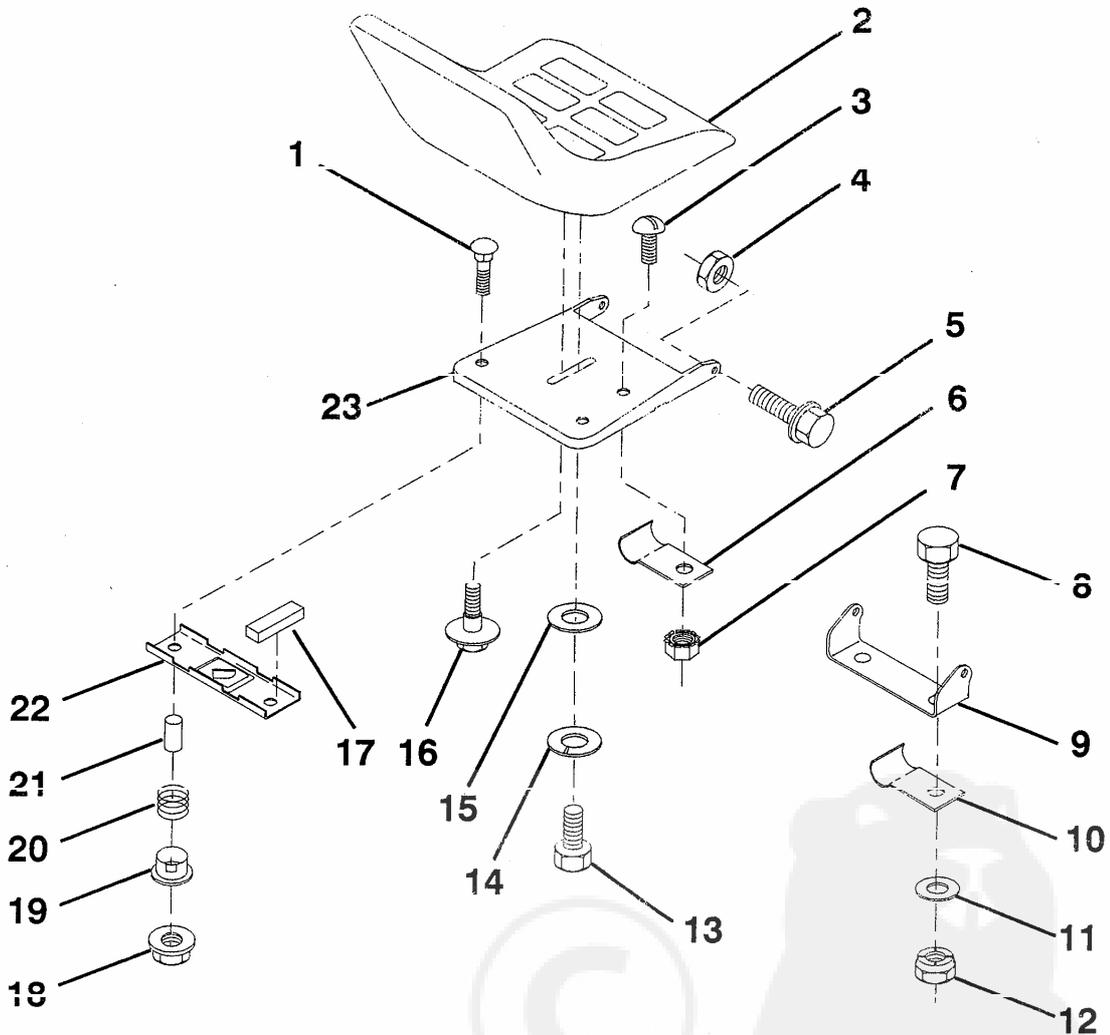

NO. DE REF.	NO. DE PIECE	DESCRIPTION	NO. DE REF.	NO. DE PIECE	DESCRIPTION
1	72050411	Boulon du chariot 1/4-20 x 1-3/8	15	19171912	Rondelle 17/32 x 1-3/16 x 12 Ga.
2	127426X	Siège	16	127018X	Boulon à épaulement
3	74641008	Vis à tôle fendue #10-32 x 1/2	17	121251X	Bande en mousse
4	73360500	Ecrou auto-serrant 5/16-18	18	123976X	Ecrou train à bride
5	105529X	Boulon à épaulement 5/16-18 UNC	19	121248X	Douille de bouton-pression
6	4171R	Pince isolée	20	121250X	Ressort de compression
7	73951000	Ecrou à taquets #10-32 UNF	21	121249X	Entretoise fendue 0,28 d.i. x 0,88
8	74760612	Boulon H 3/8-16 UNC x 3/4	22	121246X	Support de fixation d'interrupteur
9	126656X	Support de pivot du siège	23	131451	Bac du siège
10	126471X	Pince isolée			
11	19131210	Rondelle 13/32 x 3/4 x 10 Ga.			
12	73680600	Ecrou auto-serrant 3/8-16 UNC			
13	74780814	Boulon H 1/2-13 UNC x 1			
14	10040900	Rondelle frein 1/2			


REMARQUE: Toutes les dimensions de composants sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm

LA VISSERIE MONTREE EST PLUS GRANDE POUR FACILITER L'IDENTIFICATION.

PIECES DE RECHANGE

TRACTEUR 12 C.V. 38 PO. -- NUMERO DE MODELE OB12R38A

TABLEAU DE BORD

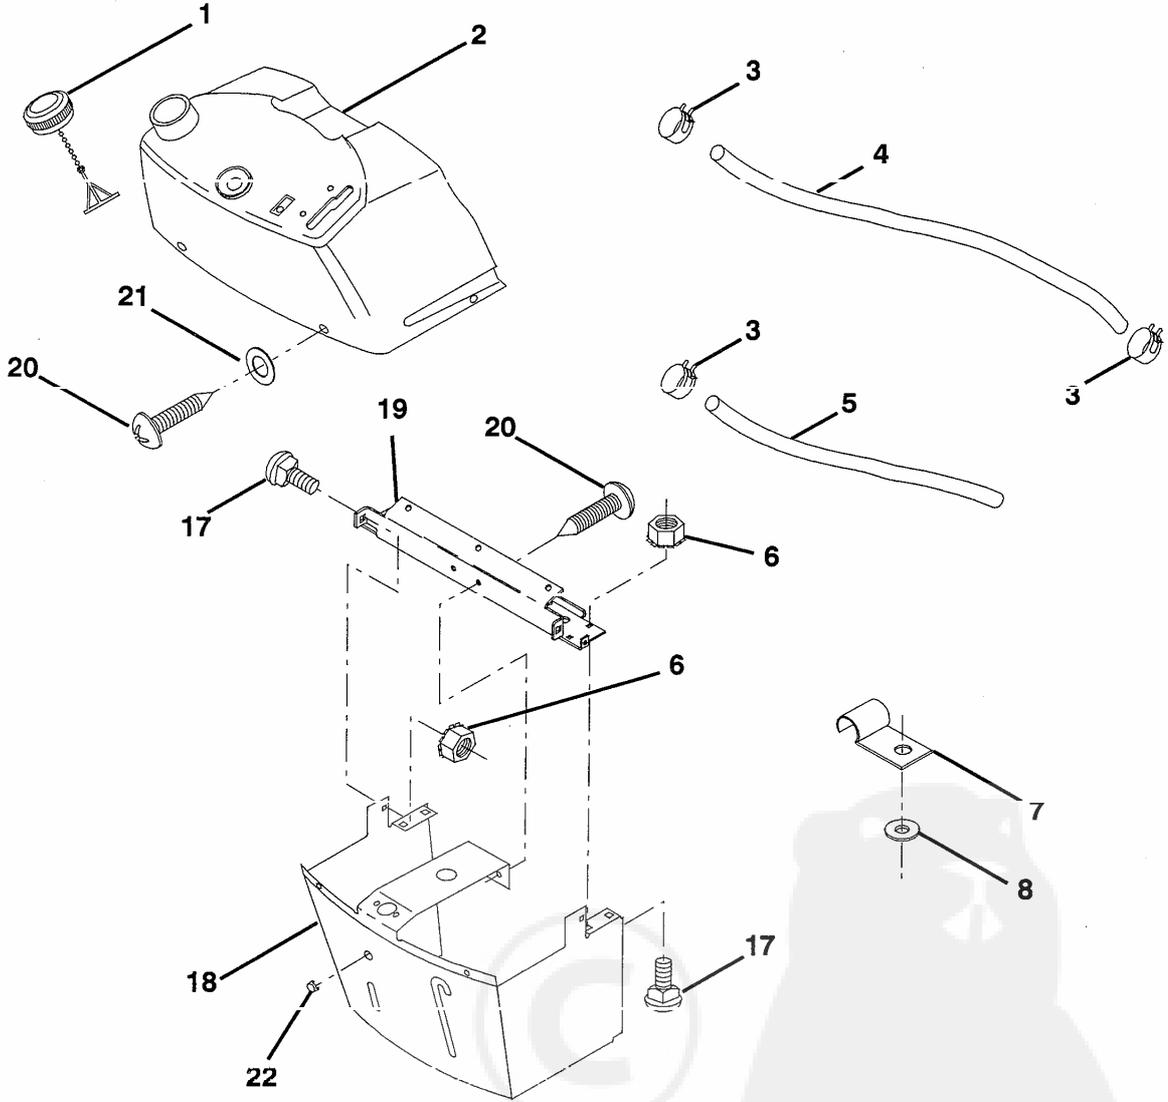

NO. DE REF.	NO. DE PIECE	DESCRIPTION
1	122015X	Bouchon du réservoir d'essence
2	130913	Ens. des tableau de bord et réservoir
3	123487X	Collier de tuyau
4	8544R	Conduite d'essence
5	8548R	Conduite d'essence
6	73510400	Ecrou à taquets H1/4-20
7	2751R	Collier de conduite d'essence
8	19091216	Rondelle 9/32 x 3/4 x 16 Ga.

DESCRIPTION

17	72110404	Bouillon du chariot 1/4-20 x 1/2 Cat. 5
18	131886	Support de l'ensemble du tableau de bord
19	134744	Pièce d'entretoisement
20	18000408	Vis à tôle 1/4-20 x 1/2
21	19090816	Rondelle 9/32 x 1/2 x 16 Ga.
22	134014	Bouchon en forme de calotte

DESCRIPTION

17	72110404	Bouillon du chariot 1/4-20 x 1/2 Cat. 5
18	131886	Support de l'ensemble du tableau de bord
19	134744	Pièce d'entretoisement
20	18000408	Vis à tôle 1/4-20 x 1/2
21	19090816	Rondelle 9/32 x 1/2 x 16 Ga.
22	134014	Bouchon en forme de calotte


REMARQUE: Toutes les dimensions de composants sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm

LA VISSERIE MONTREE EST PLUS GRANDE POUR FACILITER L'IDENTIFICATION.

PIECES DE RECHANGE

TRACTEUR 12 C.V. 38 PO. - - NUMERO DE MODELE OB12R38A

VOLANT DE DIRECTION

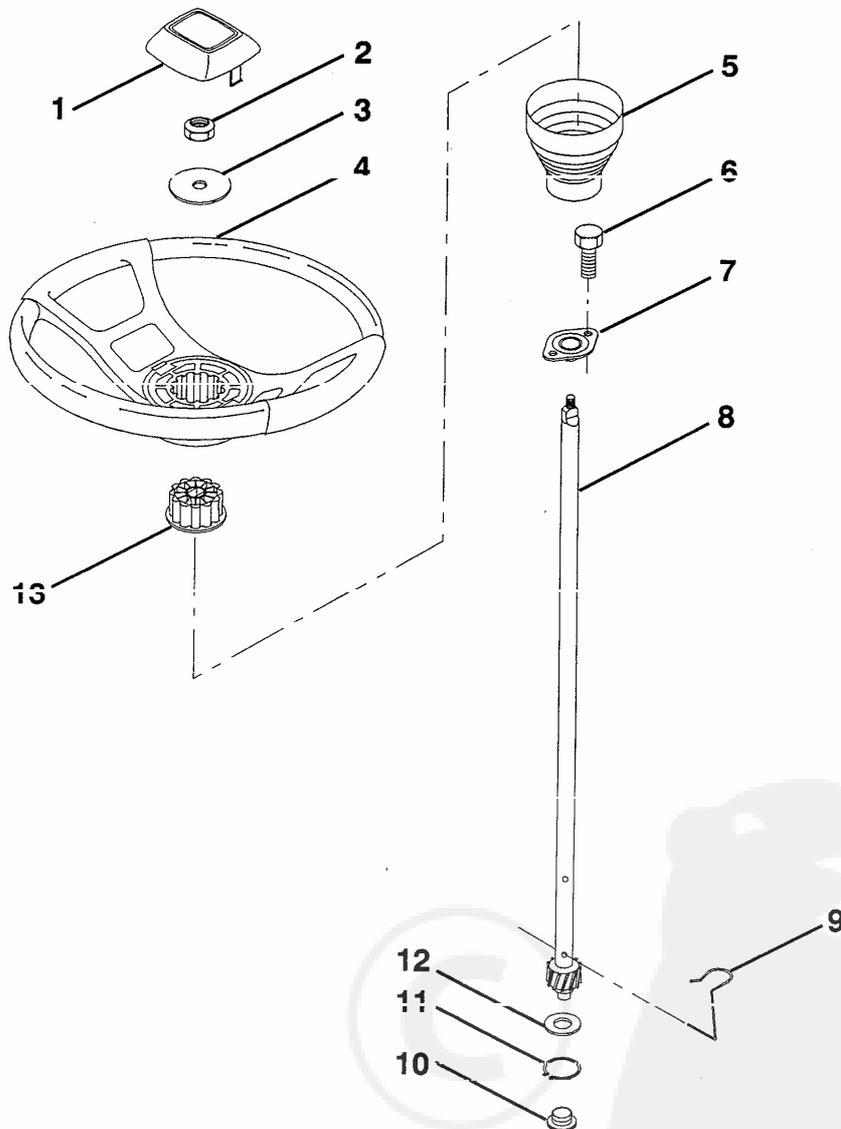

NO. DE REF.	NO. DE PIECE	DIRECTION	NO. DE REF.	NO. DE PIECE	DIRECTION
1	133742	Insert du volant de direction	8	123651X	Arbre de direction
2	7810H	Ecrou frein 3/8-24 UNF	9	124210X	Collier de direction
3	19133808	Rondelle 13/32 x 2-3/8 x 8 Ga.	10	123438X	Douille inférieure de direction
4	133741	Volant de direction	11	12000045	Bague de fermeture
5	121897X	Manchon de direction	12	19211616	Rondelle 21/32 x 1 x 16 Ga.
6	17431008	Vis taraudeuse H #10-16 x 1/2	13	104820X	Adaptateur du volant de direction
7	102803X	Douille de direction			


REMARQUE: Toutes les dimensions de composants sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm

LA VISSERIE MONTREE EST PLUS GRANDE POUR FACILITER L'IDENTIFICATION.

PIECES DE RECHANGE

TRACTEUR 12 C.V. 38 PO. - - NUMERO DE MODELE OB12R38A

SECTEUR DENTE/SUPPORT DE L'ESSEU

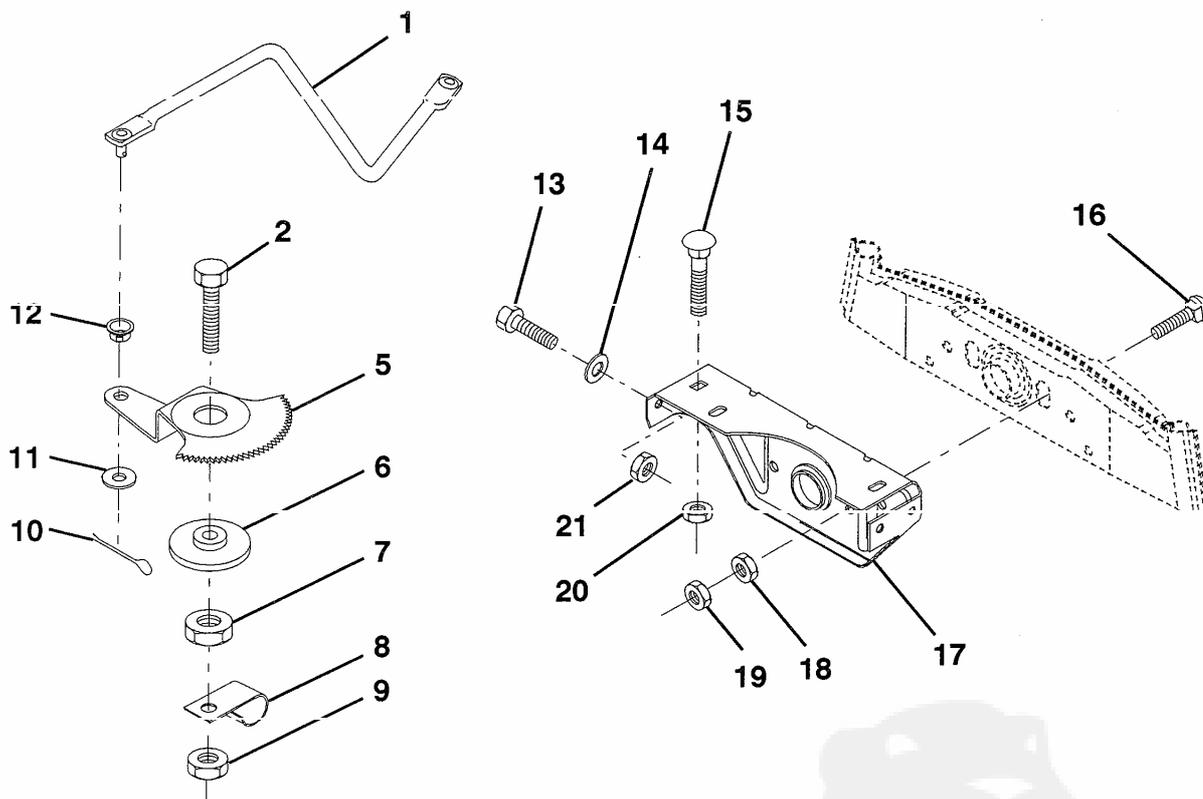

NO. DE REF.	NO. DE PIECE	DESCRIPTION
1	132566	Barre de direction
2	74780828	Boulon H 1/2-13 x 1-3/4
5	121926X	Secteur denté
6	121927X	Douille
7	73030800	Ecrou frein H 1/2-13 UNC
8	126472X	Collier de serrage de câble
9	73680800	Ecrou auto-serrant 1/2-13
10	76020412	Goupille fendue 1/8 x 3/4
11	19131316	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ga.
12	126847X	Douille

NO. DE REF.	NO. DE PIECE	DESCRIPTION
13	74760512	Boulon H 5/16-18 UNC x 3/4
14	19111416	Rondelle 11/32 x 7/8 x 16 Ga.
15	72110606	Boulon de chariot 3/8-16 UNC x 3/4
16	72140622	Boulon de chariot 3/8-16 x 2-3/4
17	121912X	Support de l'essieu antérieur
18	73220600	Ecrou H 3/8-16 UNC
19	73930600	Ecrou frein 3/8-16 UNC
20	73680600	Ecrou auto-serrant 3/8-16 UNC
21	73680500	Ecrou auto-serrant 5/16-18


REMARQUE: Toutes les dimensions de composants sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm

LA VISSERIE MONTREE EST PLUS GRANDE POUR FACILITER L'IDENTIFICATION.

PIECES DE RECHANGE

TRACTEUR 12 C.V. 38 PO. -- NUMERO DE MODELE OB12R38A

ESSIEU ANTERIEUR

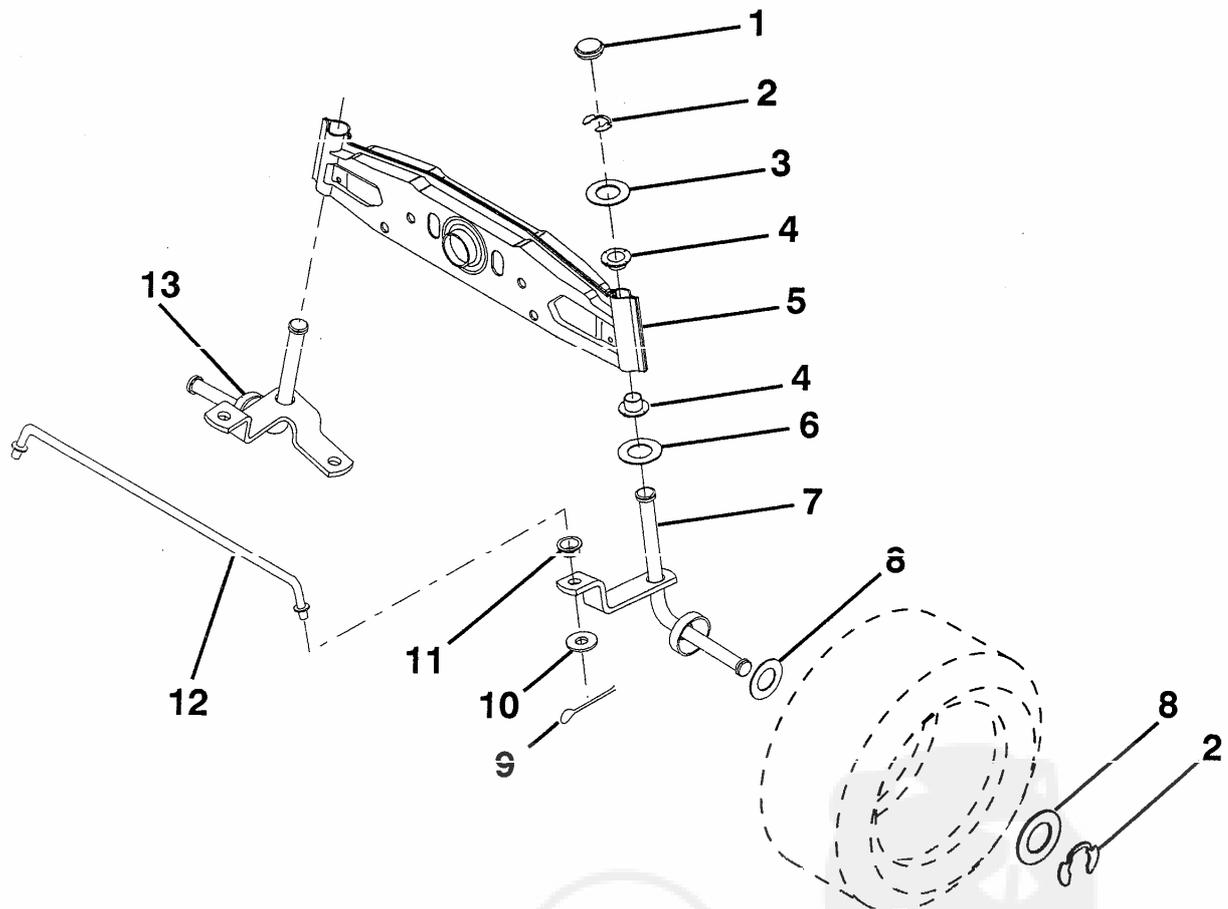

NO. NO.
DE DE
REF. PIECE

DESCRIPTION

1	121232X	Chapeau de broche
2	12000029	Bague en ressort
3	121748X	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
4	121922X	Manchon en nylon
5	121914X	Essieu antérieur
6	6266H	Palier de butée
7	121919X	Ens. de broche C.D.
8	121749X	Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.

NO. NO.
DE DE
REF. PIECE

DESCRIPTION

9	76020412	Goupille fendue 1/8 x 3/4
10	19131316	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ga.
11	126847X	Douille
12	121924X	Barre d'accouplement
13	121916X	Ens. de broche C.G.


REMARQUE: Toutes les dimensions de composants sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm

LA VISSERIE MONTREE EST PLUS GRANDE POUR FACILITER L'IDENTIFICATION.

PIECES DE RECHANGE

TRACTEUR 12 C.V. 38 PO. -- NUMERO DE MODELE OB12R38A

FREIN / ENS. DE LEVAGE ARRIERE DE LA TONDEUSE

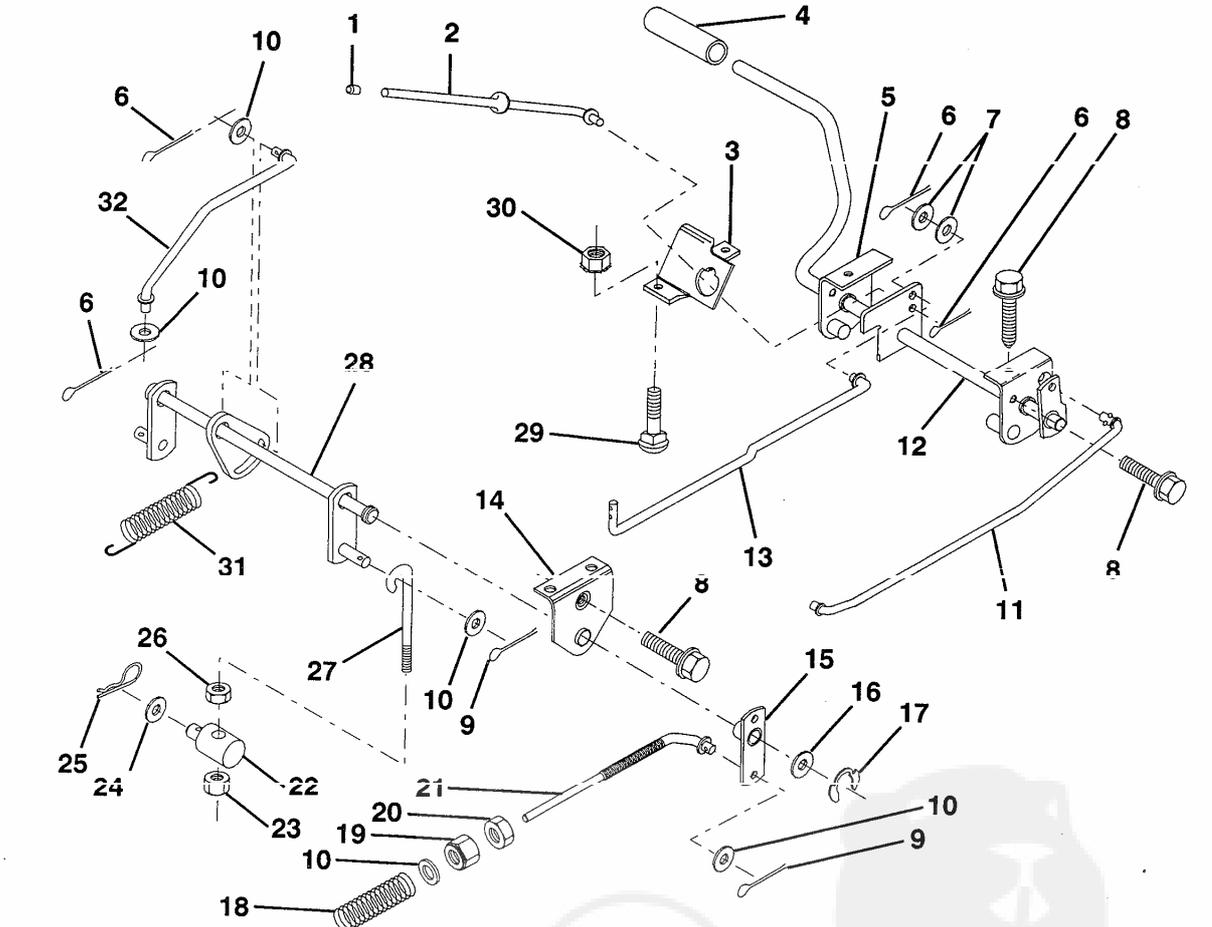

NO. DE REF.	NO. DF PIECE	DESCRIPTION	NO. DE REF.	NO. DE PIECE	DESCRIPTION
1	124236X	Chapeau de plongeur	18	106888X	Ressort de la tige de frein
2	123436X	Tige du frein de stationnement	19	73350600	Contre-écrou H 3/8-16 UNC
3	123437X	Support du frein de stationnement	20	73680600	Ecrou auto-serrant 3/8-16 UNC
4	8883R	Couverture de pédale	21	131460	Tige de frein arrière
5	132205	Ensemble de support de pédale d'embrayage (C.G.)	22	127378	Tourillon de levage
6	76020312	Goupille fendue 3/32 x 3/4	23	73680600	Ecrou auto-serrant 3/8-16 UNC
7	19131016	Rondelle 13/32 x 5/8 x 16 Gauge	24	19132012	Rondelle 13/32 x 1-1/4 x 12 Ga.
8	17490508	Vis H à laminage 5/16-18 x 1/2	25	4921H	Ressort de retenue
9	76020412	Goupille fendue 1/8 x 3/4	26	73930600	Ecrou frein 3/8-16 UNC
10	19131316	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ga.	27	132218	Raccord fileté
11	131656	Tige de frein antérieur	28	132221	Ens. de levage arrière de tondeuse
12	132563	Ens. de pédale d'embrayage /frein	29	72110506	Boulon de chariot 5/16-18 UNC x 3/4
13	123394X	Tige d'embrayage	30	73510500	Ecrou à taquets 5/16-18 UNC
14	121978X	Support de l'arbre de levage	31	133095	Ressort de contrepois
15	133332	Ens. de bras de pivot du frein	32	133721	Raccord de levier de levage
16	19251816	Rondelle 25/32 x 1-1/8 x 16 Ga.			
17	12000034	Bague en ressort			


REMARQUE: Toutes les dimensions de composants sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm

LA VISSERIE MONTREE EST PLUS GRANDE POUR FACILITER L'IDENTIFICATION.

PIECES DE RECHANGE

TRACTEUR 12 C.V. 38 PO. - - NUMERO DE MODELE OB12R38A

MOTEUR / COMMANDE DES GAZ

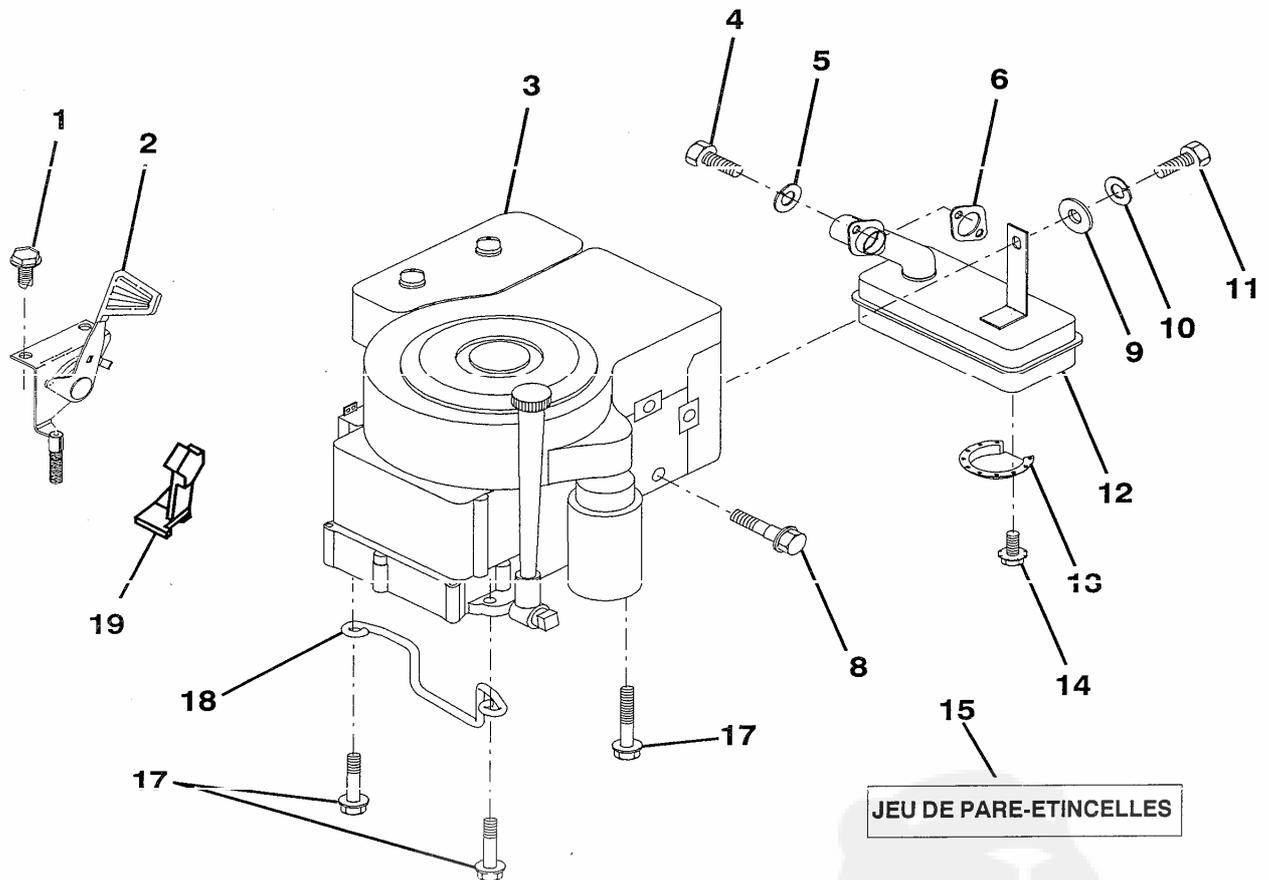

NO. DE REF.	NO. DE PIECE	DESCRIPTION	NO. DE REF.	NO. DE PIECE	DESCRIPTION
1	17720408	Vis autotaraudeuse H 1/4-20 x 1/2	11	74780412	Boulon H 1/4-20 UNC x 3/4
2	133025	Commande des gaz	12	123676X	Silencieux
3	131951	Moteur B & S, No. de Modèle 283707 No. de type 0217-01	13	101326L	Défecteur de silencieux
4	71070512	Boulon à tête H 5/16-18 x 3/4	14	17030808	Vis de serrage croisillon H 8 x 1/2 ABTPS
5	10040500	Rondelle frein 5/16	15	121851X	Jeu de pare-étincelles (facultatif)
6	125593X	Garniture d'échappement	17	17490624	Vis H à tête rondelle à filets laminage 3/8-16 x 1-1/2
8	121094X	Boulon à épaulement	18	126636X	Guide-courroie d'entraînement
9	19101216	Rondelle 5/16 x 3/4 x 16 Ga.	19	12795i	Arrêtoir de commande des gaz
10	10040400	Rondelle frein à ressort hélicoïdal 1/4			


REMARQUE: Toutes les dimensions de composants sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm

LA VISSERIE MONTREE EST PLUS GRANDE POUR FACILITER L'IDENTIFICATION.

PIECES DE RECHANGE

TRACTEUR 12 C.V. 38 PO. -- NUMERO DE MODELE OB12R38A

ENTRAINEMENT

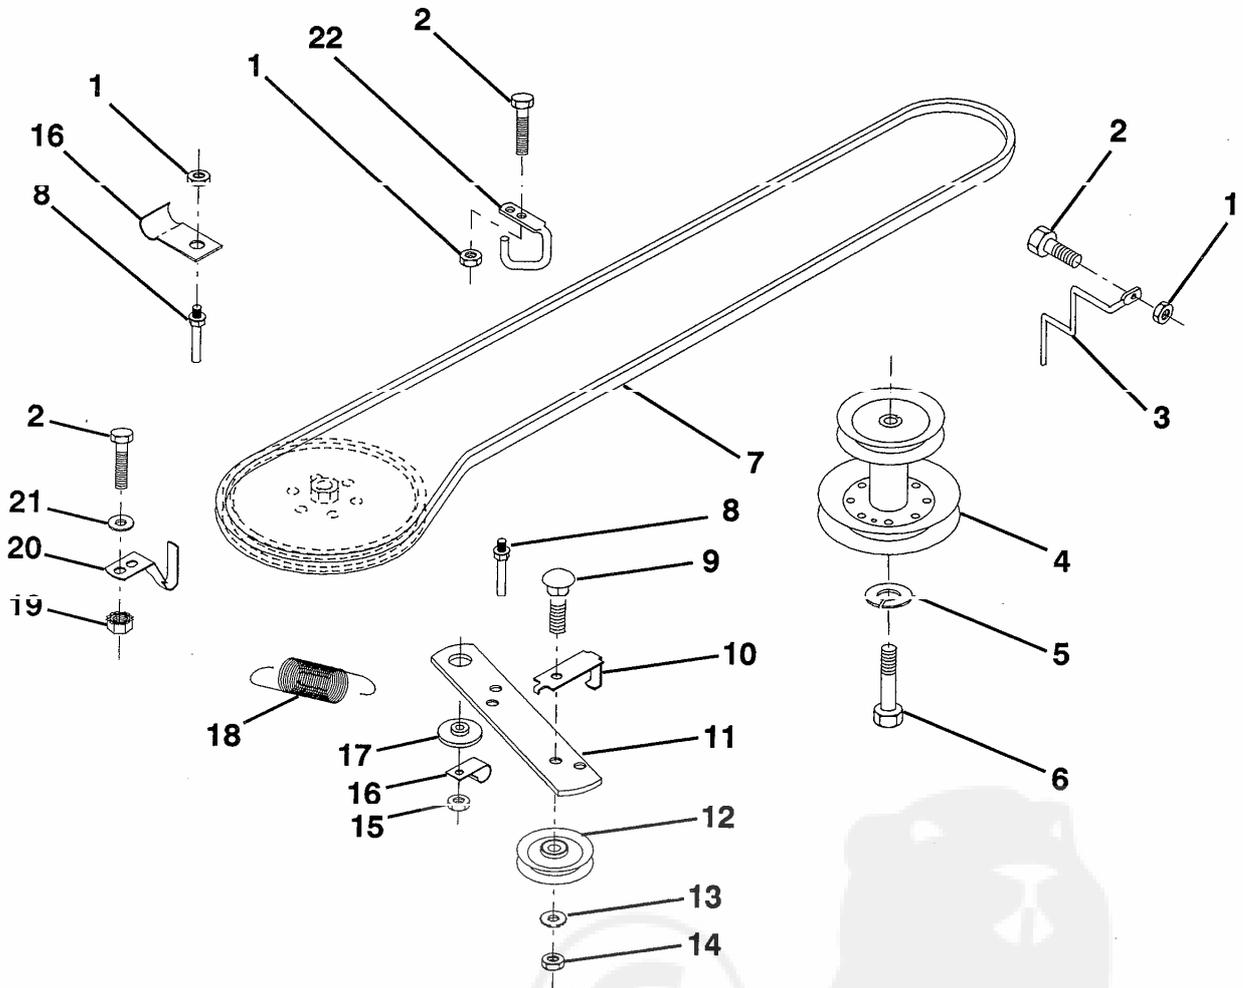

NO. DE REF.	NO. DE PIECE
1	73680500
2	74760512
3	132946
4	135036
5	10040700
6	71130/48
7	124525X
8	123405X
9	72140612
10	123396X
11	123395X
12	4859J
13	19131316

DESCRIPTION
Ecrou auto-serrant 5/16-18
Boulon H 5/16-18 UNC x 3/4
Guide-courroie d'entraînement de tondeuse de moteur
Poulie du moteur
Rondelle frein 7/16
Boulon H 7/16-20 UNF x 3
Courroie en V d'entraînement
Guide-courroie d'entraînement
Boulon de chariot 3/8-16 x 1-1/2
Guide-courroie d'entraînement du galet-tendeur
Bras d'embrayage d'entraînement
Galet-tendeur plat
Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ga.

NO. DE REF.	NO. DE PIECE
14	73930600
15	73680600
16	126471X
17	122052X
18	131459
19	73510500
20	123891X
21	19111016
22	123404X

DESCRIPTION
Ecrou frein 3/8-16 UNC
Ecrou auto-serrant 3/8-16 UNC
Pince isolée
Entretoise de retenue
Ressort de traction
Ecrou à taquets 5/16-18 UNC
Guide-courroie d'entraînement
Rondelle 11/32 x 5/8 x 16 Ga.
Guide-courroie d'entraînement du châssis


REMARQUE: Toutes les dimensions de composants sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm

LA VISSERIE MONTREE EST PLUS GRANDE POUR FACILITER L'IDENTIFICATION.

PIECES DE RECHANGE

TRACTEUR 12 C.V. 38 PO. - - NUMERO DE MODELE OB12R38A

TRANSMISSION

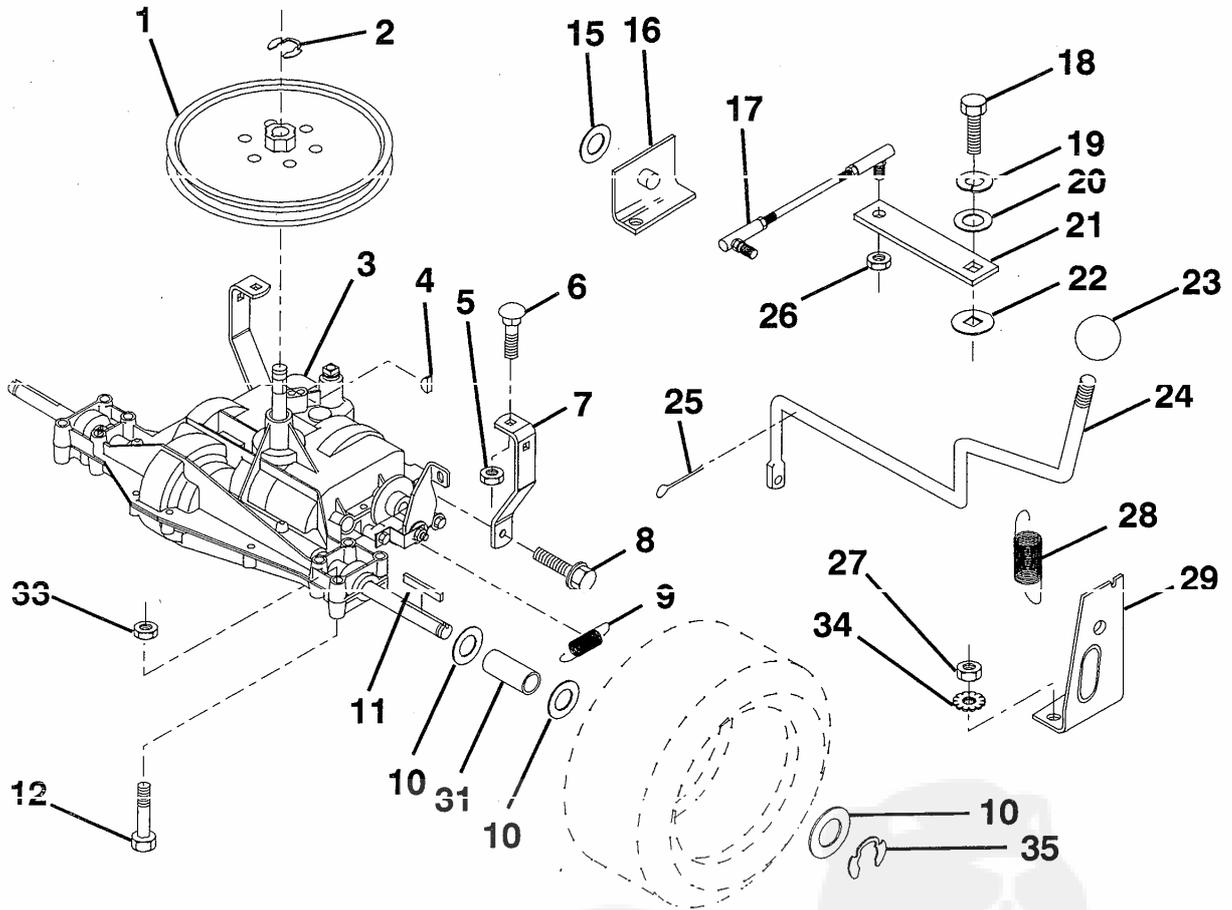

NO. DE REF.	NO. DE PIECE	DESCRIPTION	NO. DE REF.	NO. DE PIECE	DESCRIPTION
1	123385X	Poulie	20	19091210	Rondelle 9/32 x 3/4 x 10 Ga.
2	12000028	Bague de fermeture	21	123539X	Bras de changement de vitesse
3	123655X	Transmission, Foote/Dana, 6 vitesses, numéro de modèle 4360-18	22	105701X	Rondelle de la plaque de changement de vitesse
4	2228M	Clavette-disque #9	23	106933X	Bouton
5	73680500	Ecrou auto-serrant 5/16-18	24	128215	Tige de changement de vitesse
6	72140506	Boulon de chariot 5/16-18 UNC x 3/4	25	76020416	Goupille fendue 1/8 x 1
7	123378X	Bande de torsion	26	73810500	Ecrou H en nylon 5/16-24
8	17490512	Vis à filets laminage 5/16-18 x 3/4	27	73510500	Ecrou à taquets 5/16-18
9	110422X	Ressort de frein	28	128085	Ressort de traction
10	121749X	Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.	29	128084	Support du levier de changement de vitesse C.D.
11	123583X	Clé carrée	31	123409X	Entretoise
12	74760644	Boulon H 3/8-16 x 2-3/4	33	73680600	Ecrou auto-serrant 3/8-16
15	19171616	Rondelle 17/32 x 1 x 16 Ga.	34	11050500	Rondelle frein à dents ext. 5/16
16	124600X	Support du levier de changement de vitesse C.G.	35	12000001	Bague en E
17	123632X	Raccord de changement de vitesse			
18	71040412	Boulon H 1/4-28 x 3/4 Cat. 8			
19	10040400	Rondelle frein 1/4			


REMARQUE: Toutes les dimensions de composants sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm

LA VISSERIE MONTREE EST PLUS GRANDE POUR FACILITER L'IDENTIFICATION.

PIECES DE RECHANGE

TRACTEUR 12 C.V. 38 PO. - - NUMERO DE MODELE OB12R38A

LEVIER DE LEVAGE DE LA TONDEUSE

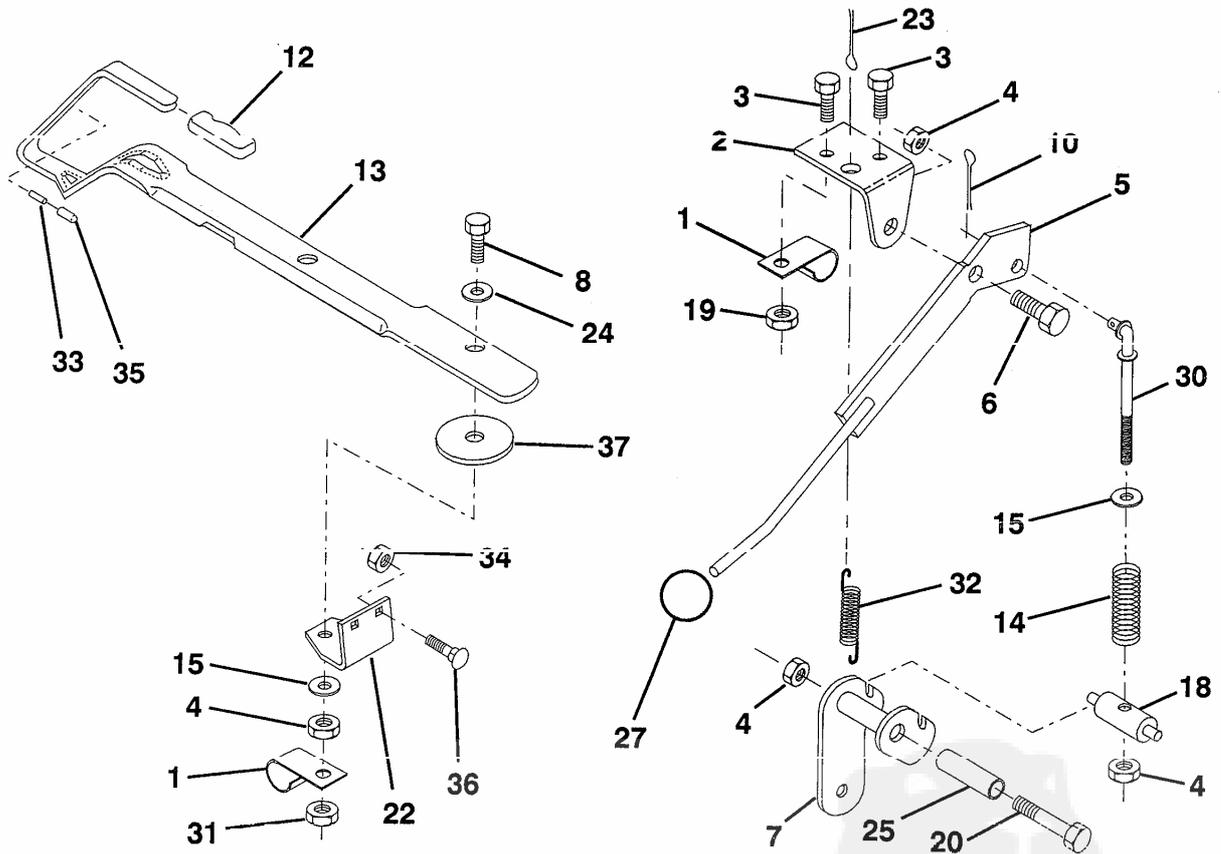

NO.
DE
REF.

NO.
DE
PIECE

DESCRIPTION

1	126470X	Collier de conduite d'essence
2	122018X	Support d'embrayage de la tondeuse
3	74780408	Boulon H 1/4-20 UNC x 1/2 Cat. 5
4	73680600	Ecrou auto-serrant 3/8-16 UNC
5	132552	Ens. du levier d'embrayage
6	106451X	Boulon à épaulement
7	135110	Ens. de bras d'embrayage de la tondeuse
8	74930624	Boulon H 3/8-16 x 1-1/2
10	76020412	Goupille fendue 1/8 x 3/4
12	132929	Prise de poignée
13	133761	Ens. de poignée de levage
14	133939	Ressort de compression d'embrayage
15	19131616	Rondelle 13/32 x 1 x 16 Ga.
18	135107	Tourillon
19	73680400	Ecrou auto-serrant 1/4-20

NO.
DE
REF.

NO.
DE
PIECE

DESCRIPTION

20	74760644	Boulon H 3/8-16 UNC x 2-3/4
22	132561	Support de levier de levage
23	76020312	Goupille fendue 3/32 x 3/4
24	7672J	Rondelle 25/64 x 1-1/4 x 12 Ga.
25	121933X	Tube d'entretoise
27	106932X	Bouton
30	135039	Tige de traction d'embrayage
31	73930600	Ecrou frein 3/8-16
32	133435	Ressort de traction de rappel
33	407H	Goupille Mécanidus
34	73680500	Ecrou auto-serrant 5/16-18
35	133603	Chapeau rouge de vinyle
36	72140506	Boulon de chariot 5/16-18 x 3/4
37	19133808	Rondelle 13/32 x 2-3/8 x 1-1/2


REMARQUE: Toutes les dimensions de composants sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm

LA VISSERIE MONTREE EST PLUS GRANDE POUR FACILITER L'IDENTIFICATION.

PIECES DE RECHANGE

TRACTEUR 12 C.V. 38 PO. - - NUMERO DE MODELE OB12R38A

TONDEUSE

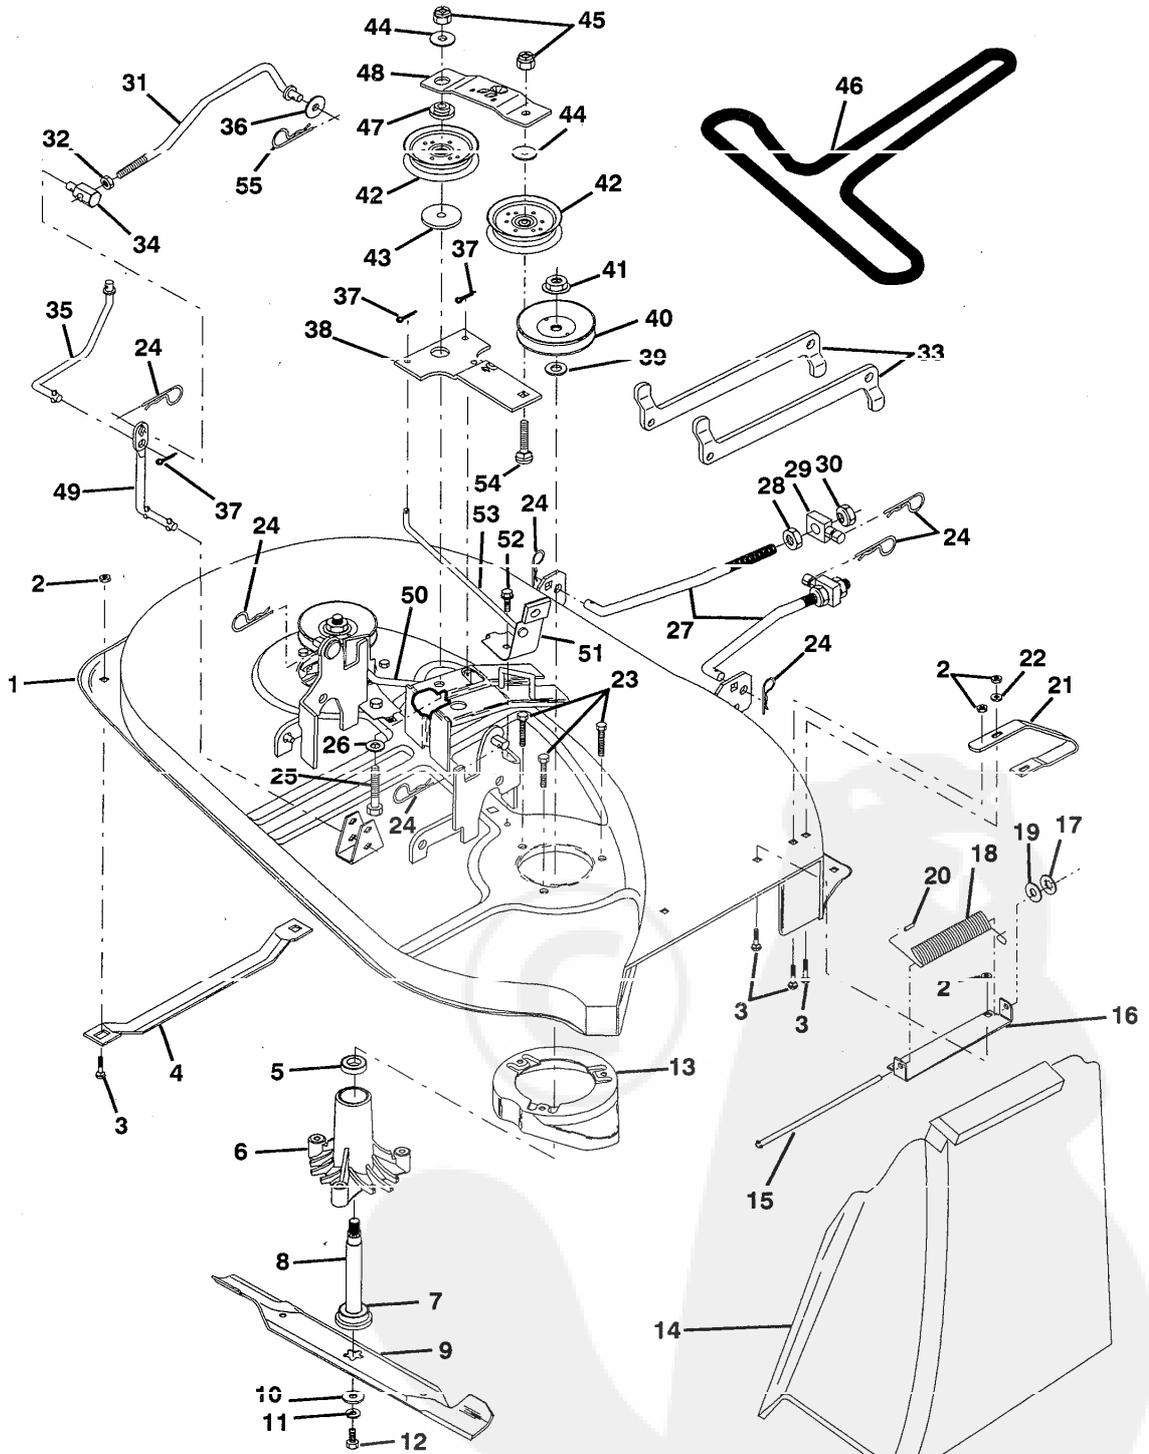

PIECES DE RECHANGE

TRACTEUR 12 C.V. 38 PO. - - NUMERO DE MODELE OB12R38A

TONDEUSE

NO. DE REF.	NO. DE PIECE	DESCRIPTION	NO. DE REF.	NO. DE PIECE	DESCRIPTION
1	132564	Ensemble de carter	31	132553	Tige d'embrayage primaire
2	73680500	Ecrou auto-serrant 5/16-18	32	73350600	Contre-écrou H 3/8-16
3	72140506	Boulon de chariot 5/16-18 x 3/4	33	132559	Bras de suspension arrière
4	7631J	Courseur (C.G.)	34	133604	Tourillon 3/8-16
5	110485X	Palier	35	132554	Tige d'embrayage secondaire
6	128774	Carter de mandrin	36	19131316	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ga.
7	129895	Palier	37	76020312	Goupille fendue 3/32 x 3/4
8	133172	Ensemble des palier et arbre de mandrin (y compris no. de réf. 7)	38	133840	Bras de galet-tendeur
9	127842	Lame	39	129963	Rondelle de 0,150 épaisse
10	129962	Rondelle durcie	40	129206	Poulie de mandrin
11	10030600	Rondelle frein 3/8	41	73050900	Ecrou frein à bride 9/16
12	850857	Boulon 3/8-24 x 1-1/4 Cat. 8	42	131494	Poulie de galet-tendeur plat
13	126361	Déflecteur de tondeuse évernée	43	122052X	Entretoise de retenue
14	106736X	Déflecteur de décharge	44	19131612	Rondelle 13/32 x 1 x 12 Ga.
15	106735X	Tige de charnière	45	73680600	Ecrou auto-serrant 3/8-16
16	105896X	Ensemble de support de déflecteur	46	131290	Courroie
17	110452X	Ecrou à pousoir	47	133502	Entretoise de bras de galet-tendeur
18	106734X	Ressort de déflecteur	48	133503	Raidisseur de bras de galet-tendeur
19	19111016	Rondelle 11/32 x 5/8 x 16 Ga.	49	133551	Tige de pivot
20	105304X	Manchon de chapeau d'extrémité	50	131289	Tige de frein (C.G.)
21	128772	Courseur (C.D.)	51	130840	Ensemble de freinage
22	19111216	Rondelle 11/32 x 3/4 x 16 Ga.	52	17490512	Vis à filets laminage à tête de rondelle 11 5/16-16 x 3/4
23	78158	Boulon 5/16-18 x 1-1/4	53	131288	Tige de frein (C.D.)
24	4939M	Ressort de retenue	54	72110614	Boulon de chariot 3/8-16 x 1-3/4 Cat. 5
25	74600636	Boulon de chariot 3/8-16 x 2-1/4	55	4497H	Ressort de retenue
26	19131612	Rondelle 13/32 x 1 x 12 Ga.	--	134578	Carter de tondeuse complète
27	132256	Ensemble de raccord antérieur	--	130794	Ens. de mandrin (y compris les nos. de réf. 5-8, 10-12, 39 et 41)
28	73350800	Contre-écrou H 1/2-13 UNC			
29	130171	Tourillon			
30	73800800	Ecrou frein avec un insert de rondelle 1/2-13 UNC			


REMARQUE: Toutes les dimensions de composants sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm

LA VISSERIE MONTREE EST PLUS GRANDE POUR FACILITER L'IDENTIFICATION.

PIECES DE RECHANGE

TRACTEUR 12 C.V. 38 PO. - - NUMERO DE MODELE OB12R38A

TRANSMISSION FOOTE-DANA - - NUMERO DE MODELE 4360-18

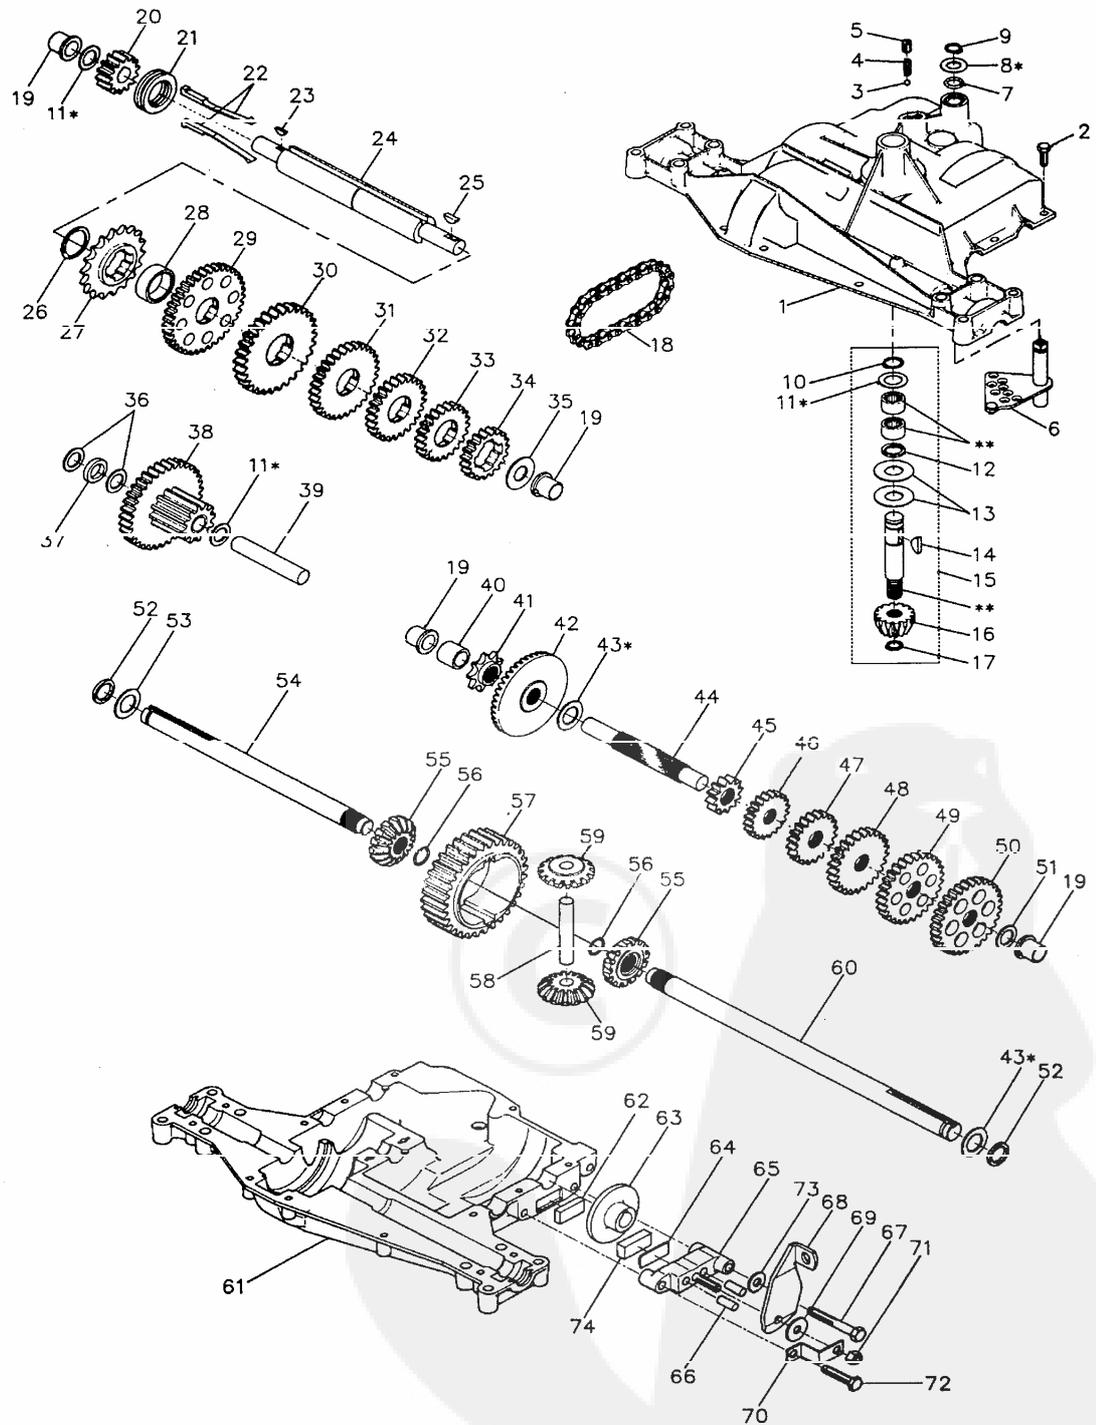

PIECES DE RECHANGE

TRACTEUR 12 C.V. 38 PO. -- NUMERO DE MODELE OB12R38A

TRANSMISSION FOOTE-DANA -- NUMERO DE MODELE 4360-18

NO. DE REF	NO. DE PIECE	DESCRIPTION	NO. DE REF	NO. DE PIECE	DESCRIPTION
1	3865	Carter supérieur	41	3645	Pignon, 9 dents
2	1313	Vis taraud 1/4-20 x 0,734 lg.	42	3853	Engrenage biseauté, 42 dents
3	1151	Boulet de détente	43	3749	* Rondelle unie 0,758 x 1,12 x 0,010
4	3626	Ressort de détente		3652	* Rondelle unie 0,758 x 1,12 x 0,015
5	3623	Vis de pression		3693	* Rondelle unie 0,758 x 1,12 x 0,020
6	4336	Ensemble du levier de changement de vitesse		3653	* Rondelle unie 0,758 x 1,12 x 0,025
7	3884	Joint torique		3408	* Rondelle unie 0,758 x 1,25 x 0,020
8	3885	* Rondelle unie 0,505 x 0,942 x 0,006		3732	* Rondelle unie 0,758 x 1,25 x 0,025
	3886	* Rondelle unie 0,505 x 0,942 x 0,010		3184	* Rondelle unie 0,758 x 1,25 x 0,031
	3887	* Rondelle unie 0,505 x 0,942 x 0,015		3733	* Rondelle unie 0,758 x 1,25 x 0,035
	3888	* Rondelle unie 0,505 x 0,942 x 0,020		3198	* Rondelle unie 0,758 x 1,25 x 0,040
	3889	* Rondelle unie 0,505 x 0,942 x 0,026		3734	* Rondelle unie 0,758 x 1,25 x 0,045
	3121	* Rondelle unie 0,505 x 0,942 x 0,030		3735	* Rondelle unie 0,758 x 1,25 x 0,050
	3890	* Rondelle unie 0,505 x 0,942 x 0,040		3736	* Rondelle unie 0,758 x 1,25 x 0,055
9	1100	Anneau de retenue		3180	* Rondelle unie 0,758 x 1,25 x 0,062
10	1099	Anneau de retenue	44	3882	Arbre d'entraînement
11	1959	* Rondelle unie 0,632 x 1,00 x 0,010	45	3646	Engrenage droit, 12 dents
	1441	* Rondelle unie 0,632 x 1,00 x 0,020	46	3707	Engrenage droit, 15 dents
	1423	* Rondelle unie 0,632 x 1,00 x 0,026	47	3866	Engrenage droit, 20 dents
	1082	* Rondelle unie 0,632 x 1,00 x 0,031	48	3719	Engrenage droit, 25 dents
	1424	* Rondelle unie 0,632 x 1,00 x 0,036	49	3868	Engrenage droit, 28 dents
	1068	* Rondelle unie 0,632 x 1,00 x 0,041	50	3683	Engrenage droit, 31 dents
	1425	* Rondelle unie 0,632 x 1,00 x 0,046	51	1145	Rondelle unie 0,632 x 1,00 x 0,060
	1358	* Rondelle unie 0,632 x 1,00 x 0,050	52	3191	Sceau en feutre
	1145	* Rondelle unie 0,632 x 1,00 x 0,060	53	3180	Rondelle unie 0,758 x 1,25 x 0,062
	1319	* Rondelle unie 0,632 x 1,00 x 0,082	54	3980	Essieu, C.G.
12	3312	Joint torique	55	3780	Engrenage à onglet, 15 dents
13	3876	Rondelle unie 0,632 x 1,38 x 0,046	56	3656	Anneau de retenue
14	1374	Clavette disque No. 9	57	3839	Engrenage droit, 32 dents
15	4134	Ensemble d'arbre d'entrée	58	3919	Arbre transversal
16	3590	Pignon biseauté, 14 dents	59	3781	Engrenage à onglet, 15 dents
17	3624	Anneau de retenue	60	3981	Essieu, C.D.
18	3625	Chaîne, 24 pas	61	3864	Carter inférieur
19	1542	Paller à bride	62	3920	Palet de friction
20	3773	Engrenage droit, 14 dents	63	3276	Disque à frein
21	3631	Collier d'embrayage	64	3758	Entretoise
22	3828	Clé d'embrayage	65	3916	Mâchoire de frein
23	1369	Clavette disque No. 3	66	3843	Goujon
24	3883	Arbre intermédiaire	67	3915	Vis taraud 5/16-18 x 2,25
25	1375	Clavette disque No. 61	68	3768	Levier de commande
26	3627	Anneau de retenue	69	3760	Rondelle unie 0,321 x 1,00 x 0,055
27	3930	Pignon, 10 dents	70	3917	Support anti-rotation
28	3841	Entretoise	71	3847	Contre-écrou 5/16-24
29	3786	Engrenage droit, 37 dents	72	3724	Vis taraud 5/16-18 x 1,44 lg.
30	3785	Engrenage droit, 35 dents	73	3906	Rondelle unie 0,343 x 0,81 x 0,059
31	3867	Engrenage droit, 30 dents	74	3907	Palet de friction
32	3783	Engrenage droit, 25 dents	75	4300	Graisse
33	3869	Engrenage droit, 22 dents			
34	3741	Engrenage droit, 19 dents			
35	3628	Rondelle unie 0,640 x 1,37 x 0,061			
36	1423	Rondelle unie 0,632 x 1,00 x 0,026			
37	3492	Entretoise 0,630 x 1,00 x 0,169			
38	4286	Combinaison d'engrenages, 12 dents et 35 dents			
39	3877	Arbre du galet-tendeur			
40	3901	Entretoise 0,635 x 0,875 x 0,755			

* Utilisé dans différentes combinaisons pour maintenir des jeux appropriés


** Commandez No. 15

REMARQUE: Toutes les dimensions de composants sont données en pouces E.-U. 1 pouce = 25,4 mm.

PIECES DE RECHANGE


TRACTEUR 12 C.V. 38 PO. -- NUMERO DE MODELE OB12R38A

DECALCOMANIES

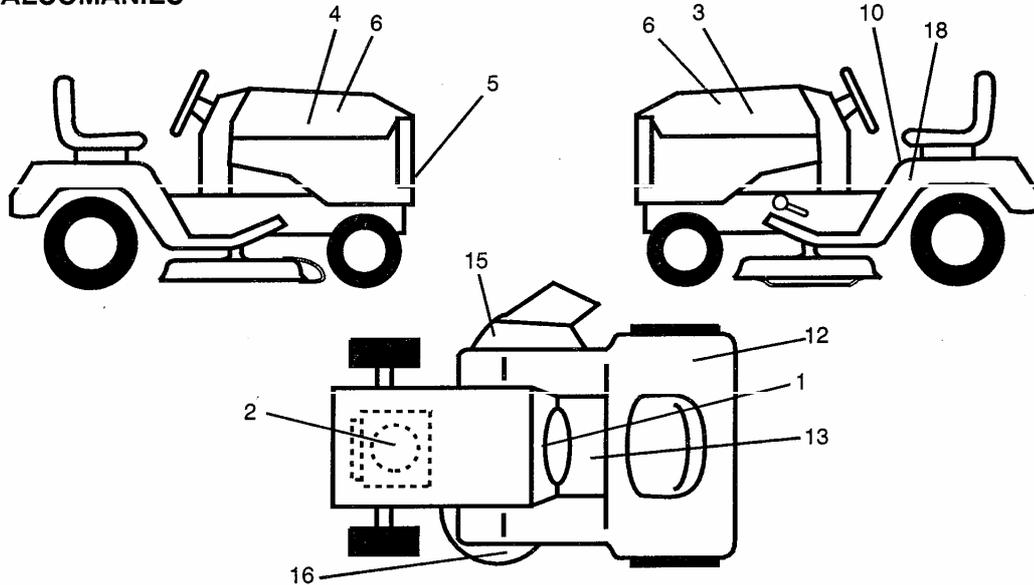

NO. DE REF.	NO. DE PIECE	DESCRIPTION	NO. DE REF.	NO. DE PIECE	DESCRIPTION
1	123637X	Décalcomanie de l'instruction de moteur	12	125690X	Décalcomanie 100 dBA
2	120601X	Décalcomanie de moteur	13	135561	Tampon central
3	132373	Décalcomanie de bande de capot (C.G.)	15	121349X	Décalcomanie de danger
4	132372	Décalcomanie de bande de capot (C.D.)	16	109820X	Décalcomanie des lames rotatives
5	126241X	Décalcomanie de calandre	18	132928	Décalcomanie d'ind. de hauteur de carter
6	132369	Décalcomanie de marque fabrique		135299	Manuel des pièces de rechange (Français)
10	133795	Décalcomanie d'attention	--	134594	Manuel d'utilisation (Français)

ROUES & PNEUS

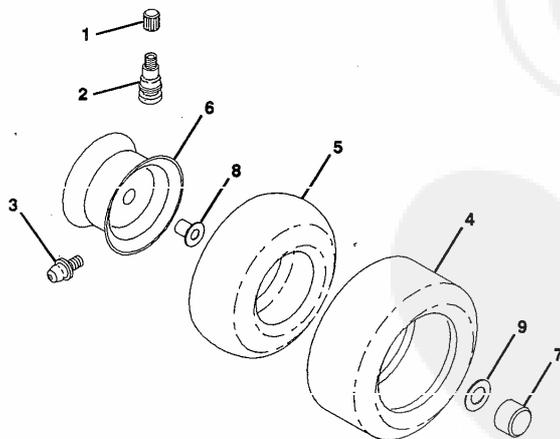

NO. DE REF.	NO. DE PIECE	DESCRIPTION
1	59192	Capuchon de valve
2	65139	Tubulure de valve
3	278H	Graisseur (roue antérieure seulement)
4	132696	Pneu antérieur
	132703	Pneu arrière
5	59904	Chambre à air de pneu antérieur (non fourni)
	8134H	Chambre à air de pneu arrière (Non fourni)
6	122394X311	Jante antérieure
	123412X311	Jante arrière
7	104757X	Chapeau d'essieu (roue antérieure et arrière)
8	9040H	Palier à bride (roue antérieure seulement)
9	121748X	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 ga.



REMARQUE: Toutes les dimensions de composants sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm

LA VISSERIE EST MONTREE PLUS GRANDE POUR FACILITER L'IDENTIFICATION.

PIECES DE RECHANGE

TRACTEUR 12 C.V. 38 PO. - - NUMERO DE MODELE OB12R38A

SCHEMA

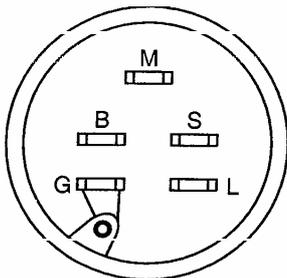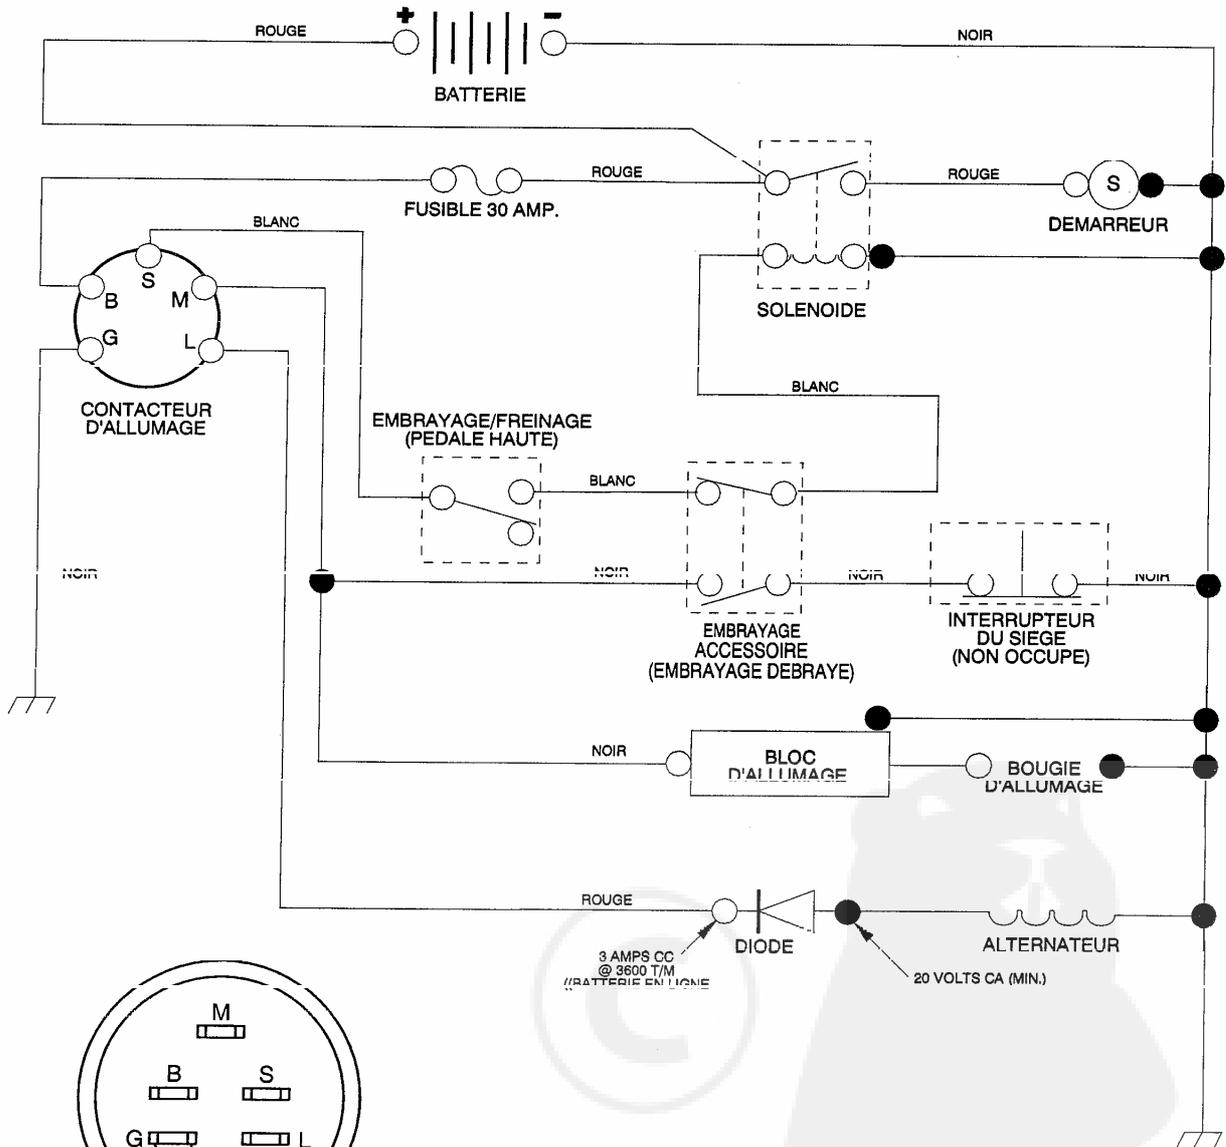

INTERRUPTEUR D'ALLUMAGE

POSITION	CIRCUIT
ARRET	M + G
MARCHE	B + L
DEMARRAGE	B + S + L

- CONNECTEURS NON-AMOVIBLES
- CONNECTEUR AMOVIBLES

PINCE DE CABLAGE ISOLEES
 REMARQUE: SI LES PINCES DE CABLAGE ISOLEES ONT ETE ENLEVEES POUR L'ENTRETIEN DU MODELE, ELLES DOIVENT ETRE REMISES EN PLACE POUR ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DU CABLAGE.