

P IÈCES DE RECHANGE

No. de Modèle PR1291A

Tracteur de Pelouse

PRIM

Prim

144321 02.18.94
IMPRIMÉ AUX É-U.

COMMENT UTILISER CE MANUEL

Ce manuel a été dessiné pour fournir le client avec les moyens d'identification des pièces détachées du tracteur quand il/elle a besoin de commander les pièces de rechange. Les illustrations ne peuvent pas représenter exactement le modèle que vous avez acheté. N'utilisez pas ce manuel comme un guide dans le montage et/ou démontage de votre tracteur. La visserie montrée est plus grande pour faciliter l'identification.

Chaque tracteur a un numéro de modèle particulier.

Le numéro de modèle du tracteur sera situé sur l'aile, dessous du siège.

Quand vous commandez des pièces de rechange, donnez toujours les renseignements suivants:

- Produit - "Tracteur"
- Numéro du Modèle - "PR1291A"
- Numéro de la Pièce
- Description de la Pièce


SOMMAIRE

AILE / CHÂSSIS	8
CAPOT	9
CARTER DE TONDEUSE	20-21
DÉCALCOMANIES	5
ÉLECTRIQUE	6-7
ENTRAÎNEMENT	17
ESSIEU ANTÉRIEUR	12
FREIN / ENSEMBLE DU LEVAGE DE TONDEUSE ARRIÈRE	15
LEVIER DE LEVAGE DE LA TONDEUSE	18
MOTEUR /COMMANDE DES GAZ	16
SECTEUR DENTÉ / SUPPORT DE L'ESSIEU	14
SIÈGE	10
TABLEAU DE BORD	11
TRANSMISSION	19, 22-23
VOLANT DE DIRECTION	13

PIÈCES DE RECHANGE


TRACTEUR DE 12 C.V. DE 36 PO. -- NO. DE MODÈLE PR1291A

DÉCALCOMANIES

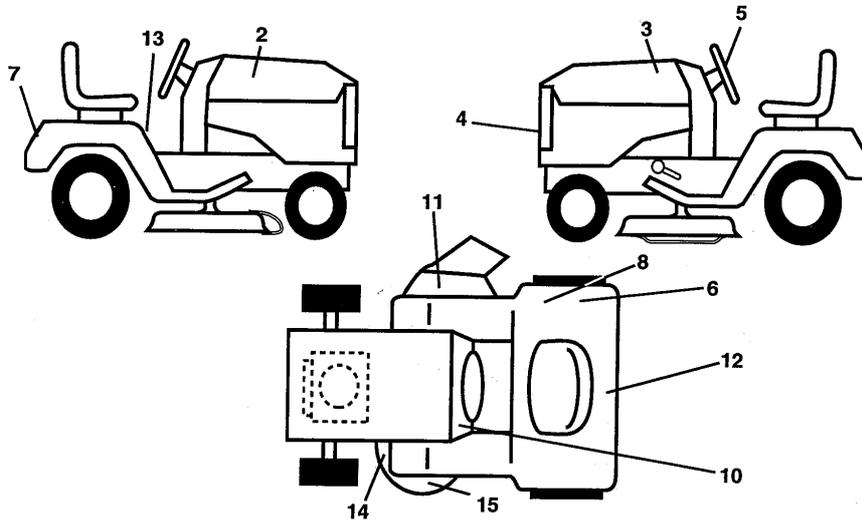

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	144661	Décalcomanie de la raie du capot C.D.	12	121549X	Décalcomanie de la batterie
3	144662	Décalcomanie de la raie du capot C.G.	13	133795	Décalcomanie d'attention (anglais/français)
4	144663	Décalcomanie de la calandre	14	136830	Décalcomanie de la courroie trapézoïdale du schéma
5	127075	Décalcomanie du volant de direction	15	134999	Décalcomanie du carter d'enviro.
6	125690X	Décalcomanie de 100 DBA	--	138699	Manuel d'utilisation (français)
7	144664	Décalcomanie de la marque de fabrique de l'aile	--	144321	Manuel des pièces de rechange (français)
8	138311	Décalcomanie de la hauteur de réglage	Les accessoires disponibles qui ne sont pas inclus avec le tracteur.		
10	138269	Décalcomanie des instructions d'utilisation (français/anglais)	--	MP36	Jeu de la broyeuse
11	137259	Décalcomanie d'avertissement du doigt coupé (multilangue)			

ROUES ET PNEUS

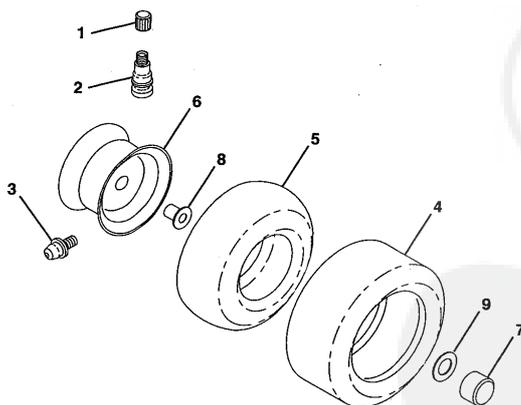


NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	59192	Bouchon de la valve du pneu
2	65139	Tubulure de la valve
3	278H	Graisseur (antérieur seulement)
4	124142X	Pneu antérieur
	124143X	Pneu arrière
5	59904	Chambre à air antérieure (Facultative, non fournie seulement)
	8134H	Chambre à air arrière (Facultative, non fournie seulement)
6	122394X427	Ensemble de la jante antérieure
	140325X427	Ensemble de la jante arrière
7	104757X	Chapeau de l'essieu
8	9040H	Palier à bride
9	121748X	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja.

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm.

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR DE 12 C.V. DE 36 PO. -- NO. DE MODÈLE PR1291A

ÉLECTRIQUE

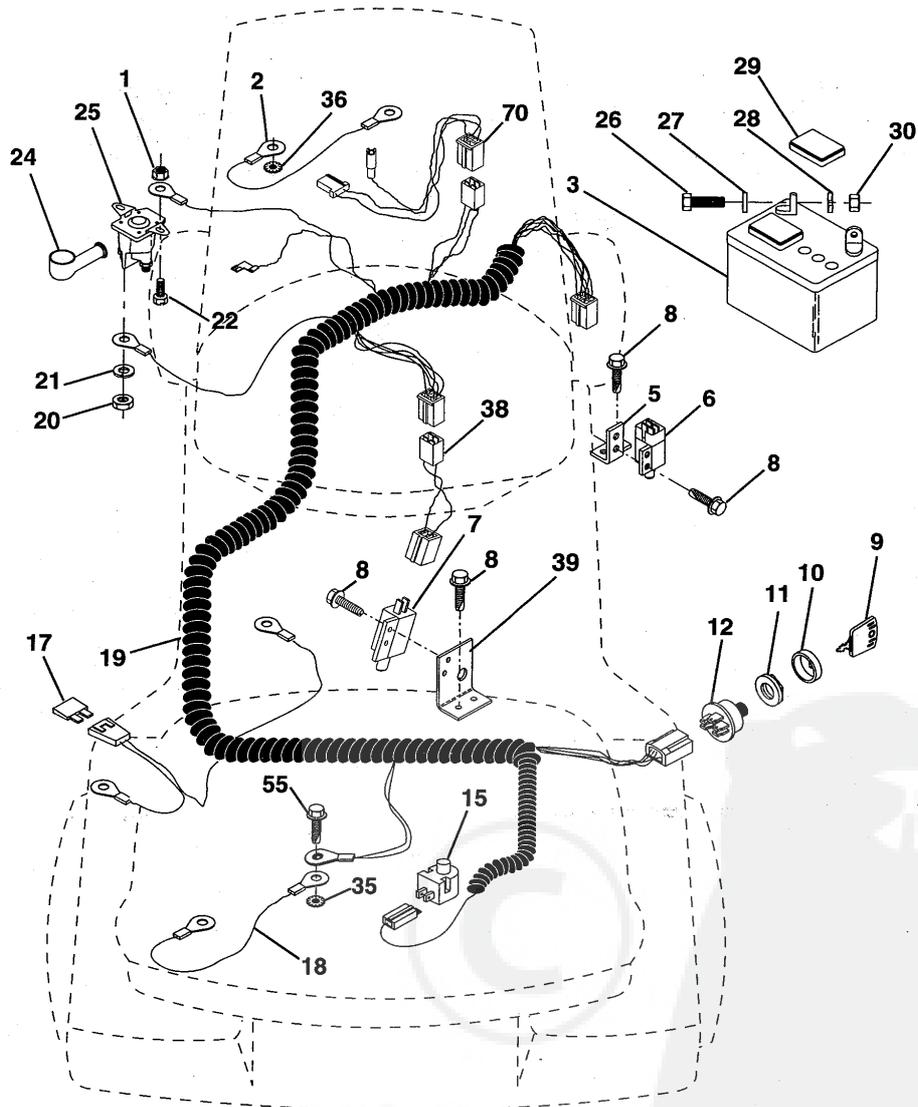

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR DE 12 C.V. DE 36 PO. -- NO. DE MODÈLE PR1291A
ÉLECTRIQUE

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	73510400	Écrou à taquets H 1/4-20
2	108423X	Ensemble du câble
3	133909	Batterie
5	108236X	Support de l'interrupteur
6	109553X	Interrupteur de verrouillage (4-borne)
7	104445X	Interrupteur de verrouillage (2-borne)
8	17021008	Vis taraudée H n°10-24 x 1/2
9	140402	Clé moulée
10	141226	Couverture du contacteur d'allumage
11	140400	Écrou d'allumage
12	140399	Contacteur d'allumage
15	121305X	Interrupteur du plongeur
17	108824X	Fusible
18	128353	Ensemble du câble
19	143131	Harnais des câbles d'allumage
20	73350400	Contre-écrou H 1/4-20
21	10090400	Rondelle frein 1/4
22	74780408	Boulon H 1/4-20 x 12 Cat. 5
24	131563	Couverture de borne
25	138406	Solénoïde
26	74760412	Boulon H 1/4-20 UNC x 3/4
27	19091016	Rondelle 9/32 x 5/8 x 16 Ja.
28	10040400	Rondelle frein hélicoïdale à ressort 1/4
29	121264X	Bouchons de batterie
30	73220400	Écrou H 1/4-20
35	11050500	Rondelle frein à dents ext. 5/16
36	11150400	Rondelle frein à dents int. 1/4
38	140660	Harnais de l'adaptateur
39	141735	Support de l'interrupteur d'embrayage
55	17490508	Vis à filets laminés 5/16-18 x 1/2
70	140413	Harnais du moteur


REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm.

LA VISSERIE MONTRÉE EST PLUS GRANDE POUR FACILITER L'IDENTIFICATION

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR DE 12 C.V. DE 36 PO. -- NO. DE MODÈLE PR1291A

AILE / CHÂSSIS

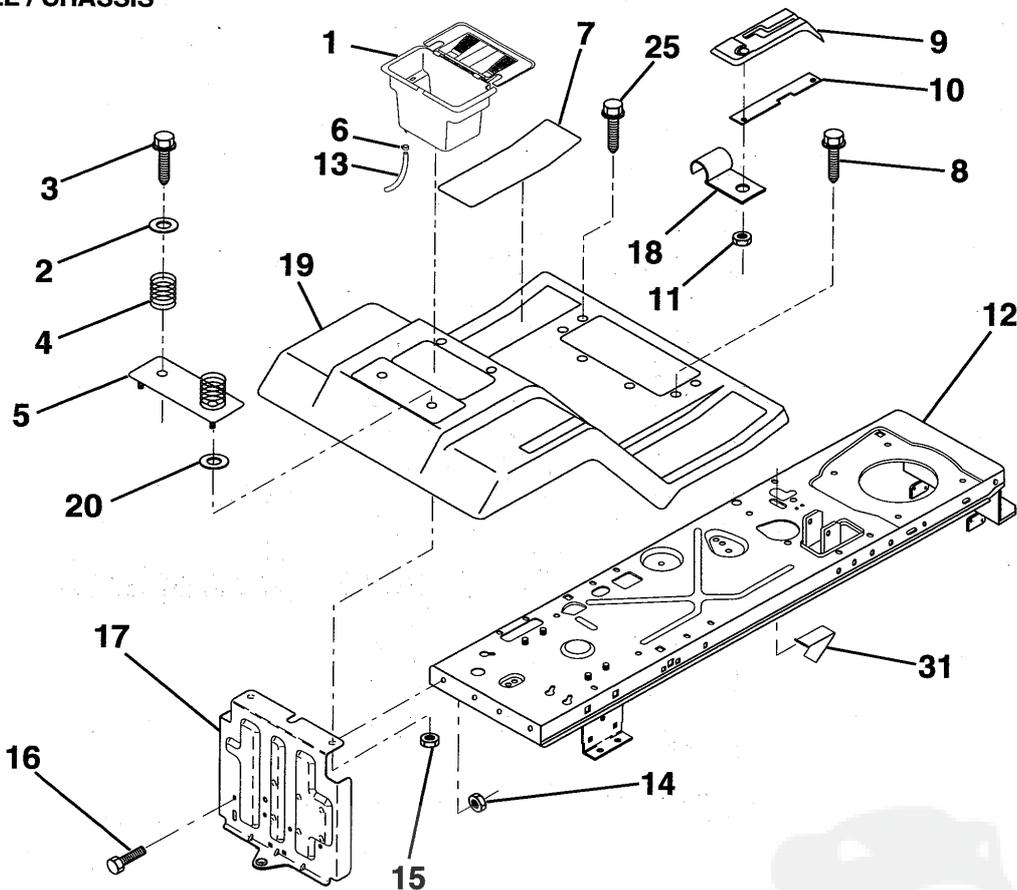

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	129965	Bac de batterie avec le couvercle
2	19132012	Rondelle 13/32 x 1-1/4 x 12 Ja.
3	17490612	Vis à filets laminés 3/8-16 x 3/4
4	124181X	Ressort de compression du siège
5	127115X505	Plaquette de l'ensemble de la batterie
6	109596X	Bride de serrage du tuyau
7	124144X	Coussin du repose-pieds
8	17490512	Vis à filets laminés 5/16-18 x 3/4
9	126993X	Panneau de la commande du changement de vitesse
10	139783	Barrette de verrouillage du changement de vitesse
11	124346X	Écrou autofileté 3/16

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
12	140784	Ensemble du châssis
13	109238X	Tube de plastique
14	73510400	Écrou frein H avec un insert 5/16-18
15	73800500	Écrou H 1/4-20
16	74760512	Boulon H 5/16-18 x 3/4
17	140782	Barre d'attelage
18	126470X	Pince isolée
19	140955X505	Aile/Repose-pieds
20	19091413	Rondelle 9/32 x 7/8 x 13 Ja.
25	17490516	Vis à filets laminés 5/16-18 x 1
31	141736	Interrupteur du mécanisme de commande


REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm.

LA VISSERIE MONTÉE EST PLUS GRANDE POUR FACILITER L'IDENTIFICATION

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR DE 12 C.V. DE 36 PO. -- NO. DE MODÈLE PR1291A

CAPOT

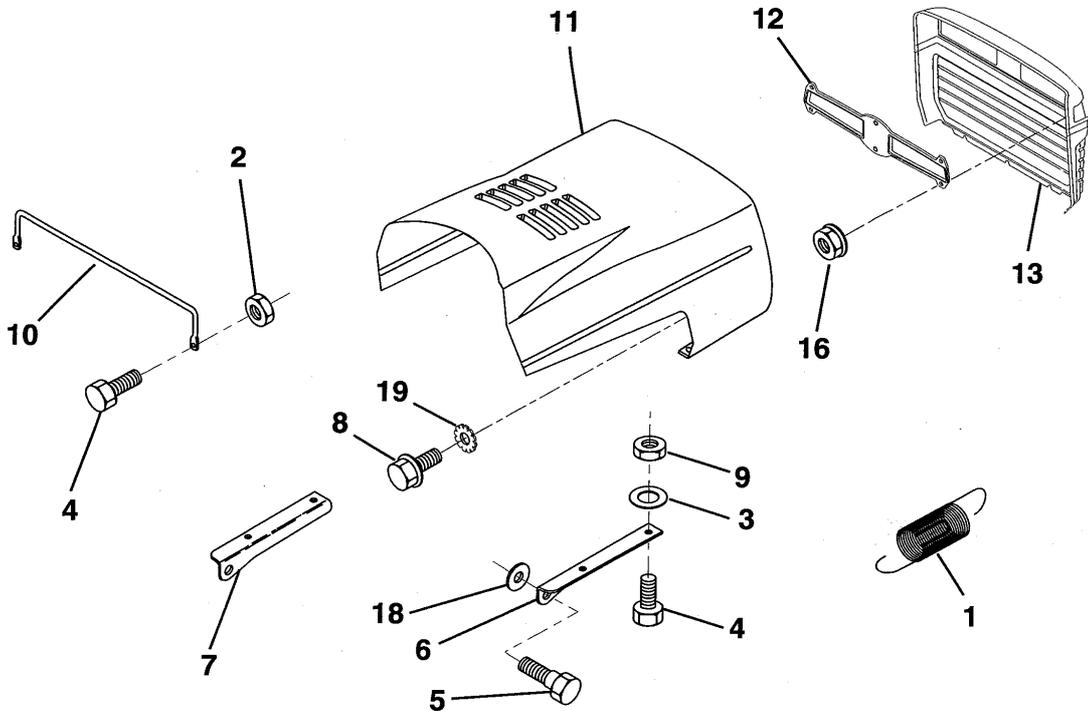

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	124657X	Ressort
2	73510400	Écrou 1/4-20
3	19091416	Rondelle 9/32 x 7/8 x 16 Ja.
4	74780412	Boulon H 1/4-20 x 0,75
5	126675X	Boulon à épaulement 5/16-18
6	122549X	Support du capot C.D.
7	122548X	Support du capot C.G.
8	17521310	Vis à fente H avec une rondelle
9	73800400	Écrou frein avec un insert 1/4-20

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
10	123693X	Moise du capot
11	132918X505	Capot
12	127178	Lentille de barre
13	134232X428	Calandre
16	124346X	Écrou autofileté 1/4
18	19111116	Rondelle 11/32 x 11/16 x 16 Ja.
19	11030400	Rondelle frein à dents int/ext 1/4


REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm.

LA VISSERIE MONTRÉE EST PLUS GRANDE POUR FACILITER L'IDENTIFICATION

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR DE 12 C.V. DE 36 PO. -- NO. DE MODÈLE PR1291A

ENSEMBLE DU SIÈGE

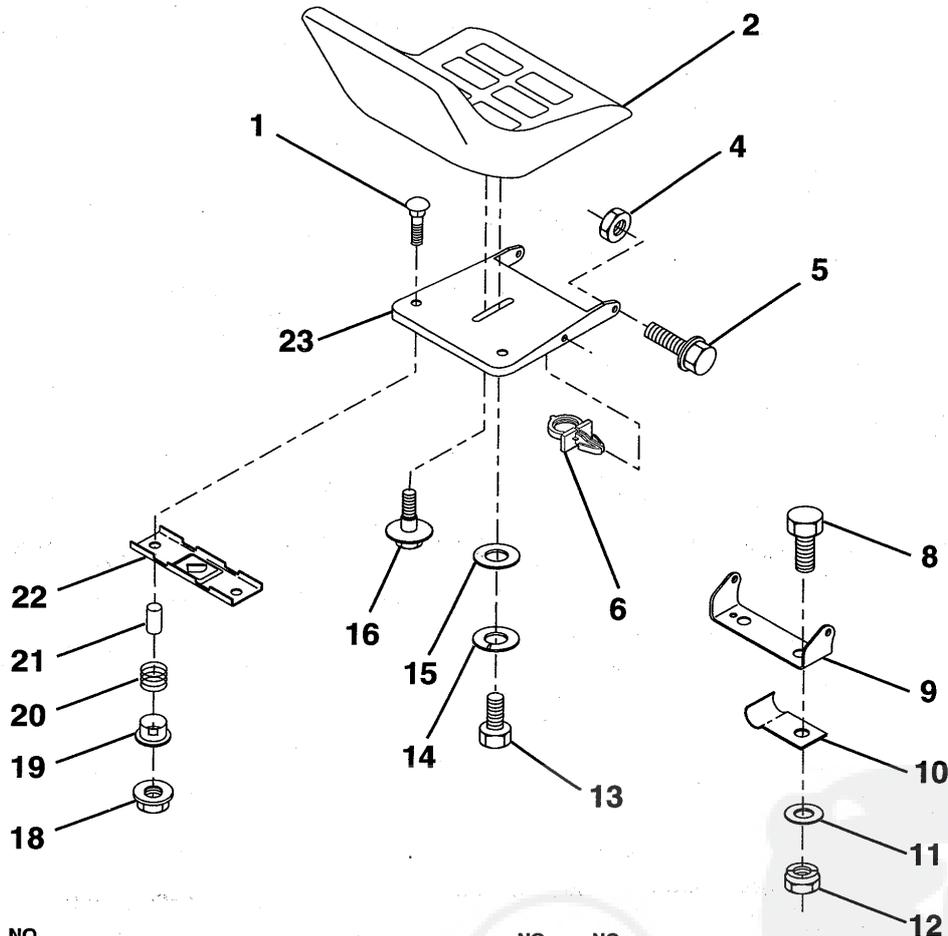

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	72050411	Boulon de chariot 1/4-20 x 1-3/8
2	134647	Siège
4	73800500	Écrou frein H avec un insert 5/16-18
5	139888	Boulon à épaulement 5/16-18
6	140407	Collier pressé
8	74760616	Boulon H 3/8-16 UNC x 1
9	140551	Support de pivot du siège
10	126471X	Pince isolée
11	19133210	Rondelle 13/32 x 2 x 10 Ja.
12	73800600	Écrou frein H avec une rondelle 3/8-16
13	74780814	Boulon H 1/2-13 UNC x 7/8 Cat. 5

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
14	10040800	Rondelle frein hélicoïdale à ressort
15	19171912	Rondelle 17/32 x 1-3/16 x 12 Ja.
16	127018X	Boulon à épaulement
18	123976X	Écrou frein H à bride
19	121248X	Douille de bouton-pression
20	121250X	Ressort de compression
21	134300	Entretoise fendue
22	121246X	Support de montage de l'interrupteur
23	140552	Cuvette du siège


REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm.

LA VISSERIE MONTRÉE EST PLUS GRANDE POUR FACILITER L'IDENTIFICATION

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR DE 12 C.V. DE 36 PO. -- NO. DE MODÈLE PR1291A

TABEAU DE BORD

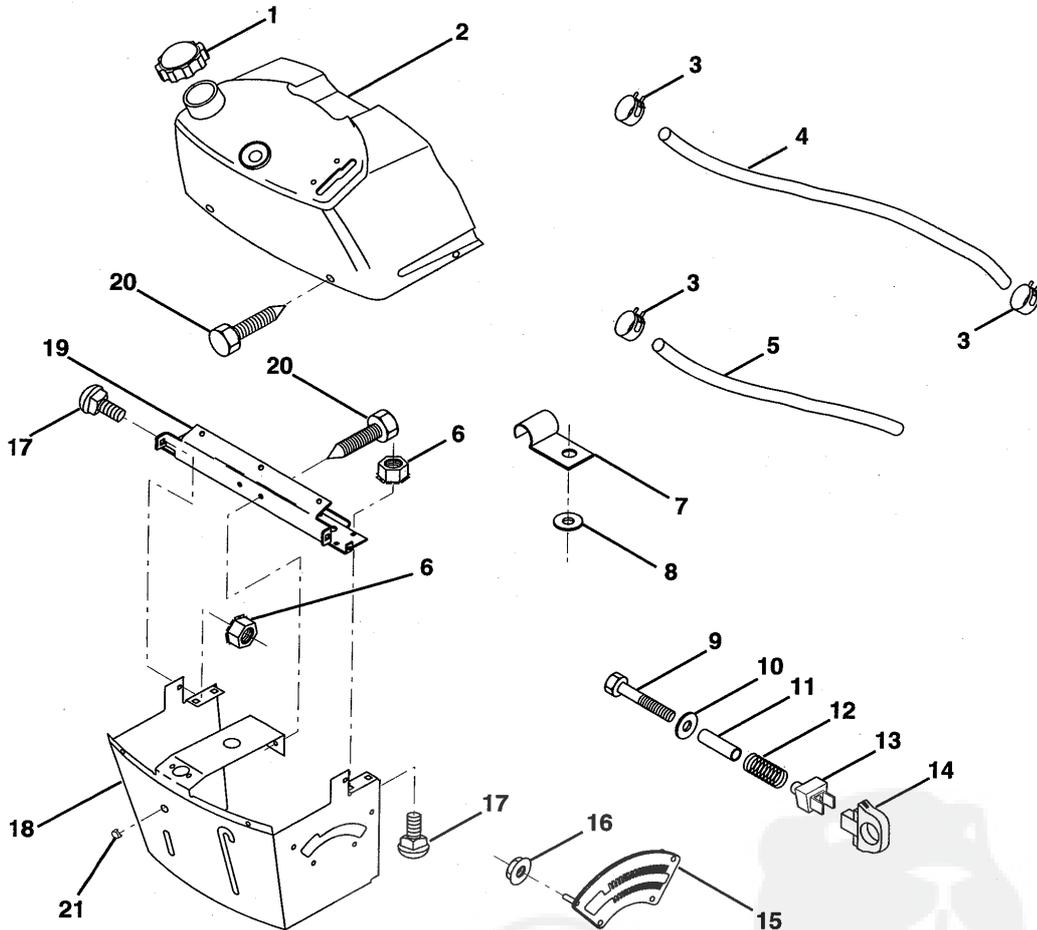

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	141523	Bouchon du réservoir d'essence
2	138393	Ensemble du tableau de bord et du réservoir d'essence
3	123487X	Bride de serrage du tuyau
4	8544R	Conduite d'essence
5	8548R	Conduite d'essence
6	73510400	Écrou à taquets H 1/4-20
7	2751R	Collier de la conduite d'essence
8	19091216	Rondelle 9/32 x 3/4 x 16 Ja.
9	74760428	Boulon H 1/4-20 x 1-3/4
10	19091413	Rondelle 11/32 x 11/16 x 16 Ja.
11	121249X	Entretoise fendue
12	3720R	Ressort

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
13	126450X	Pince du réglage de hauteur
14	126115X	Bouton de l'arrêt de hauteur
15	122023X	Plaque de réglage de hauteur
16	124346X	Écrou autofileté 3/16-18
17	72110404	Boulon de chariot 1/4-20 x 1/2 Cat. 5
18	130745	Ensemble du soutien du tableau de bord
19	134744	Pièce d'entretoisement
20	17060408	Vis autotaraudée 1/4-20 x 1/2
21	134014	Bouchon de culasse


REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm.

LA VISSERIE MONTRÉE EST PLUS GRANDE POUR FACILITER L'IDENTIFICATION

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR DE 12 C.V. DE 36 PO. -- NO. DE MODÈLE PR1291A

ESSIEU ANTÉRIEUR

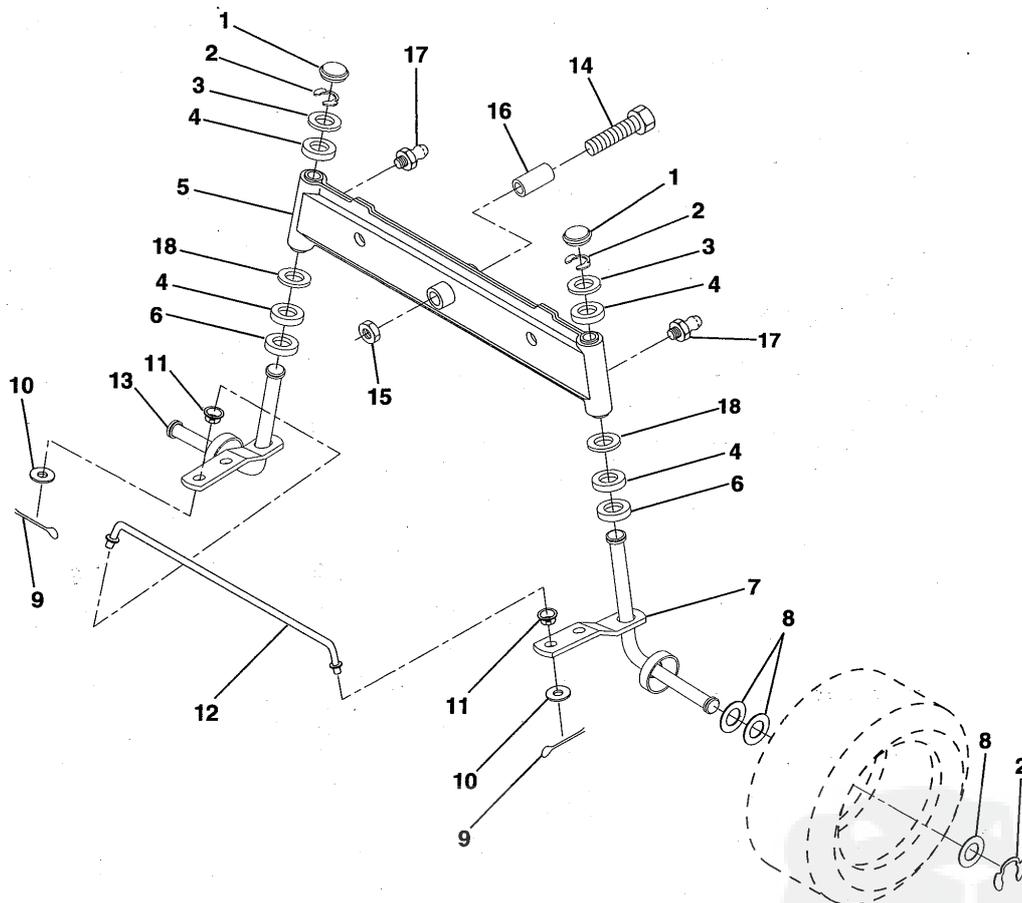

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	121232X	Chapeau de la broche
2	12000029	Rondelle clip
3	121748X	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja.
4	3386R	Palier
5	142033	Essieu antérieur
6	6266H	Palier de butée
7	137062	Ensemble de la broche C.D.
8	121749X	Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ja.
9	76020412	Goupille fendue 1/8 x 3/4
10	19131316	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ja.

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
11	126847X	Douille
12	130465	Bielle d'accouplement
13	137061	Ensemble de la broche C.G.
14	74011056	Boulon H 5/8-11 x 3-1/2
15	73901000	Écrou frein à bride 5/8-11
16	110438X	Entretoise de palier
17	6855M	Graisneur
18	19272016	Rondelle 27/32 x 1-1/4 x 16 Ja.


REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm.

LA VISSERIE MONTRÉE EST PLUS GRANDE POUR FACILITER L'IDENTIFICATION

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR DE 12 C.V. DE 36 PO. -- NO. DE MODÈLE PR1291A

VOLANT DE DIRECTION

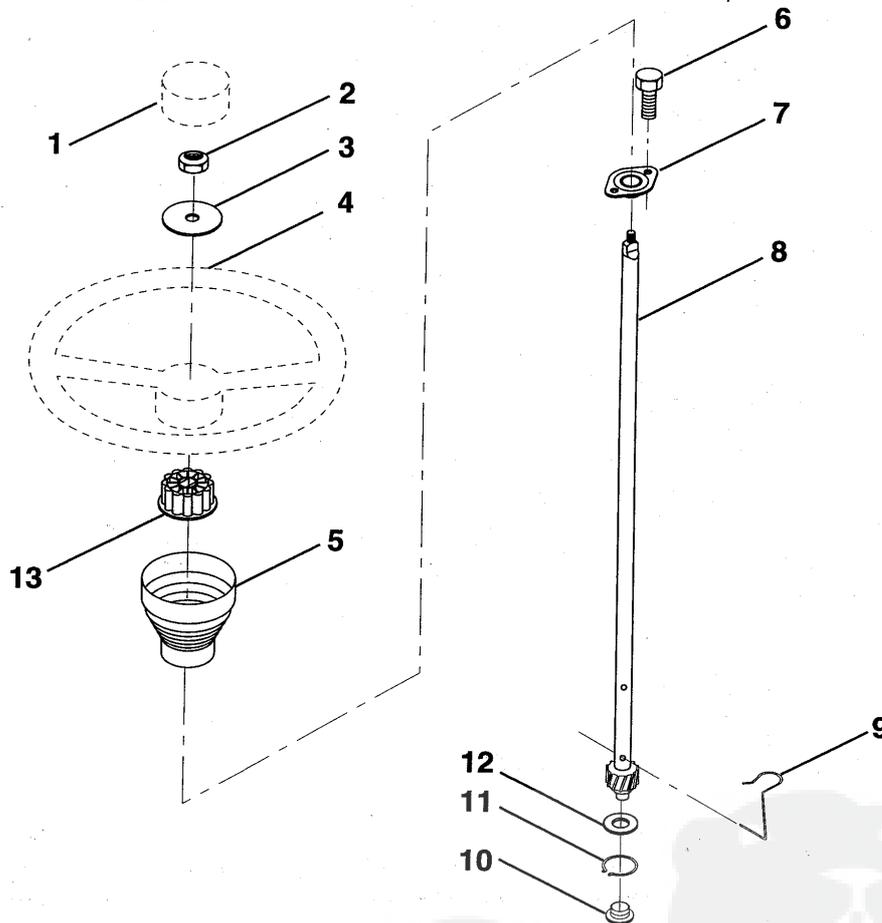

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE
1	133742
2	7810H
3	19133808
4	133741
5	121897X
6	17431008
7	102803X

DESCRIPTION
Insert du volant de direction
Écrou frein 3/8-24 UNF
Rondelle 12/32 x 2-3/8 x 8 Ja.
Volant de direction
Manchon de direction
Vis autotaraudée H n°10-16 x 1/2 TY-B
Douille de direction

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE
8	123651X
9	124210X
10	123438X
11	1200045
12	19211616
13	104820X


DESCRIPTION
Arbre de direction
Collier de direction
Douille de direction inférieur
Bague de fermeture
Rondelle 21/32 x 1 x 16 Ja.
Adaptateur du volant de direction

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm.

LA VISSERIE MONTRÉE EST PLUS GRANDE POUR FACILITER L'IDENTIFICATION

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR DE 12 C.V. DE 36 PO. -- NO. DE MODÈLE PR1291A
 SECTEUR DENTÉ / SOUTIEN DE L'ESSIEU

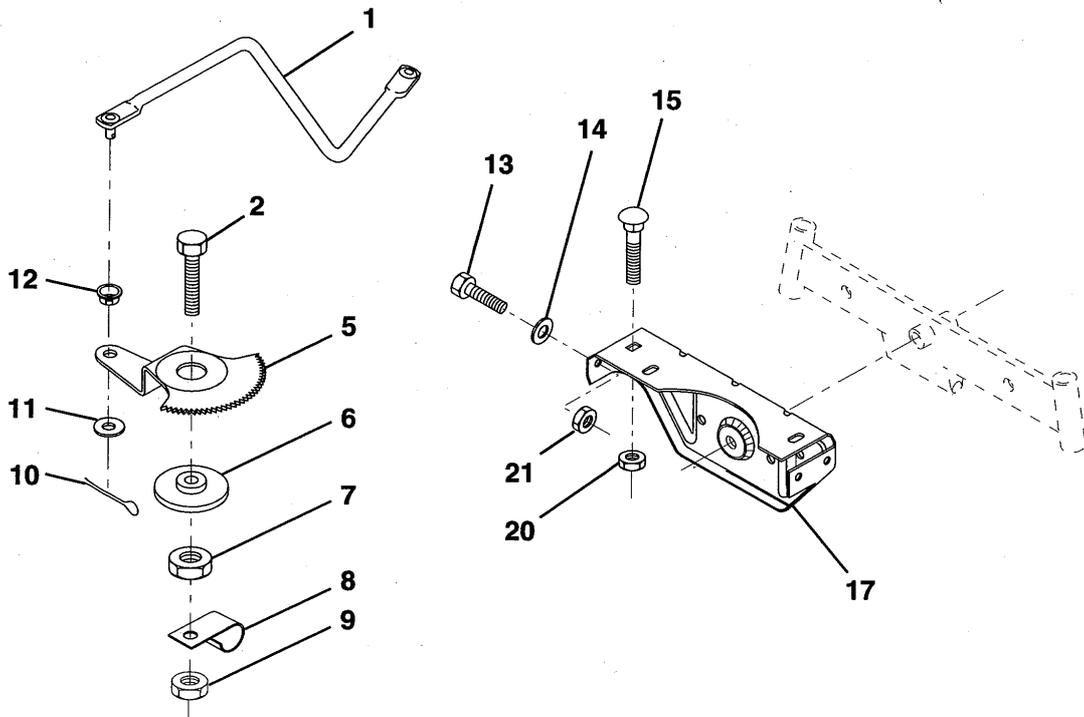

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	132566	Barre de direction
2	74780828	Boulon H 1/2-13 x 1-3/4
5	121926X	Secteur denté
6	121927X	Douille
7	73030800	Écrou frein H en haut 1/2-13 UNC
8	126472X	Collier du câble
9	73680800	Écrou auto-serrant 3/8-16
10	76020412	Goupille fendue 1/8 x 3/4
11	19131316	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ja.

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
12	126847X	Douille
13	74760512	Boulon H 5/16-18 x 3/4
14	19111416	Rondelle 11/32 x 7/8 x 16 Ja.
15	72110606	Boulon de chariot 3/8-16 UNC x 3/4
17	137096	Soutien de l'essieu antérieur
20	73800600	Écrou frein H avec une rondelle 3/8-16
21	73800500	Écrou frein H avec un insert 5/16-18


REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm.

LA VISSERIE MONTRÉE EST PLUS GRANDE POUR FACILITER L'IDENTIFICATION

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR DE 12 C.V. DE 36 PO. -- NO. DE MODÈLE PR1291A

FREIN / ENSEMBLE DU LEVAGE DE TONDEUSE ARRIÈRE

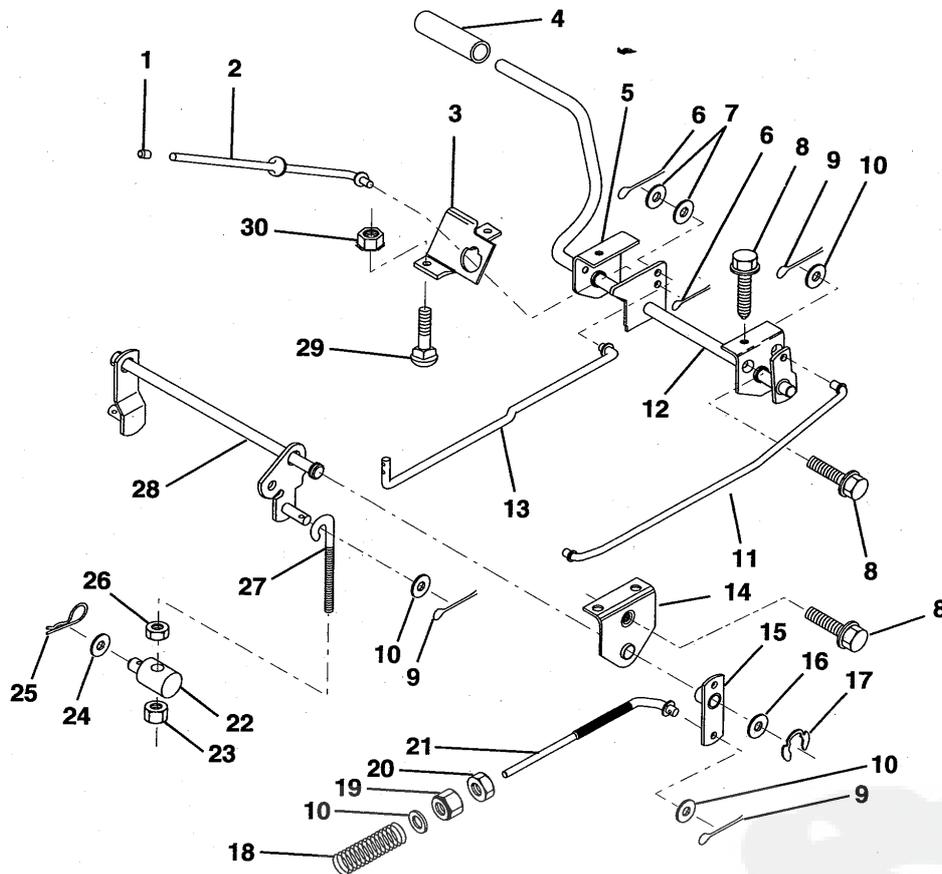

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	71673	Chapeau du plongeur
2	123436X	Tige du frein de stationnement
3	123437X	Support du frein de stationnement
4	8156H	Couverture de la pédale
5	122504X	Support de la pédale du frein/embrayage C.G.
6	76020312	Goupille fendue 3/32 x 3/4
7	19131016	Rondelle 13/32 x 5/8 x 16 Ja.
8	17490508	Vis à filets laminés H 5/16-18 x 1/2
9	76020412	Goupille fendue 1/8 x 3/4
10	19131316	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ja.
11	123543X	Tige du frein antérieur
12	129933	Ensemble de la pédale du frein/embrayage
13	123394X	Tige d'embrayage
14	121978X	Support de levage de l'arbre
15	133332	Ensemble du frein du bras de pivot
16	19251816	Rondelle 25/32 x 1-1/8 x 16 Ja.

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
17	12000034	Rondelle clip
18	106888X	Ressort de la tige du frein
19	73800600	Écrou frein H avec une rondelle 3/8-16
20	73350600	Contre-écrou H 3/8-16 UNC
21	131460	Tige du frein arrière
22	127378	Tourillon de levage
23	73800600	Écrou frein H avec une rondelle 3/8-16
24	19132012	Rondelle 13/32 x 1-1/4 x 12 Ja.
25	4921H	Ressort de retenue
26	73930600	Écrou frein central 3/8-16 UNC
27	127369	Raccord fileté
28	140776	Ensemble de levage de la tondeuse arrière
29	72110506	Boulon de chariot 5/16-18 UNC x 3/4
30	73510500	Écrou à taquets 5/16-18 UNC


REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm.

LA VISSERIE MONTRÉE EST PLUS GRANDE POUR FACILITER L'IDENTIFICATION

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR DE 12 C.V. DE 36 PO. -- NO. DE MODÈLE PR1291A

MOTEUR / COMMANDE DES GAZ

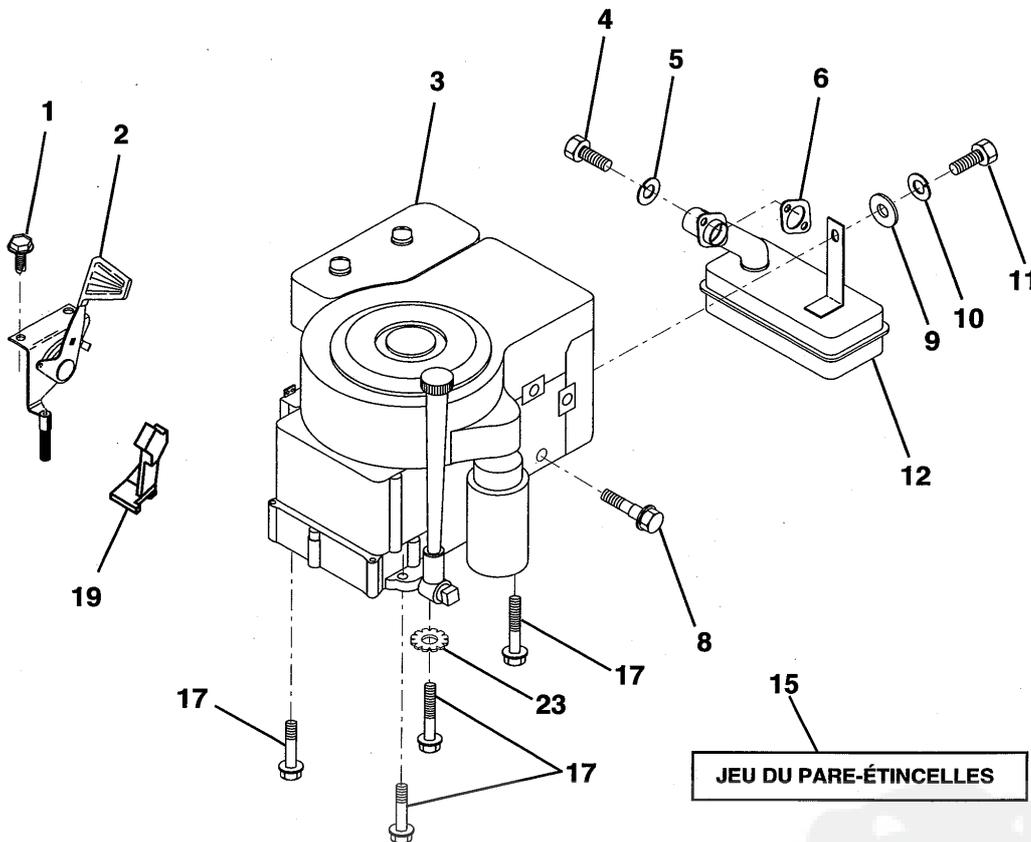

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	17060408	Vis taraudée H 1/4-20 x 1/2
2	133025	Commande des gaz
3	-----	Moteur de B&S de 11 C.V. du no. de modèle 282707
4	71070512	Boulon à tête H 5/16-18 x 3/4
5	10040500	Rondelle frein 5/16
6	125593X	Garniture d'échappement
8	121094X	Boulon à épaulement 5/16
9	19101216	Rondelle 5/16 x 3/4 x 16 Ja.
10	10040400	Rondelle frein hélicoïdale à ressort 1/4

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
11	-----	Boulon (commandez-le du fabricant du moteur)
12	137437	Silencieux
15	137180	Jeu du pare-étincelles (facultatif)
17	17490624	Vis à tête de rondelle H à filets laminés 3/8-16 x 1-1/2
19	127951	Arrêteur du starter
23	11050600	Rondelle frein à dents ext. 3/8


REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm.

LA VISSERIE MONTRÉE EST PLUS GRANDE POUR FACILITER L'IDENTIFICATION

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR DE 12 C.V. DE 36 PO. -- NO. DE MODÈLE PR1291A

ENTRAÎNEMENT

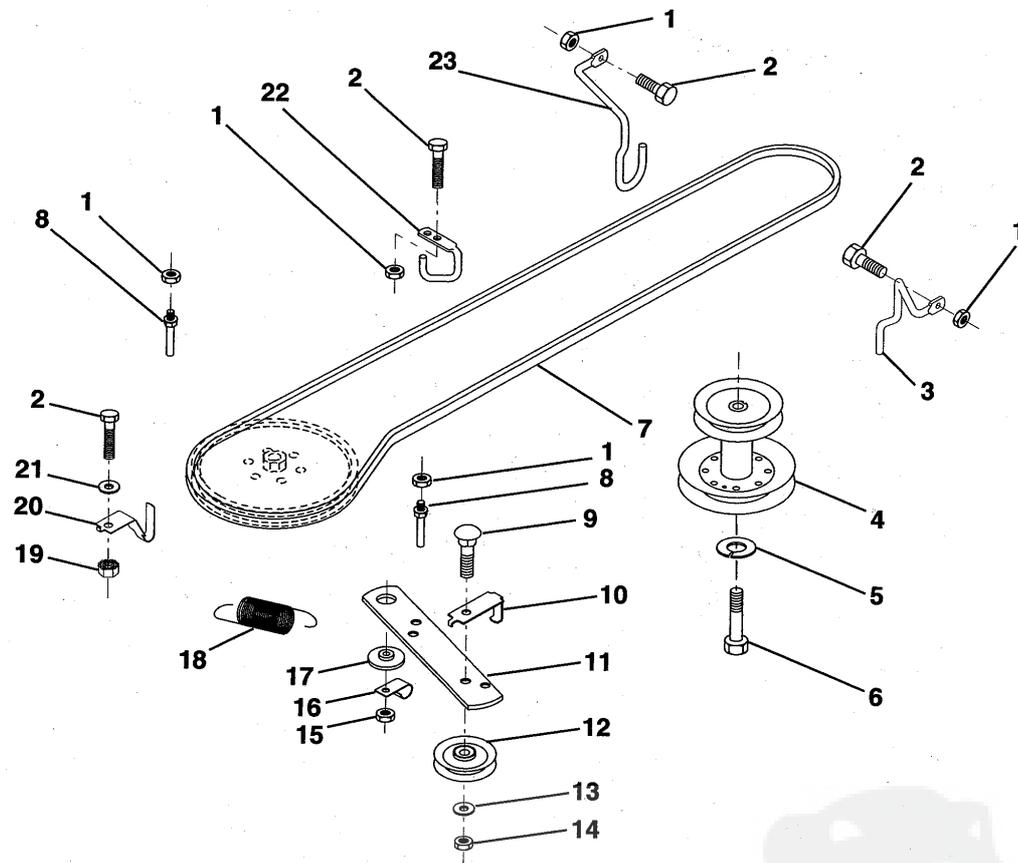

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE
1	73800500
2	74760512
3	141342
4	138029
5	10040700
6	71170744
7	124525X
8	123405X
9	72140612
10	123396X
11	140911
12	123674X

DESCRIPTION

Écrou frein H avec un insert 5/16-18
 Boulon H 5/16-18 UNC x 3/4
 Guide-courroie d'entraînement C.D.
 Poulie du moteur
 Rondelle frein 7/16
 Boulon H 7/16-20
 Courroie trapézoïdale d'entraînement
 Guide-courroie d'entraînement
 Boulon de chariot 3/8-16 UNC x 1-1/2
 Guide-courroie d'entraînement du galet-tendeur
 Bras d'embrayage de l'entraînement
 Galet-tendeur plat

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE
13	19131316
14	73930600
15	73800600
16	126471X
17	122052X
18	131459
19	73510500
20	139919
21	19111016
22	123404X
23	140916

DESCRIPTION

Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ja.
 Écrou frein central 3/8-16 UNC
 Écrou frein H avec une rondelle 3/8-16
 Pince isolée
 Entretoise de retenue
 Ressort de traction
 Écrou à taquets 5/16-18 UNC
 Guide-courroie d'entraînement
 Rondelle 11/32 x 5/8 x 16 Ja.
 Guide-courroie d'entraînement du cadre
 Guide-courroie d'entraînement C.D.


REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm.

LA VISSERIE MONTRÉE EST PLUS GRANDE POUR FACILITER L'IDENTIFICATION

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR DE 12 C.V. DE 36 PO. -- NO. DE MODÈLE PR1291A

LEVIER DE LEVAGE DE LA TONDEUSE

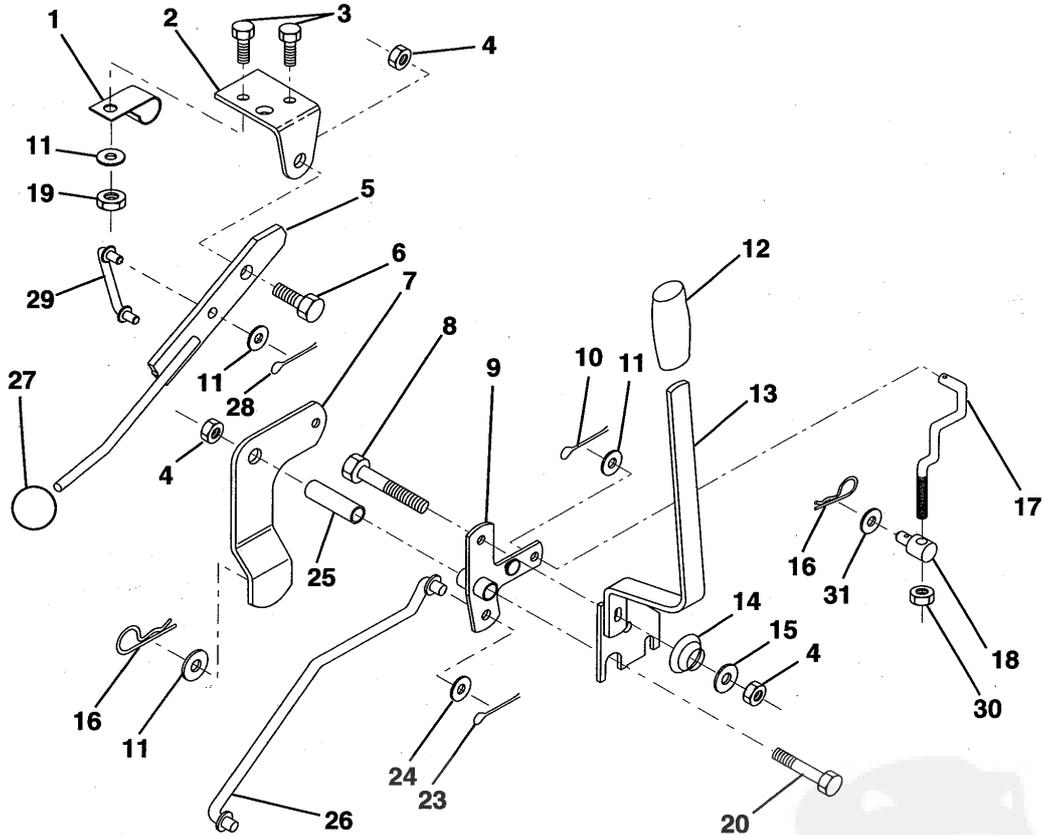

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	126470X	Pince isolée
2	122018X	Support d'embrayage de la tondeuse
3	74780408	Boulon H 1/4-20 UNC x 1/2 Cat. 5
4	73800600	Écrou frein H avec une rondelle 3/8-16
5	123417X	Ensemble du levier d'embrayage
6	106451X	Boulon à épaulement
7	135371	Ensemble du bras d'embrayage de la tondeuse
8	74760636	Boulon 3/8-16 UNC x 2-1/4
9	121930X	Ensemble du levier coudé
10	76020412	Goupille fendue 1/8 x 3/4
11	19131316	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ja.
12	131861	Manchon de la poignée
13	139352	Ensemble de la poignée de levage
14	123496X	Ressort de compression
15	19131212	Rondelle 13/32 x 3/4 x 12 Ja.

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
16	4921H	Ressort de retenue
17	127359	Raccord de levage antérieur
18	142028	Tourillon fileté 3/8-16
19	73680400	Écrou auto-serrant 1/4-20
20	74760644	Boulon H 3/8-16 UNC x 2-3/4
23	76020416	Goupille fendue 1/8 x 1
24	19171612	Rondelle 17/32 x 1 x 12 Ja.
25	121933X	Tube d'entretoise
26	141470	Tige de levage de la tondeuse
27	106932X	Bouton
28	76020312	Goupille fendue 3/32 x 3/4
29	131655	Raccord d'embrayage de la tondeuse
30	73350600	Contre-écrou H 3/8-16
31	19132012	Rondelle 13/32 x 1-1/4 x 12 Ja.


REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm.

LA VISSERIE MONTRÉE EST PLUS GRANDE POUR FACILITER L'IDENTIFICATION

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR DE 12 C.V. DE 36 PO. -- NO. DE MODÈLE PR1291A

TRANSMISSION

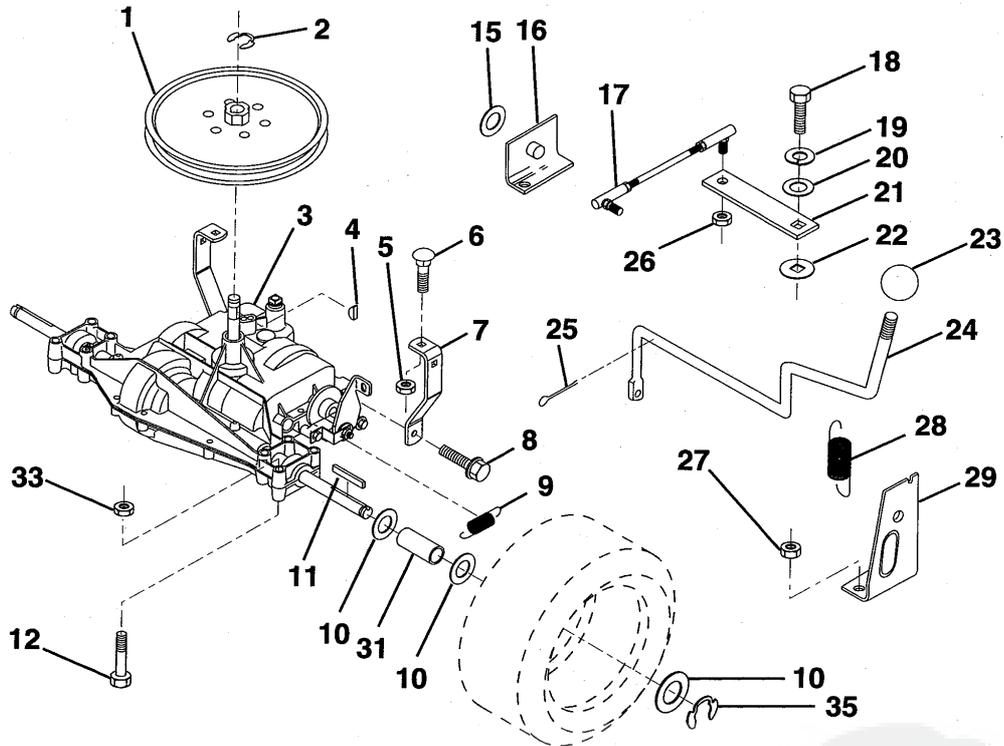

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE
1	123385X
2	12000028
3	142594
4	2228M
5	73800500
6	72140506
7	123378X
8	17490512
9	110422X
10	121749X
11	123583X
12	74760644
15	19171616
16	124600X
17	123632X
18	71040412

DESCRIPTION
Poulie
Bague de fermeture
Transmission de Dana, No. de modèle 4360-77
Clavette-disque n°9
Écrou frein H avec un insert 5/16-18
Boulon de chariot 5/16-18 x 3/4
Attache de torsion
Vis à filets laminés H 5/16-18 x 3/4
Ressort du frein
Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ja.
Clé carrée
Boulon H 3/8-16 x 2-3/4
Rondelle 17/32 x 1 x 16 Ja.
Soutien de la poignée de changement de vitesse C.G.
Raccord de changement de vitesse
Boulon H 1/4-28 x 3/4 Cat. 8

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE
19	10040400
20	19091210
21	123484X
22	105701X
23	106933X
24	128215
25	76020416
26	73810500
27	73510500
28	128085
29	128084
31	109502X
33	73800600
35	12000001

DESCRIPTION
Rondelle frein 1/4
Rondelle 9/32 x 3/4 x 10 Ja.
Bras de changement de vitesse
Rondelle bombée de changement de vitesse
Bouton
Tige de changement de vitesse
Goupille fendue 1/8 x 1
Écrou de nylon H 5/16-24
Écrou à taquets 5/16-18
Ressort de traction
Soutien de la poignée de changement de vitesse C.D.
Entretoise
Écrou frein H avec une rondelle 3/8-16
Bague en E

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm.

LA VISSERIE MONTRÉE EST PLUS GRANDE POUR FACILITER L'IDENTIFICATION

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR DE 12 C.V. DE 36 PO. -- NO. DE MODÈLE PR1291A

CARTER DE TONDEUSE

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	140064	Ressort d'embrayage de la tondeuse	27	129983	Boîtier de la tondeuse
2	122052X	Entretoise de retenue	28	129207	Poulie du mandrin
3	73800600	Écrou frein H avec une rondelle 3/8-16	29	137266	Écrou frein à bride 9/16
4	130840	Ensemble du frein	30	136631	Support de l'ensemble du déflecteur
5	131251	Guide-courroie du galet-tendeur	31	17490508	Vis à tête de rondelle H à filets laminés 5/16-18 x 1/2
6	121316X	Galet-tendeur plat	32	122051X	Bras du soutien du galet-tendeur de la tondeuse
7	72110618	Boulon de chariot 3/8-16 x 2-1/4	33	131560	Déflecteur
8	19131410	Rondelle 13/32 x 7/8 x 10 Ja.	36	121980X	Tige de charnière
9	127744	Ensemble du bras du galet-tendeur de la tondeuse	37	123713X	Ressort de torsion du déflecteur
10	72140610	Boulon de chariot 3/8-16 x 1-1/4	38	105304X	Chapeau du manchon
11	130841	Tige du frein	39	19111016	Rondelle 11/32 x 5/8 x 16 Ja.
12	127356	Support de levage arrière C.D.	40	110452X	Rondelle frein
13	72140506	Boulon de chariot 5/16-18 x 3/4	41	131264	Courroie trapézoïdale
14	73800500	Écrou frein H avec un insert 5/16-18	42	19171616	Rondelle 11/32 x 5/8 x 16 Ja.
15	127357	Support de levage arrière C.G.	43	3146R	Collier en épingle à cheveux
16	140093	Logement de retenue C.D.	44	140608	Logement de retenue C.G.
17	128508	Ensemble du raccord du stabilisateur de la tondeuse	45	110485X	Palier
18	128511	Goupille d'entraînement	46	128774	Boîtier du mandrin ventilé
19	127380	Support de l'ensemble antérieur	47	129895	Palier
20	140101	Lame	48	137645	Arbre du mandrin (Y compris le no. de réf. 47)
21	140296	Rondelle durcie	49	133943	Rondelle durcie
22	10030600	Rondelle frein 3/8	--	130794	Ensemble du mandrin (Y compris les nos. de réf. 21-23, 26, 29 et 45-48)
23	850857	Boulon 3/8-24 x 1-1/4 Ja. 8	--	140979	Carter de tondeuse complet
24	140329	Dispositif du courant à air			
25	138776	Vis à filets laminés H			
26	129963	Rondelle 0,150			


REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm.

LA VISSERIE MONTRÉE EST PLUS GRANDE POUR FACILITER L'IDENTIFICATION

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR DE 12 C.V. DE 36 PO. -- NO. DE MODÈLE PR1291A

TRANSMISSION DE DANA - NO. DE MODÈLE 4360-77

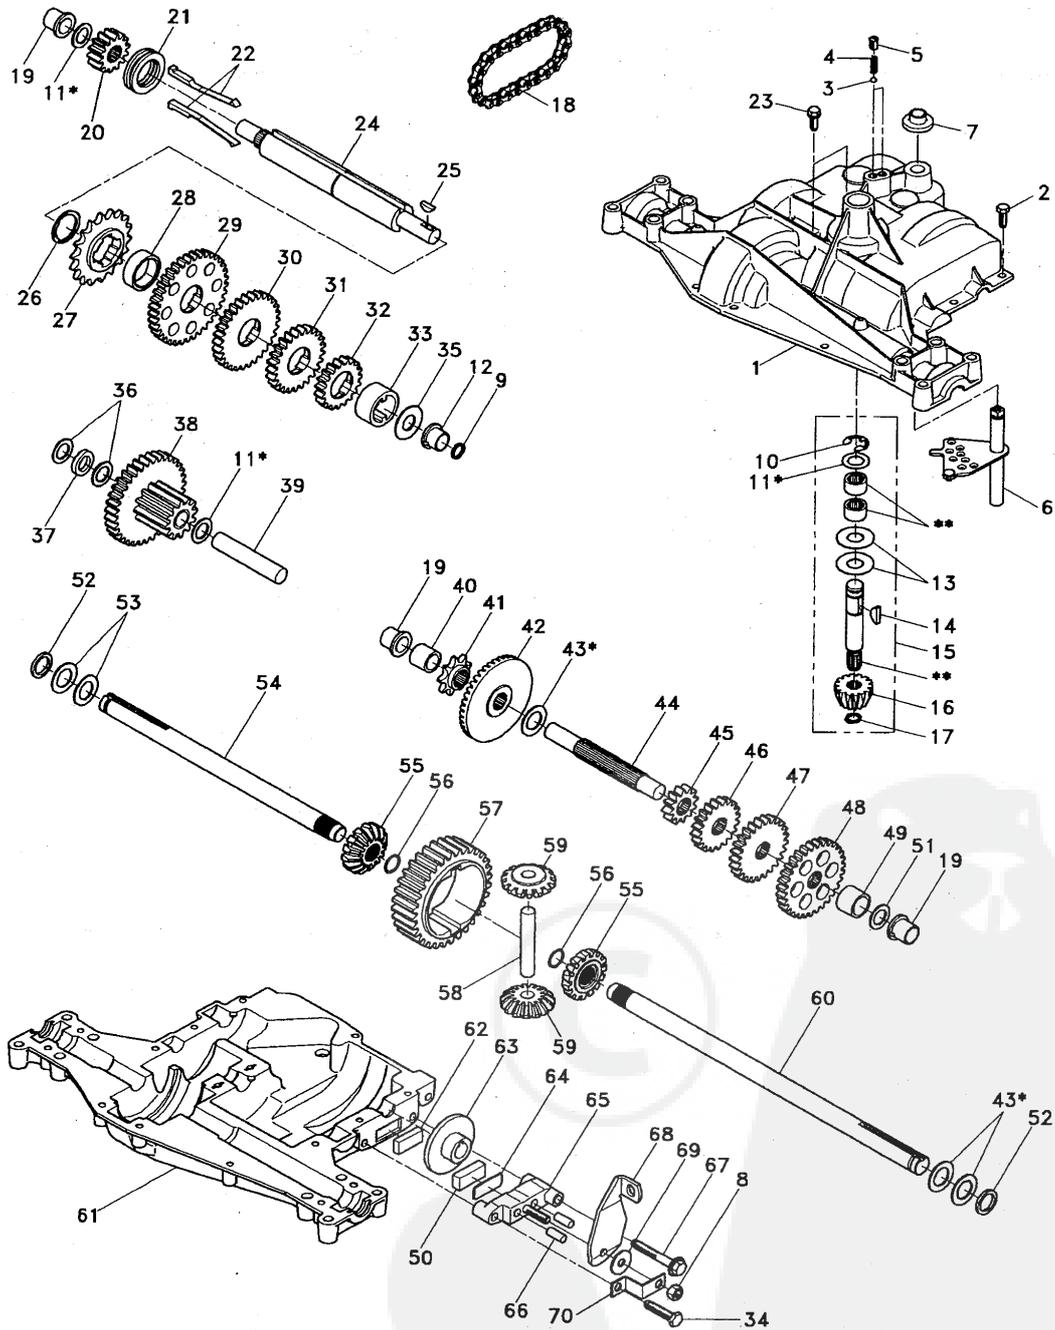

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR DE 12 C.V. DE 36 PO. -- NO. DE MODÈLE PR1291A

TRANSMISSION DE DANA - NO. DE MODÈLE 4360-77

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	142671	Boîtier supérieur	39	124639X	Arbre du galet-tendeur
2	2274J	Vis taraudée 1/4-20 x 0,734	40	120472X	Entretoise 0,635 x 0,875 x 0,755
3	134400	Bille de détente	41	105928X	Pignon à 9 dents
4	105904X	Ressort de détente	42	110084X	Engrenage en biseau à 42 dents
5	105905X	Vis de pression	43	134394	* Ensemble du jeu d'arbre de cale 0,750
6	138235	Jeu de l'ensemble de changement de vitesse	44	120473X	Arbre d'entraînement
7	134399	Manchon de changement de vitesse	45	142678	Engrenage droit à 12 dents
8	73810500	Écrou frein 5/16-24	46	120407X	Engrenage droit à 20 dents
9	143045	Bague d'étanchéité	47	106589X	Engrenage droit à 25 dents
10	142672	Bague de fermeture	48	105937X	Engrenage droit à 31 dents
11	134793	* Ensemble du jeu d'arbre de cale 0,625	49	120523X	Entretoise 0,781 x 1,00 x 0,750
12	143051	Palier à bride	50	120951X	Palet de friction
13	120415X	Rondelle plate 0,632 x 1,38 x 0,046	51	2226J	Rondelle plate 0,632 x 1,00 x 0,060
14	142674	Clavette-disque n°9	52	134401	Rondelle de Neoprene
15	138234	Ensemble du jeu d'arbre d'entrée	53	2264J	Rondelle plate 0,758 x 1,25 x 0,031
16	110078X	Pignon en biseau à 14 dents	54	120474X	Essieu C.G.
17	105909X	Bague de fermeture	55	110081X	Engrenage à onglet à 15 dents
18	105910X	Chaîne de pas de 24	56	105941X	Bague de fermeture
19	105911X	Palier à bride	57	110071X	Engrenage droit à 32 dents
20	142675	Engrenage droit à 14 dents	58	120952X	Arbre transversal
21	138246	Collet d'embrayage	59	110082X	Engrenage à onglet à 15 dents
22	138236	Ensemble du jeu des clés d'embrayage	60	120475X	Essieu C.D.
23	134791	Vis taraudée avec le matériau d'étanchéité	61	142680	Boîtier inférieur
24	142676	Arbre intermédiaire	62	120961X	Palet de friction
25	2244J	Clavette-disque n°61	63	7294J	Disque à frein
26	105916X	Bague de fermeture	64	108989X	Entretoise
27	120470X	Pignon à 18 dents	65	120953X	Mâchoire de frein
28	110070X	Entretoise	66	120954X	Cheville
29	142677	Engrenage droit à 37 dents	67	134799	Vis taraudée 5/16-18 x 2,25
30	120405X	Engrenage droit à 30 dents	68	138244	Levier de commande
31	108980X	Engrenage droit à 25 dents	69	108996X	Rondelle plate 0,321 x 1,00 x 0,055
32	134796	Engrenage droit à 19 dents	70	120956X	Support d'antirotation
33	138239	Entretoise 1,133 x 1,50 x 0,750	71	120416X	Graisse
34	106596X	Vis taraudée 5/16-18 x 1,44			
35	105925X	Rondelle plate 0,640 x 1,37 x 0,061			
36	2232J	Rondelle plate 0,632 x 1,00 x 0,026			
37	108978X	Entretoise 0,630 x 1,00 x 0,169			
38	110079X	Ensemble d'engrenage; Combinaison des 12 dents et 35 dents			

* Utiliser dans les différentes combinaisons pour maintenir des écarterments appropriés.

** Commander le no. de réf. 15.

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. - 1 pouce = 25,4 mm.