

**MANUEL DES PIÈCES DE  
RECHANGE**  
NO. DE MODÈLE VLH16H42B  
Tracteur de Pelouse

---

**VERTS LOISIRS**

# COMMENT UTILISER CE MANUEL

Ce manuel a été dessiné pour fournir le client avec les moyens d'identification des pièces détachées du tracteur quand il/elle a besoin de commander les pièces de rechange. Les illustrations ne peuvent pas représenter exactement le modèle que vous avez acheté. N'utilisez pas ce manuel comme un guide dans le montage et/ou démontage de votre tracteur. La visserie montrée est plus grande pour faciliter l'identification.

Chaque tracteur a un numéro de modèle particulier.

Le numéro de modèle du tracteur sera situé sur l'aile, dessous du siège.



Quand vous commandez des pièces de rechange, donnez toujours les renseignements suivants:

- Produit - "Tracteur de Pelouse"
- Numéro du Modèle - "VLH16H42B"
- Numéro de la Pièce
- Description de la Pièce

## SOMMAIRE

<b>SCHÉMA</b> .....	<b>3</b>
<b>ÉLECTRIQUE</b> .....	<b>4-5</b>
<b>CHÂSSIS ET LES ENCEINTES</b> .....	<b>6-7</b>
<b>ENTRAÎNEMENT</b> .....	<b>8-9</b>
<b>ENSEMBLE DE LA DIRECTION</b> .....	<b>10-11</b>
<b>ENSEMBLE DU SIÈGE</b> .....	<b>12</b>
<b>DÉCALCOMANIES</b> .....	<b>13</b>
<b>MOTEUR</b> .....	<b>14-15</b>
<b>CARTER DE TONDEUSE</b> .....	<b>16-17</b>
<b>ENSEMBLE DU LEVAGE</b> .....	<b>18-19</b>

**SCHEMA**

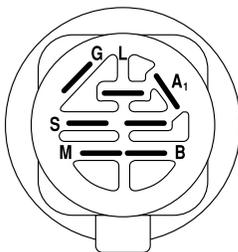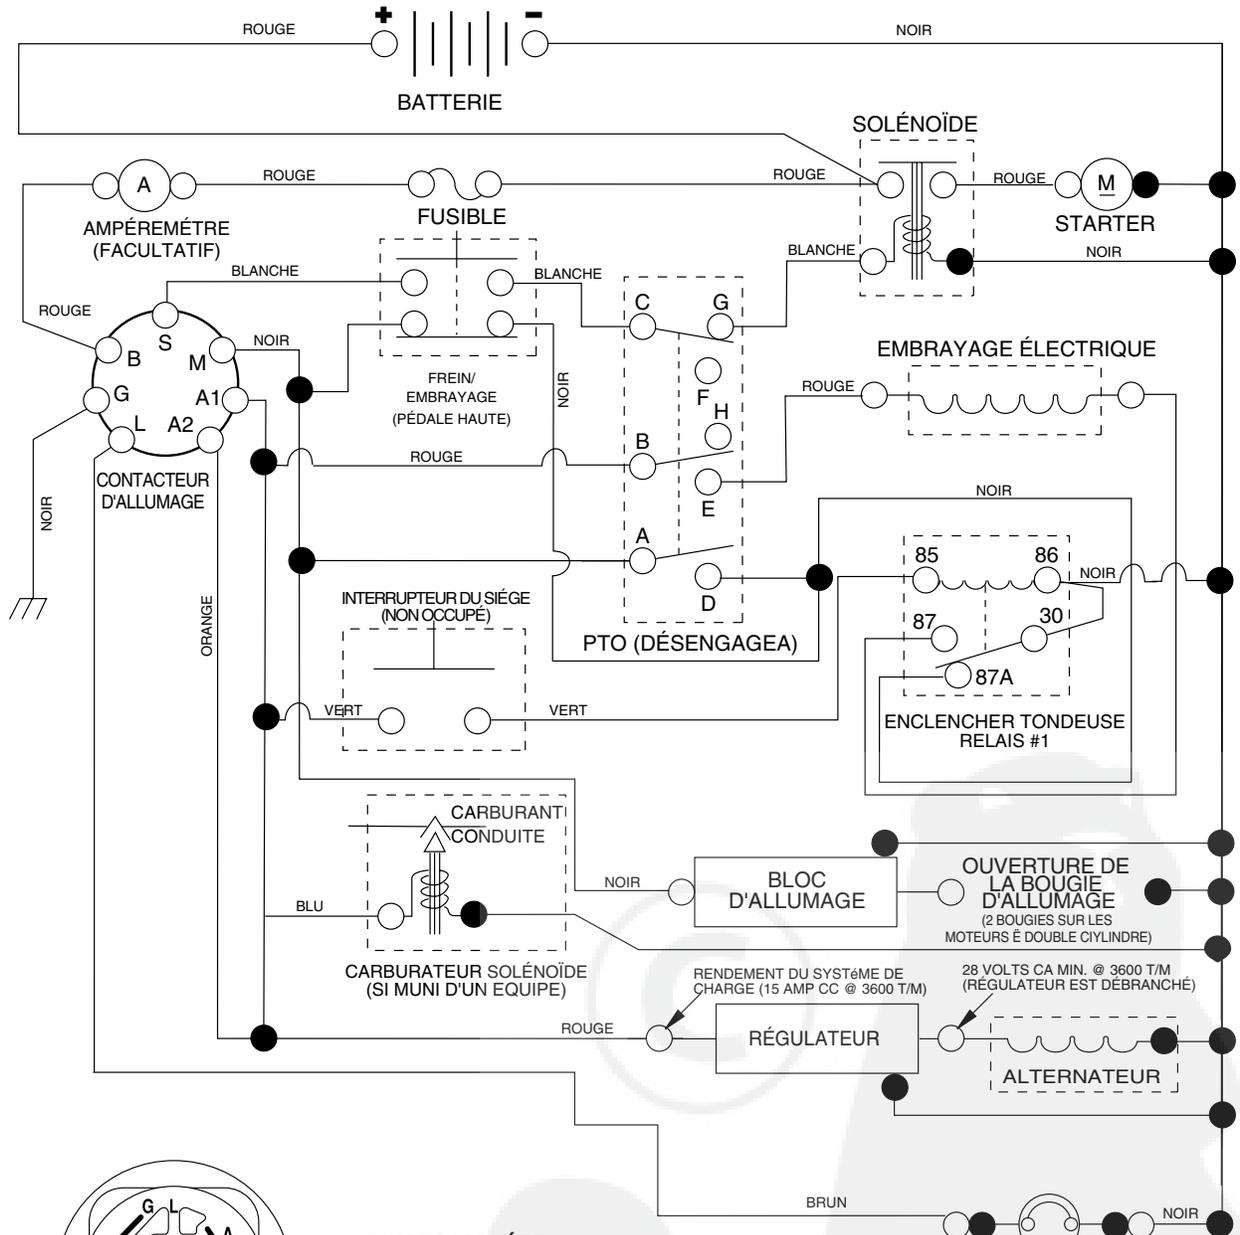

**IGNITION SWITCH CONTACTEUR D'ALLUMAGE**



POSITION	CIRCUIT	"FAITS"
ARRÊT	M + G + A <sub>1</sub>	RIEN
MARCHE/ ALLUMAGE	B + A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub> + L
MARCHE	B + A <sub>1</sub>	RIEN
DÉMARRAGE	B + S + A <sub>1</sub>	RIEN

**PINCES ISOLÉES**  
**REMARQUE:** SI LES PINCES ISOLÉES ONT ÉTÉ ENLEVÉES POUR L'ENTRETIEN DU MODÈLE, ELLES DOIVENT ÊTRE REMISES EN PLACE POUR ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DU CÂBLAGE.

INTERRUPTEUR DE LA PRISE DE FORCE	
POSITION	CIRCUIT
ARRÊT	C + G, B + H
MARCHE	C + F, B + E, A + D

●  
 CONNECTEURS NON-AMOVIBLES


○  
 CONNECTEURS AMOVIBLES

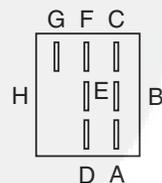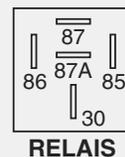

# PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE VLH16H42B, NO. DE PRODUIT 954 56 77-27

ÉLECTRIQUE

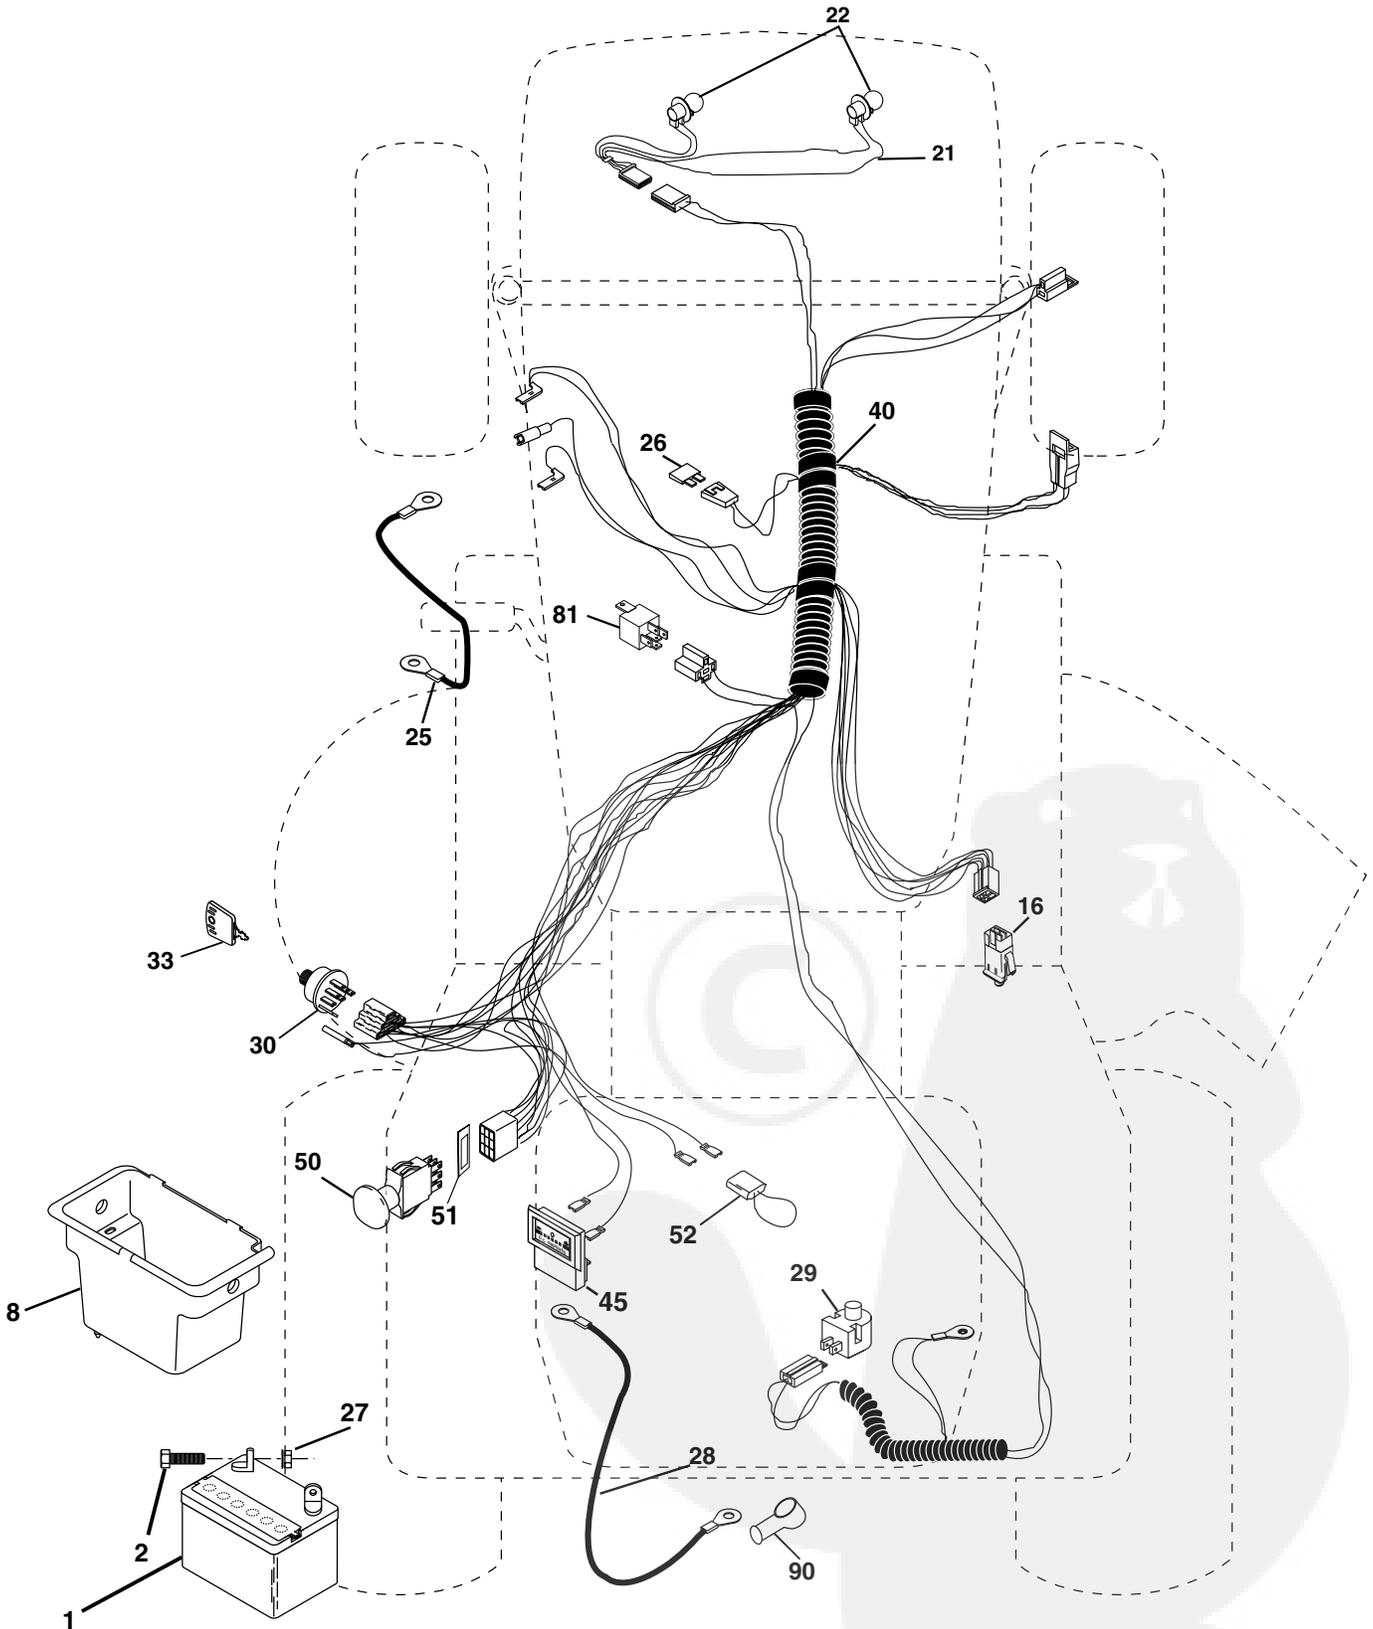

# PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE VLH16H42B, NO. DE PRODUIT 954 56 77-27

## ÉLECTRIQUE

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	<b>163465</b>	Batterie
2	74760412	Boulon H 1/4 - 20 x 3/4
8	<b>176689</b>	Boîte de la batterie
16	<b>176138</b>	Interrupteur de verrouillage
21	<b>175688</b>	Harnais de la douille des phares
22	4152J	Ampoule
25	177797	Câble de la batterie
26	175158	Fusible 20 Amp
27	<b>73510400</b>	Ecrou 1/4-20 Unc
28	4207J	Câble de masse de 6 Ja de 12 po. - noir
29	160784	Interrupteur du siège
30	175566	Contacteur d'allumage
33	140401	Clé
40	<b>179726</b>	Harnais d'allumage
45	122822X	Ampèremètre rectangulaire
50	174651	Interrupteur de la prise de force
51	140405	Arrêteur d'arrière DTO
52	141940	Fil de protection (Compteur horaire)
81	109748X	Relais
90	<b>180449</b>	Couverture de la borne de batterie


**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.



# PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE VLH16H42B, NO. DE PRODUIT 954 56 77-27

## CHÂSSIS

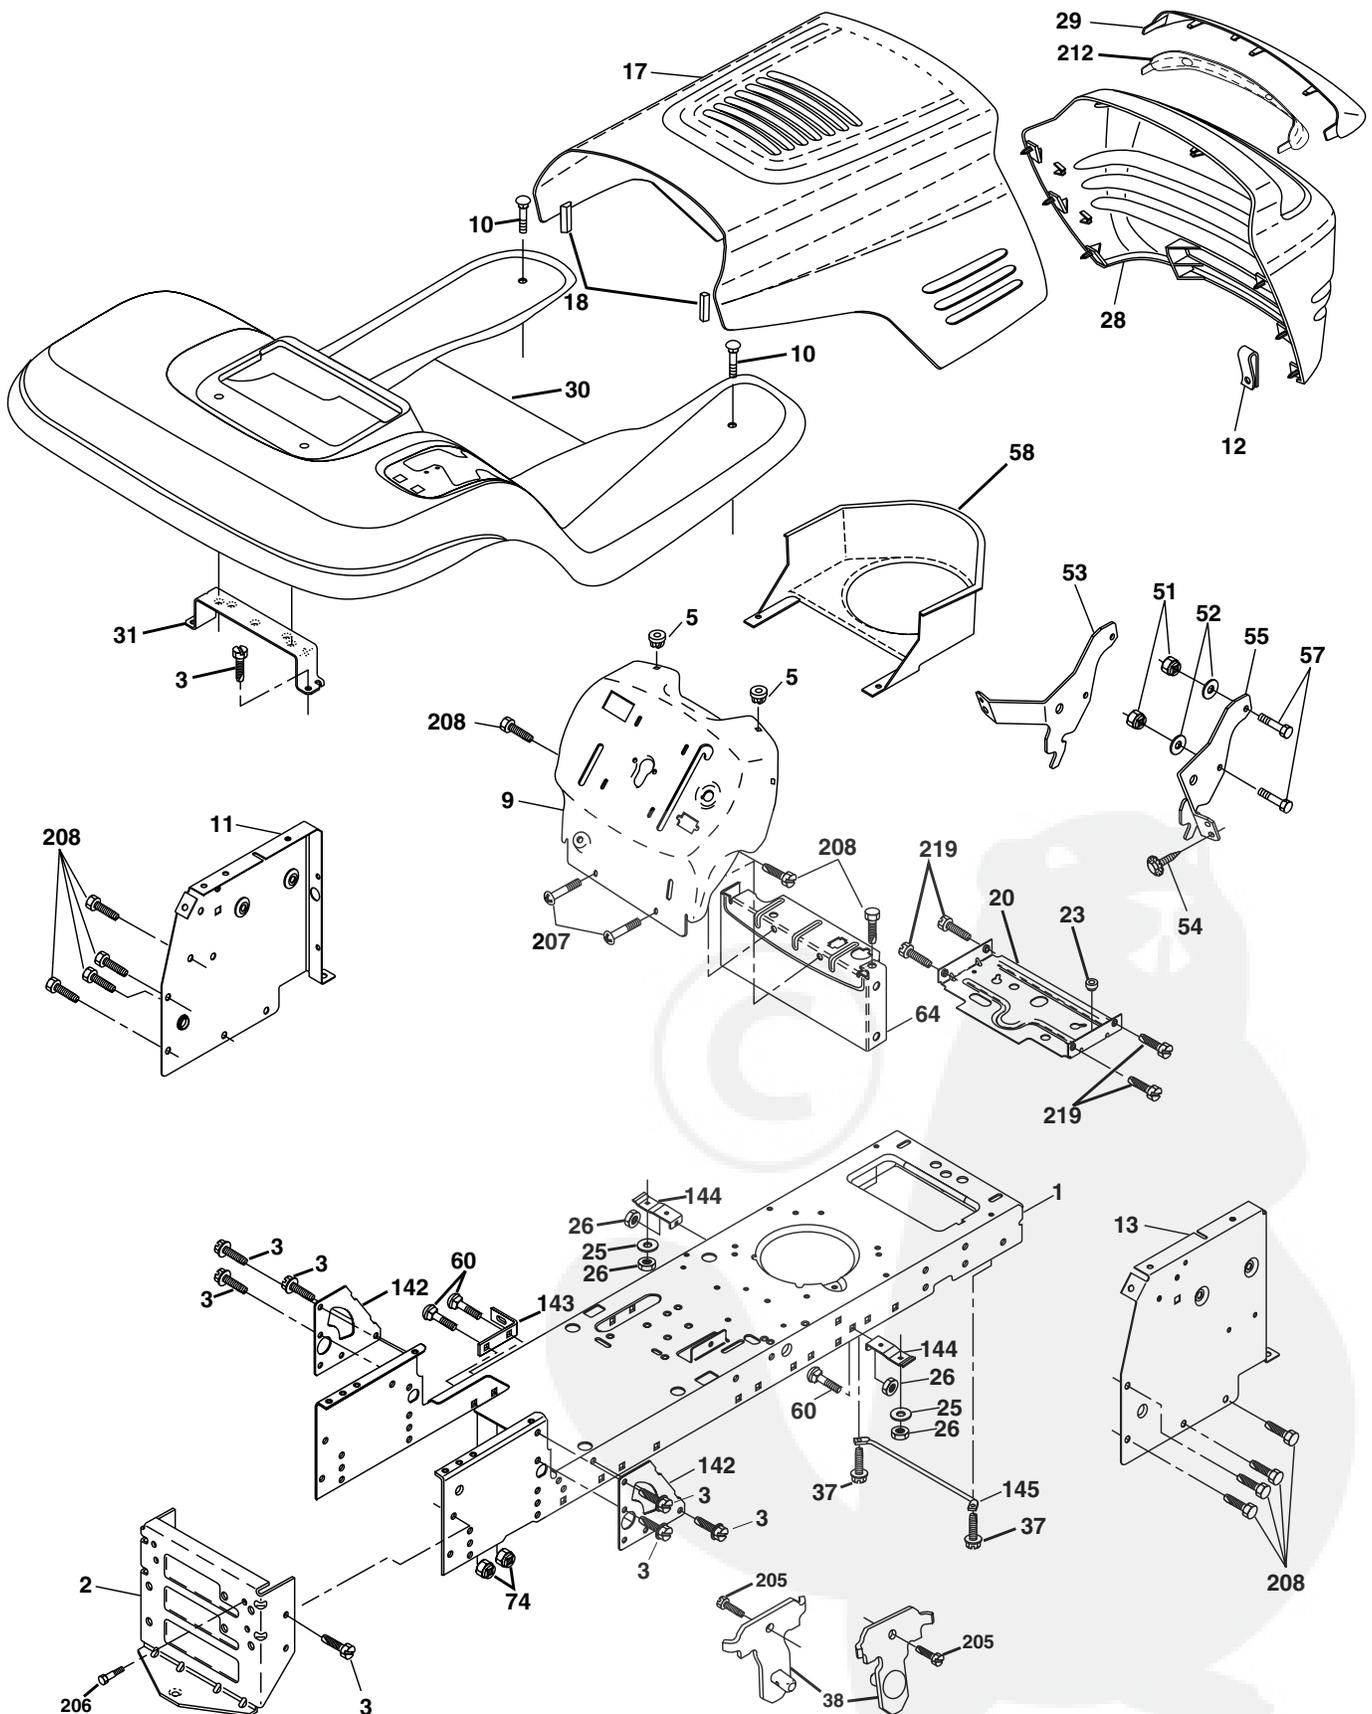

# PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE VLH16H42B, NO. DE PRODUIT 954 56 77-27

## CHÂSSIS


NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	<b>174619</b>	Châssis
2	176554	Barre d'attelage d'extension
3	17060612	Vis à filets laminés 3/8-16x3/4 Ty-tt
5	155272	Coussin du pare-chocs
9	168343X010	Tableau
10	72140608	Boulon de chariot 3/8-16 x 1
11	<b>174996</b>	Panneau du tableau de bord C.G.
12	145660	Collier de tinnerman
13	<b>172106</b>	Panneau du tableau de bord C.D.
17	144983X550	Capot
18	126938X	Coussin
20	<b>180679</b>	Plaque de montage de la batterie/réservoir d'essence
23	124028X	Douille fendue de bouton-pression
25	19131312	Rondelle 13/32 x 13/16 x 12 Ja.
26	73800600	Écrou frein H avec insert 3/8-16 Unc
28	<b>178984X418</b>	Calandre
29	155217X599	Lentilles de la calandre
30	<b>174738X550</b>	Aile
31	139976	Support de l'aile
37	17490508	Vis à filets laminés 5/16-18 X1/2
38	<b>175710</b>	Support de l'ensemble de pivot C.G. de la tondeuse arrière
51	73800400	Écrou frein H avec insert 1/4-20
52	19091416	Rondelle 9/32 x 7/8 x 16 Ja.
53	145201	Support C.G.
54	161464	Vis N°8 x 7/8
55	145202	Support C.D.
57	74780412	Boulon H 1/4-20 x 3/4
58	<b>174930</b>	Entree du conduit d'air
60	72140606	Boulon 3/8-16 x 3/4
64	154798	Tableau de bord
74	73680600	Écrou auto-serrant 3/8-16unc
142	<b>175702</b>	Plaque de renforcement
143	154966	Support
144	<b>175582</b>	Support
145	156524	Tige
205	<b>17490608</b>	Vis 3/8-16 x 1/2
206	170165	Boulon
207	17670508	Vis
208	17670608	Vis
212	165919	Insert de lentilles
219	<b>17000512</b>	Vis 5/16-18 x 3/4
--	5479J	Bouchon de bouton

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

# PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE VLH16H42B, NO. DE PRODUIT 954 56 77-27

## ENTRAÎNEMENT

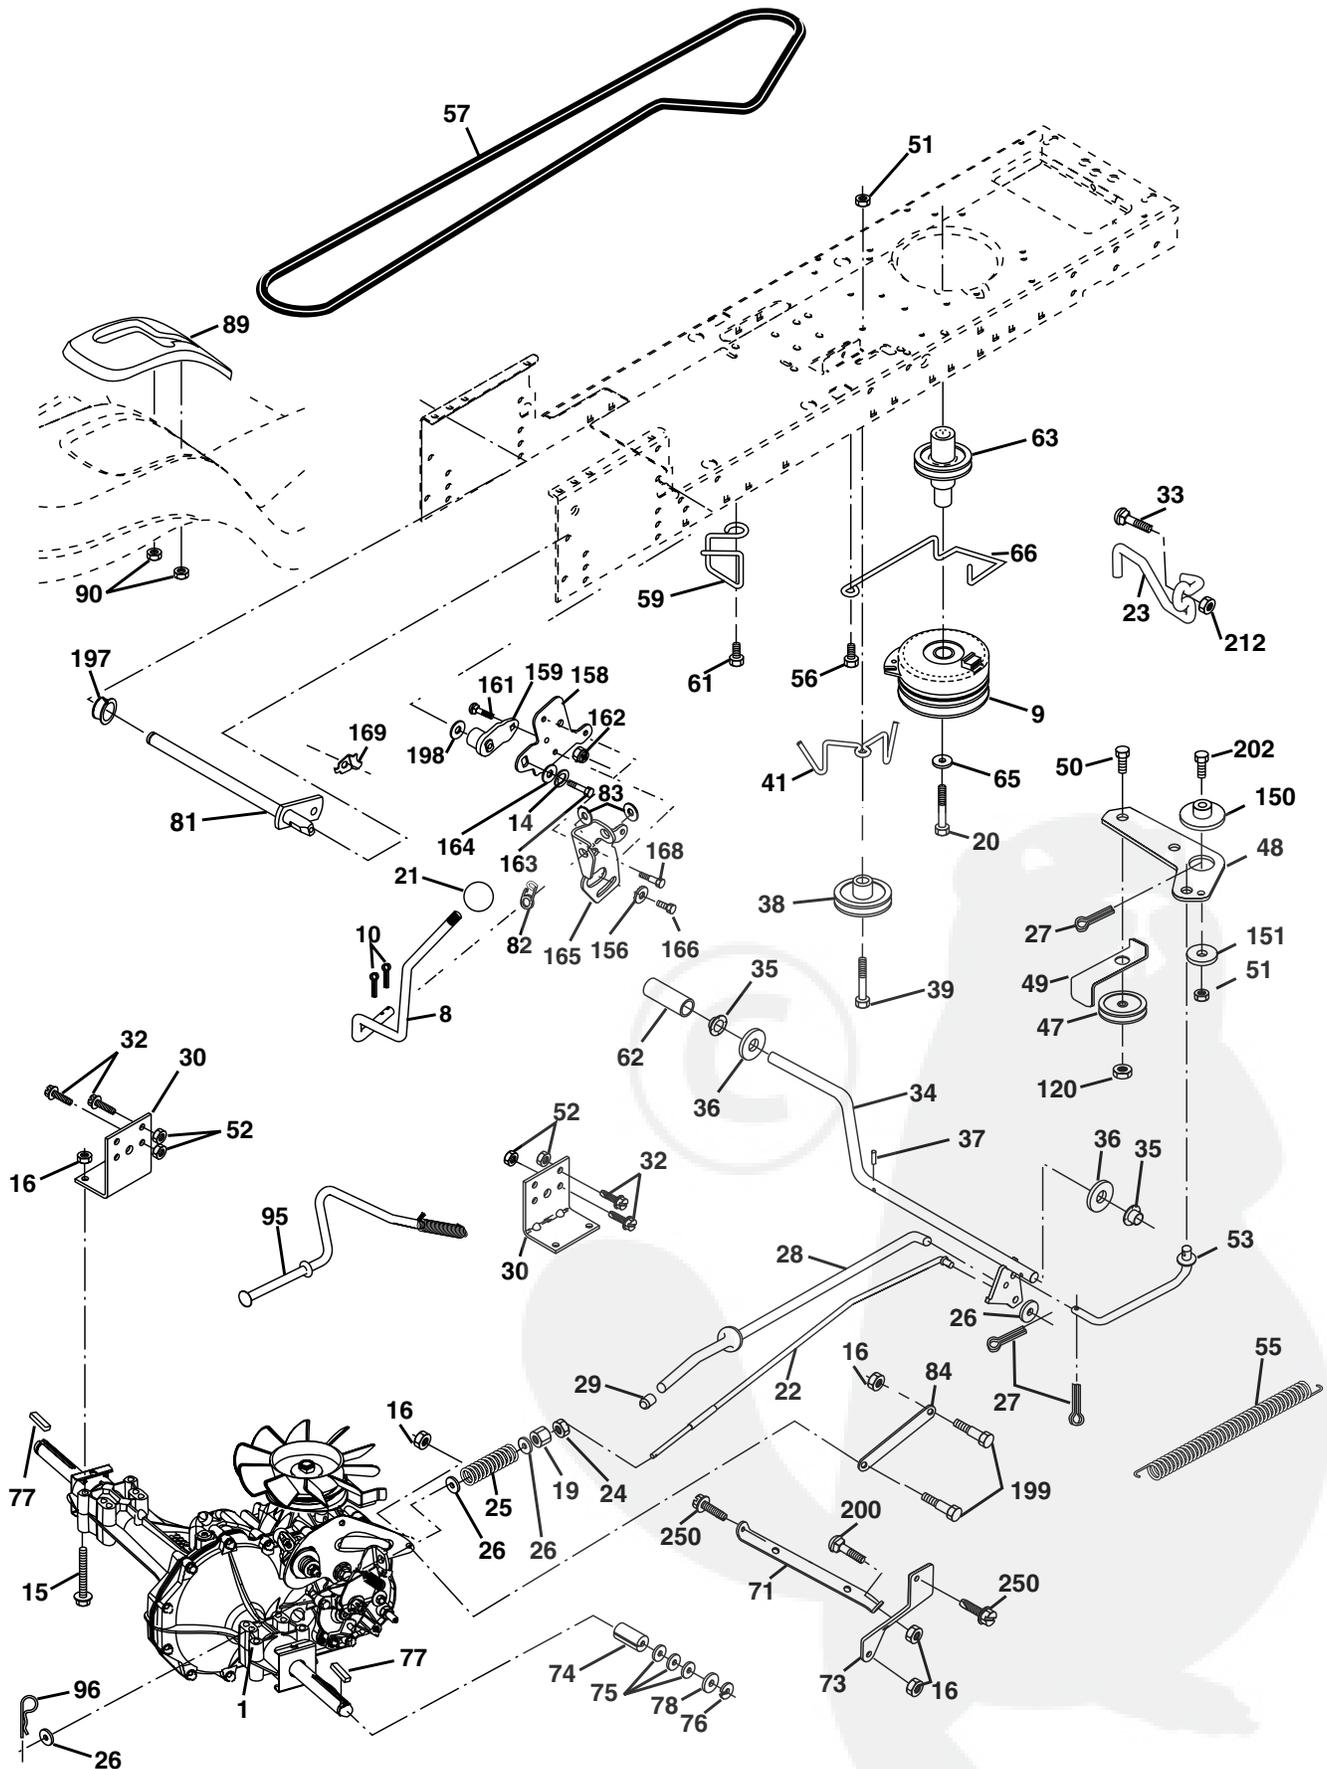

# PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE VLH16H42B, NO. DE PRODUIT 954 56 77-27

## ENTRAÎNEMENT


NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	-----	Ensemble de la transmission, Modele 314-0510-20 (Commandez les pièces par suite du fabricant du transmission)	63	<b>174607</b>	Poulie de moteur
			65	10040700	Rondelle
			66	154778	Guide courroie de moteur
			71	169183	Attache du couple de rotation C.G.
8	<b>165866</b>	Tige du changement de vitesse	73	169182	Attache du couple de rotation C.D.
9	<b>180220</b>	Embrayage électrique	74	137057	Entretoise fendue
10	76020416	Goupille fendue	75	121749X	Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ja.
14	10040400	Rondelle Frein	76	12000001	Bague en E
15	74490544	Boulon H	77	123583X	Clé carrée
16	73800500	Écrou frein H avec insert 5/16-18 UNC	78	121748X	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja.
19	73800600	Écrou frein H avec rondelle 3/8-16 UNC	81	165596	Ensemble de l'arbre
20	<b>173937</b>	Boulon H 7/16-20 x 4	82	165711	Ressort de torsion
21	140845	Bouton	83	19171216	Rondelle
22	169498	Tige du frein	84	169594	Raccord
23	<b>178289</b>	Support	89	164890X428	Console de changement de vitesse
24	73350600	Écrou	90	124346X	Écrou
25	106888X	Ressort de la tige de frein	95	170201	Commande de l'ensemble de changer de direction Hydro
26	19131316	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ja.			Ressort de retenue 1po.
27	76020412	Goupille fendue 1/8 x 3/4	96	4497H	Écrou 3/8-16
28	<b>175765</b>	Tige du frein de stationnement	120	73900600	Ressort de retenue
29	71673	Chapeau du frein de stationnement	150	<b>175456</b>	Rondelle 13/32 x 2 x 10 Ja.
30	169592	Support de transmission	151	19133210	Rondelle
32	74760512	Boulon H 5/16-18 UNC x 3/4	156	166002	Support de montage
33	<b>72140608</b>	Boulon 5/16-18 Unc x 1	158	165589	Moyeu
34	<b>175578</b>	Arbre de pédale	159	165494	Boulon 1/4-20 x 3/4 Cat 5
35	120183X	Palier en nylon	161	72140406	Écrou auto-serrant
36	19211616	Rondelle	162	73680400	Boulon 1/4-20 unc x 1 Cat 5
37	1572H	Goupille mécanidus	163	74780416	Rondelle 5/8 x .281 x 10 Ja
38	<b>179114</b>	Poulie de galet-tendeur plat	164	19091010	Leiver
39	<b>74760648</b>	Boulon H 3/8-16 x 3	165	165623	Vis 5/16-18 x 5/8
41	<b>175556</b>	Guide-courroie	166	166880	Boulon à épaulement 5/16-18 x .561
47	127783	Poulie de galet-tendeur trapézoïdal	168	165492	Attache
48	154407	Ensemble du levier coudé	169	165580	Douille de nylon
49	123205X	Logement de retenue de courroie	197	169613	Rondelle
50	74760624	Boulon	198	169593	Boulon
51	73680600	Écrou	199	169612	Boulon
52	73680500	Écrou auto-serrant 5/16-18	200	72140508	Boulon
53	105710X	Raccord d'embrayage	202	<b>72110614</b>	Boulon
55	105709X	Ressort de rappel de l'embrayage	212	<b>145212</b>	Écrou
56	<b>17060620</b>	Vis 3/8-16 Unc x 1-1/4	250	<b>17060612</b>	Vis 3/8-16 x 3/4
57	140294	Courroie trapézoïdale d'entraînement			
59	169691	Guide-courroie central			
61	<b>17120614</b>	Vis à filets laminés 3/8-16 x .875			
62	123533X	Couverture de pédale			

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

# PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE VLH16H42B, NO. DE PRODUIT 954 56 77-27

## ENSEMBLE DE LA DIRECTION

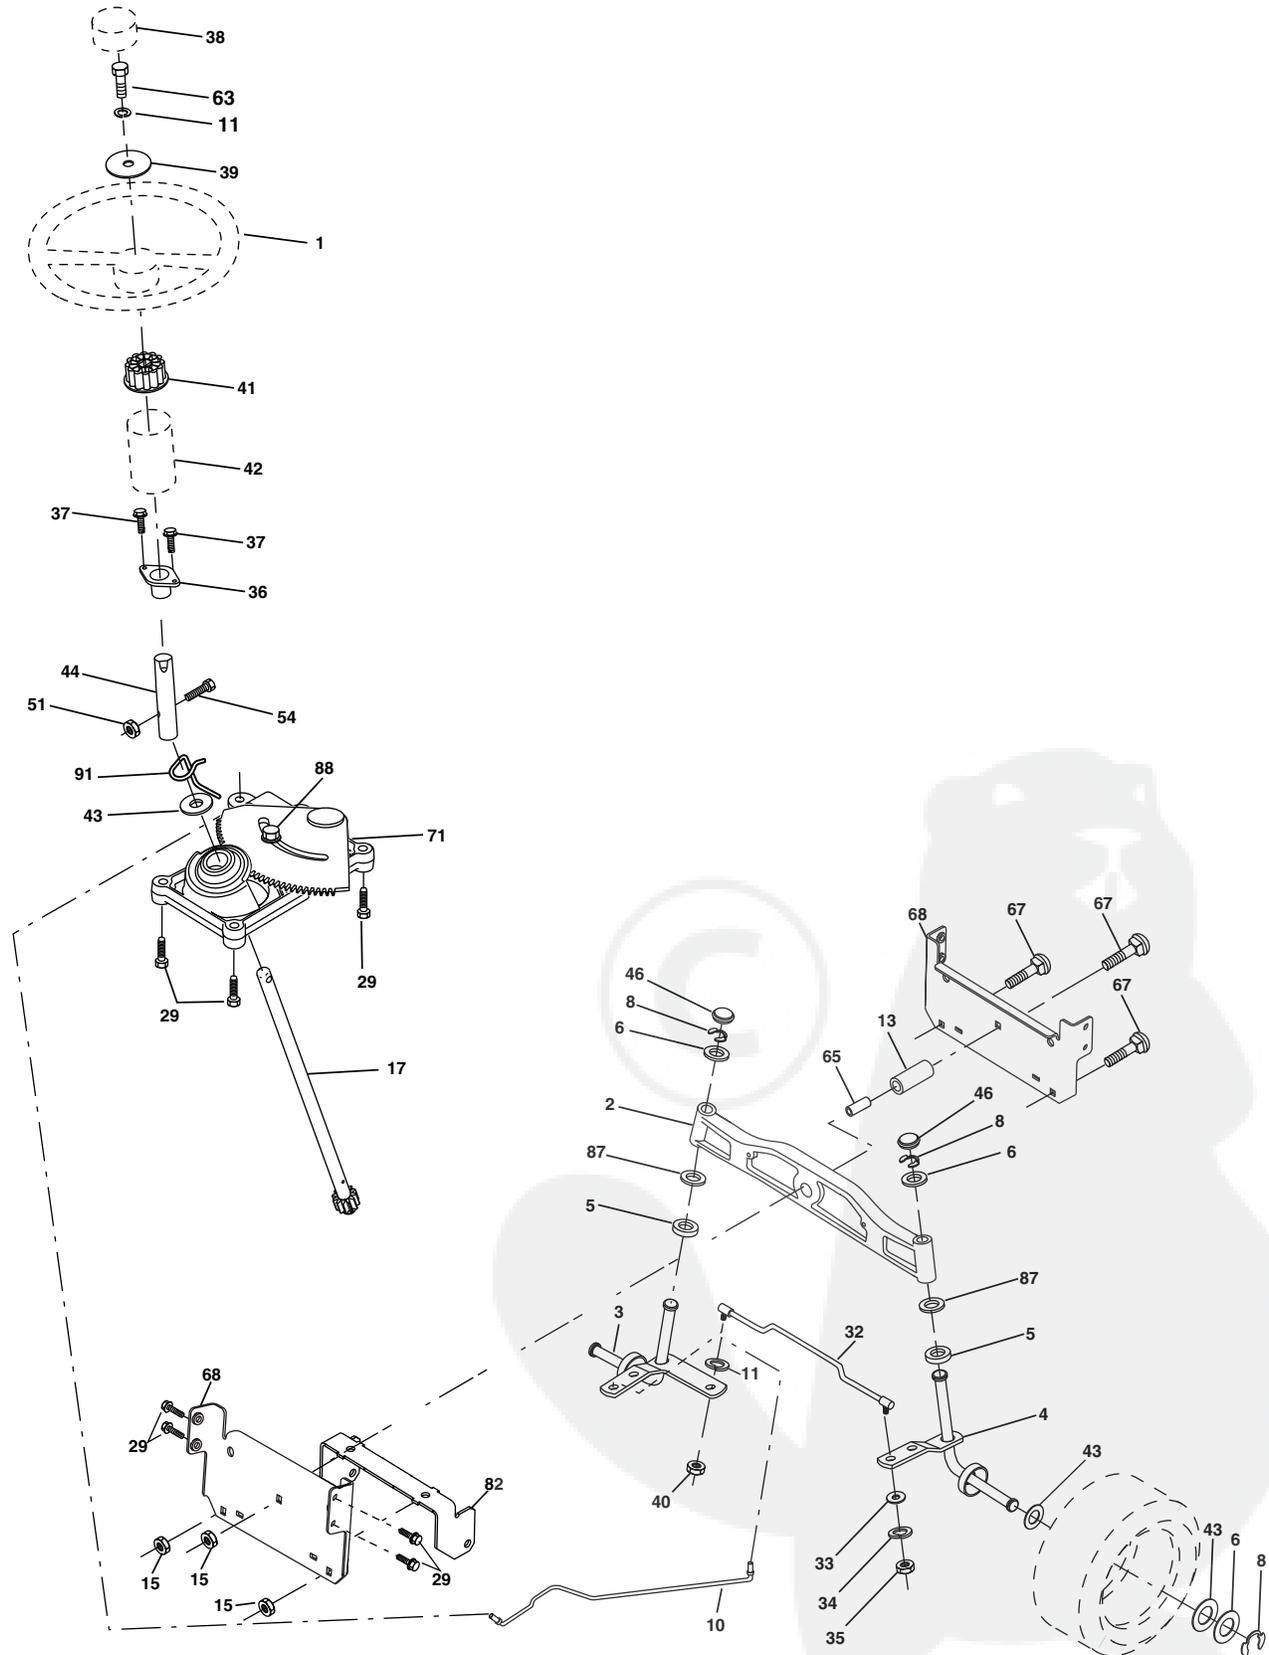

# PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE VLH16H42B, NO. DE PRODUIT 954 56 77-27

## ENSEMBLE DE LA DIRECTION


NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	<b>121472X</b>	Volant de direction
2	172393	Ensemble d'essieu
3	169840	Ensemble de broche C.G.
4	169839	Ensemble de broche C.D.
5	6266H	Rondelle butée .75 x 1.230
6	121748X	Rondelle 25/32 X 1-5/8 X 16 Ja
8	12000029	Rondelle clip t5304-75
10	175121	Barre de direction
11	<b>10040600</b>	Rondelle frein hélicoïdale 3/8
13	136518	Entretoise de palier d'essieu antérieur
15	145212	Écrou frein à collet 5/8-11 Unc
17	177876	Ensemble de l'arbre de direction
29	17060612	Vis 3/8-16x3/4
32	171888	Barre d'accouplement
33	19111216	Rondelle 11/32 x 3/4 x 16
34	10040500	Rondelle 5/16
35	73540500	Écrou auto-serrant 5/16-24
36	155099	Douille de direction
37	152927	Vis
38	<b>126805X</b>	Insert du volant de direction
39	<b>19133812</b>	Rondelle 13/32 x 2-3/8 x 12 Ja
40	<b>7810H</b>	Écrou frein 3/8-24 unf
41	<b>100711L</b>	Adaptateur du volant de direction
42	145054X428	Colonne de direction
43	121749X	Rondelle 25/32 X 1 1/4 X 16 Ja
44	153720	Rallongement du volant de direction
46	121232X	Chapeau de broche
51	<b>73800500</b>	Écrou frein H avec insert 5/16-18 Unc P
54	<b>74780520</b>	Boulon H 5/16-18 Unc 6 x 1-1/4
63	<b>74780616</b>	Boulon H 3/8-16unc x 1 Ja. 5
65	160367	Entretoise
67	72140618	Boulon H 3/8-16 UNC x 2-1/4
68	169827	Moise
71	175146	Ensemble du volant de direction
82	169835	Support
87	173966	Rondelle .781 x 1-1/2 x .14
88	175118	Boulon 7/16-20
91	175553	Pince

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

# PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE VLH16H42B, NO. DE PRODUIT 954 56 77-27

## ENSEMBLE DU SIÈGE

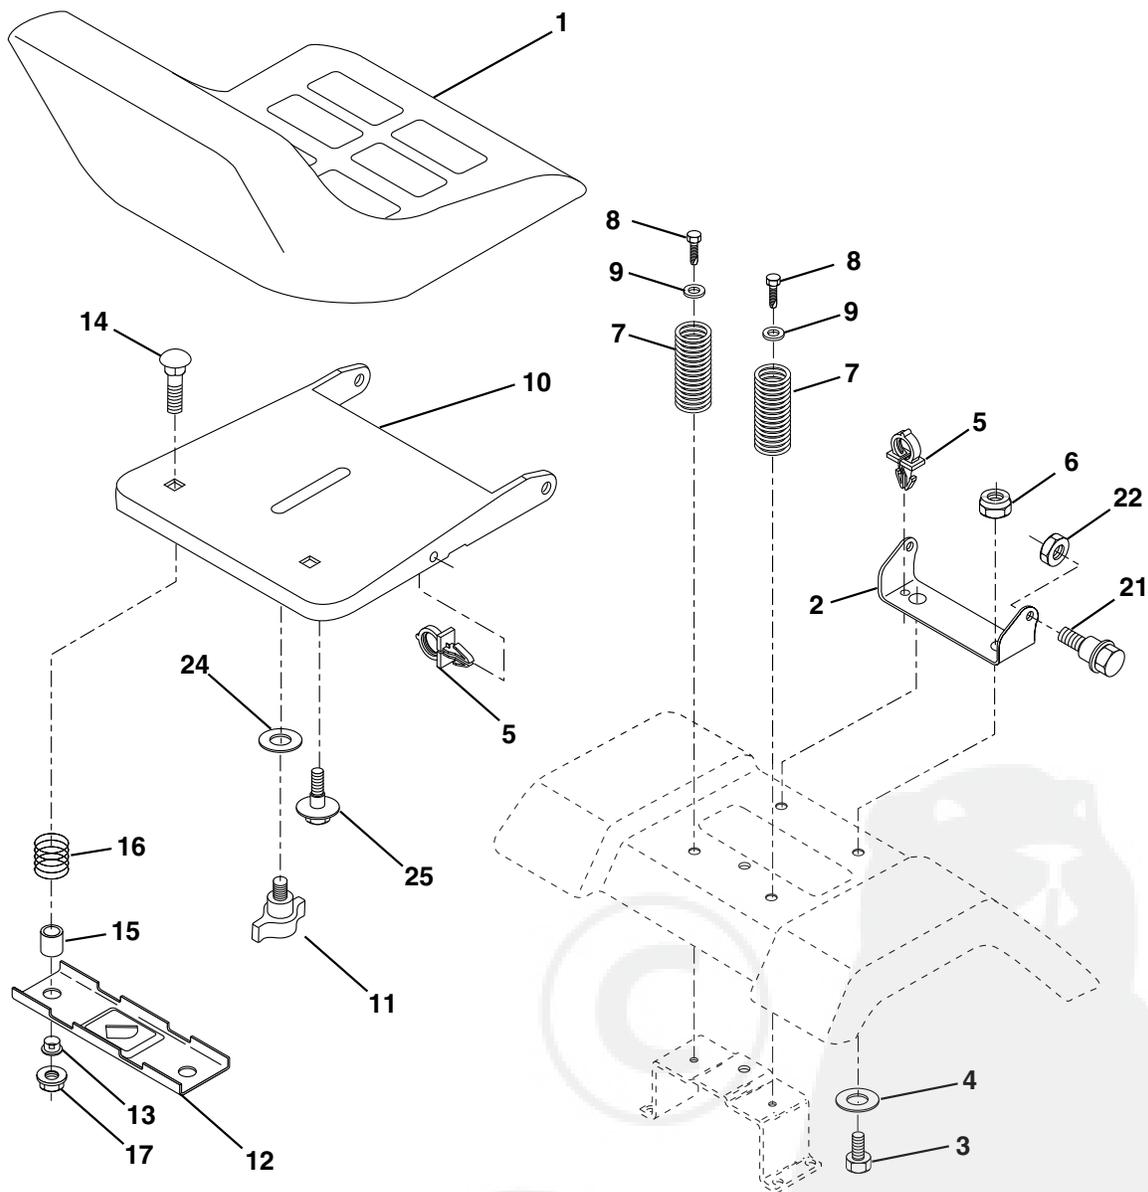

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	127440	Siège
2	140551	Support de pivot du siège 8 720
3	71110616	Boulon H 3/8-16unc x 1
4	19131610	Rondelle 13/32 x 1 x 10 Ja.
5	145006	Collier pressé
6	73800600	Écrou frein H avec insert 3/8-16 Unc
7	124181X	Ressort de compression du siège 2 250
8	17000616	Vis à filets laminés 3/8-16 x 1 Ty-tt
9	19131614	Rondelle 13/32 x 1 x 14 Ja.
10	174894	Cuvette du siège
11	166369	Bouton de Siège


NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
12	121246X	Support de montage de l'interrupteur
13	121248X	Douille de bouton-pression 50 Id
14	72050412	Boulon de chariot 1/4-20x1-1/2
15	121249X	Entretoise fendue
16	123740X	Ressort de compression 1 27
17	123976X	Écrou frein à bride 1/4 Cat. 5
21	171852	Boulon à épaulement 5/16-18 Unc
22	73800500	Écrou frein H avec insert 5/16-18
24	19171912	Rondelle 17/32 x 1-3/16 x 12 Ja.
25	127018X	Boulon à épaulement 5/16-18 x 62

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

# PIÈCES DE RECHANGE


TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE VLH16H42B, NO. DE PRODUIT 954 56 77-27

## DÉCALCOMANIES

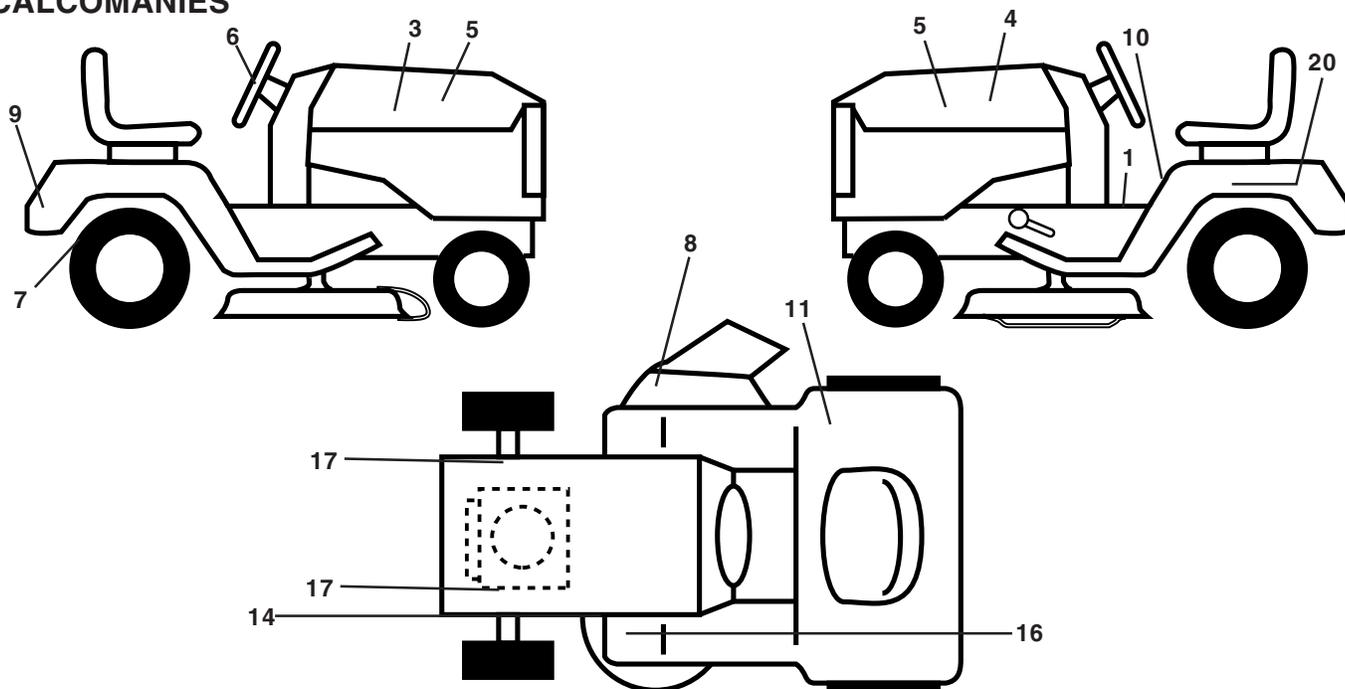

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	140837	Décalcomanie de selle	17	159736	Décalcomanie de châssis
3	177613	Décalcomanie du capot C.D.	20	145005	Décalcomanie de danger/poison de la batterie
4	177614	Décalcomanie du capot C.G.	--	165800X428	Décalcomanie de coussin du repose-pied
5	172134	Plaque du constructeur	--	162598	Décalcomanie de la barre d'attelage
6	139462	Décalcomanie de volant de direction	--	138311	Décalcomanie de la poignée de réglage de levage de la hauteur
7	169210	Décalcomanie de la barre d'attelage	--	165799X428	Décalcomanie de coussin du repose-pied C.D.
8	145494	Décalcomanie avec le symbole du doigt	--	182127	Manuel du propriétaire (Euro)
9	139466	Décalcomanie de l'aile	--	182128	Manuel des pièces de rechange (français)
10	145498	Décalcomanie avec le symbole de lire le manuel de propriétaire			
11	180432	Décalcomanie des standard CE			
14	160396	Décalcomanie de la courroie trapézoïdale			
16	159737	Décalcomanie du frein/embrayage			

## ROUES & PNEUS

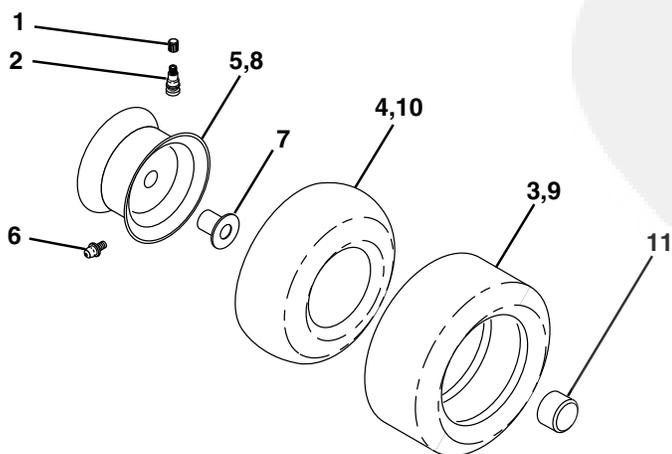


NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	59192	Capuchon de la valve du pneu
2	65139	Tubulure de la valve
3	106222X	Pneu antérieur 15 x 6 0 - 6
4	59904	Chambre à air antérieure (non fournie)
5	106732X427	Ensemble de la jante antérieure de 6"
6	278H	Graisneur (roue antérieure seulement)
7	9040J	Palier à bride (roue antérieure seulement)
8	106108X427	Ensemble de la jante arrière de 8"
9	122082X	Pneu arrière 20 x 10-8 C
10	7152J	Chambre à air arrière (non fournie)
11	104757X428	Chapeau de l'essieu 1 50 x 1 00
--	144334	Joint d'étanchéité de pneu (tube de .30L [10 oz. Tube])

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

# PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE VLH16H42B, NO. DE PRODUIT 954 56 77-27

## MOTEUR

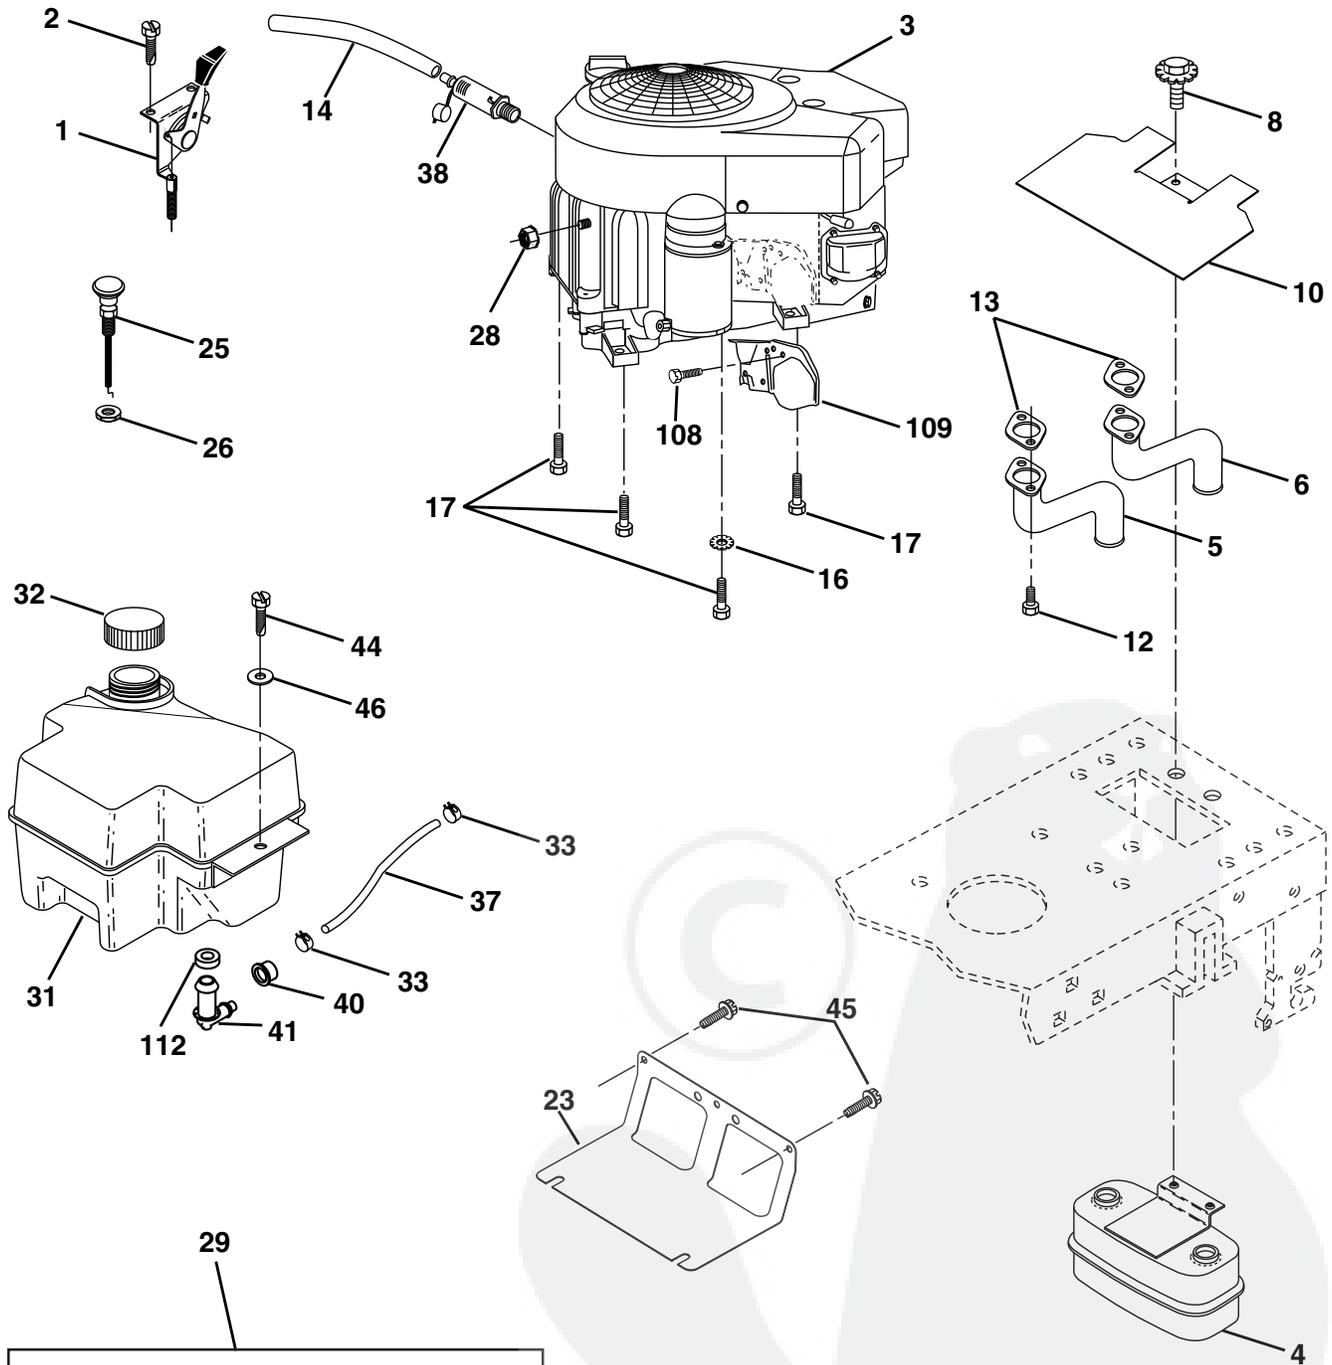

**ÉQUIPEMENT FACULTATIF  
PARE-ÉTINCELLES**

# PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE VLH16H42B, NO. DE PRODUIT 954 56 77-27

## MOTEUR


NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	170771	Commande des gaz
2	17720410	Vis taraudée H 1/4-20x5/8 T
3	-----	Moteur Honda, No. de modèle GCV530 (Commandez les pièces par suite du fabricant du moteur)
4	149723	Silencieux
5	175484	Tuyau d'échappement C.G.
6	175485	Tuyau d'échappement C.D.
8	171877	Boulon 5/16-18 x 3/4
10	146629	Pare-chaleur
12	94050-06000	Écrou
13	18333-20A-000	Garniture Honda
14	148456	tuyau de vidange d'huile
16	11050600	Rondelle frein à dents ext. 3/8
17	17120616	Vis 3/8-16 x 1
23	169837	Pare-chaleur
25	145996	Commande du starter
26	73920600	Écrou 3/8-24
28	M73030800	Écrou MB-1.25
29	137180	Pare-étincelles
31	<b>180645</b>	Réservoir d'essence
32	140527	Bouchon de réservoir d'essence
33	123487X	Bride de serrage du tuyau
37	137040	Conduite d'essence-20 po.
38	148315	Bouchon de vidange d'huile
40	124028X	Douille de bouton-pression
41	<b>3645J</b>	Douille
44	17670412	Vis à tête rondelle à filets laminés H 1/4-20x3/4
45	17000612	Vis H
46	19091416	Rondelle 9/32 X 7/8 X 16 Ja.
108	<b>90013-883-000</b>	Boulon
109	<b>19613-Z0A-000</b>	Echappement
112	<b>139277</b>	Conduite d'essence

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. — 1 pouce = 25,4 mm.

# PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE VLH16H42B, NO. DE PRODUIT 954 56 77-27

## CARTER DE TONDEUSE

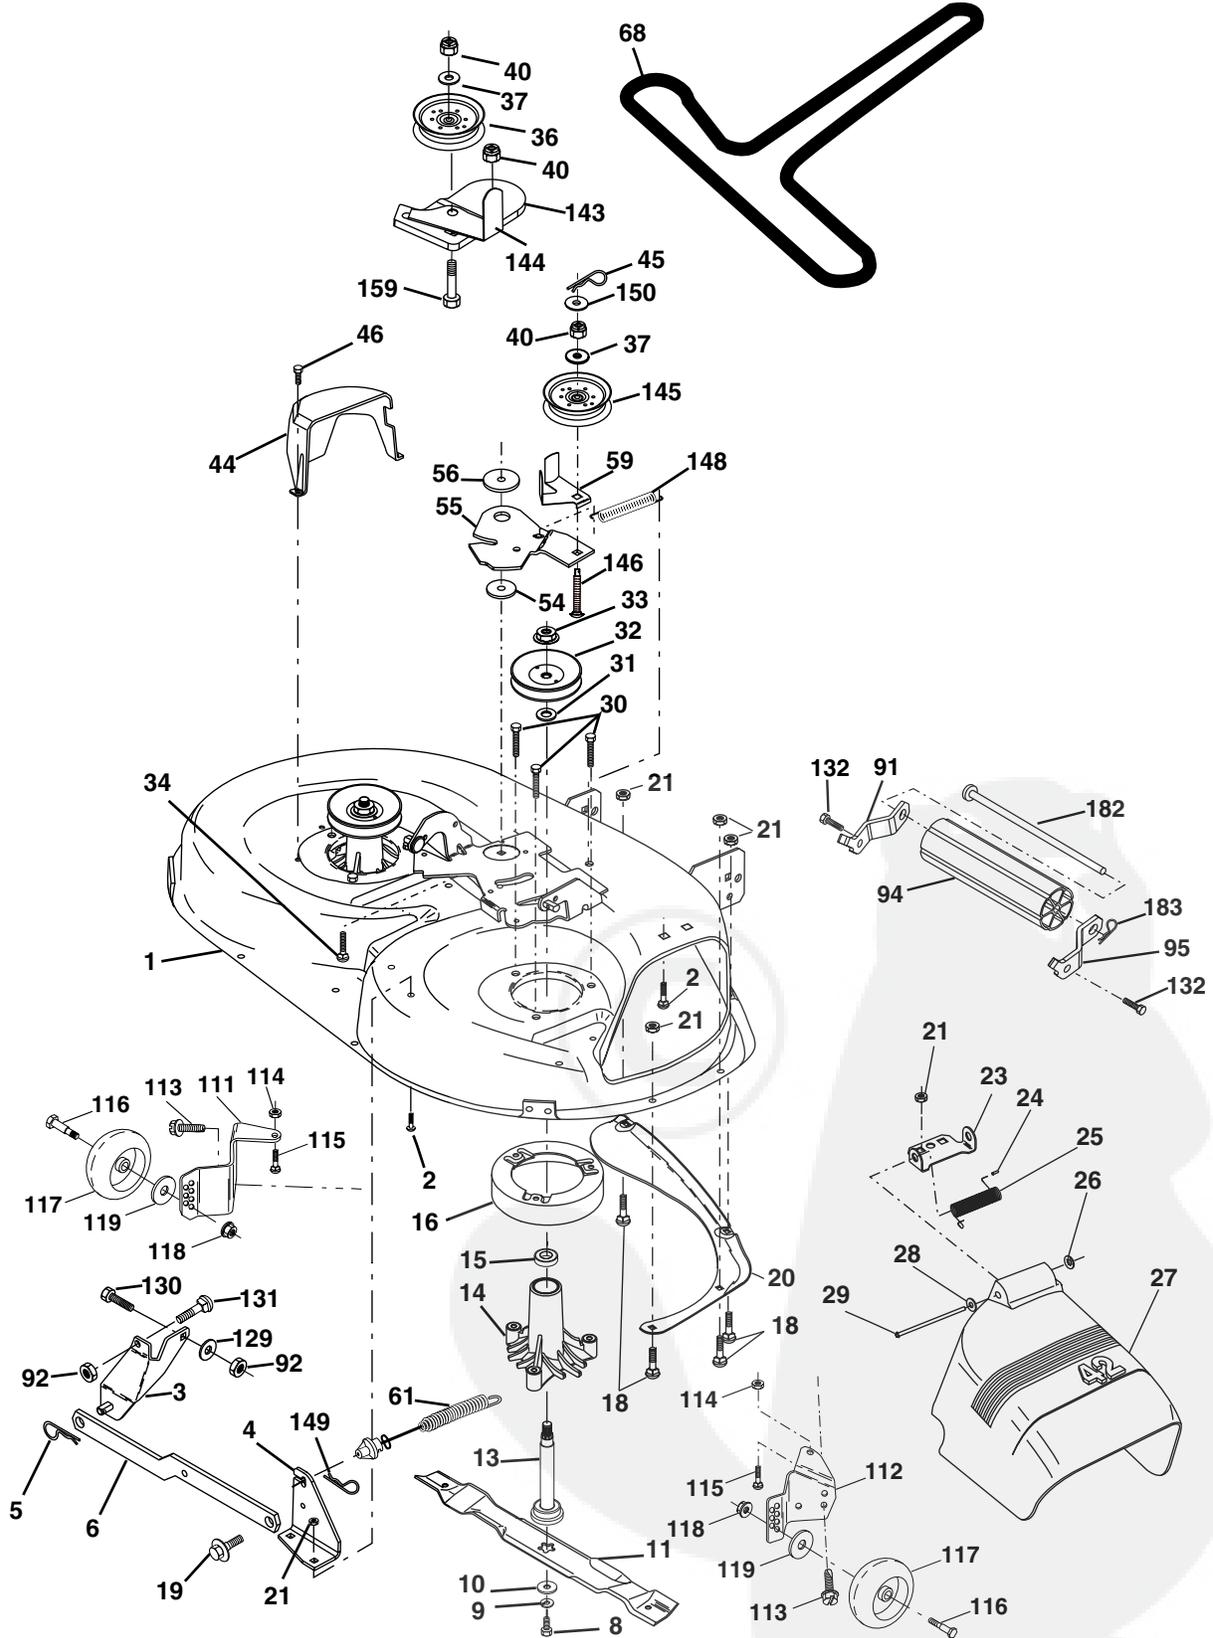

# PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE VLH16H42B, NO. DE PRODUIT 954 56 77-27

## CARTER DE TONDEUSE


NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	165892	Ensemble du carter de tondeuse de 42 po.	54	133943	Rondelle durcie
2	72140506	Boulon de chariot 5/16-18unc x 3/4	55	155046	Bras du galet-tendeur
3	138017	Support de l'ensemble de la barre de non mouvement antérieure	56	165723	Entretoise de retenue
4	165460	Support de l'ensemble de la barre de non mouvement du carter	59	141043	Protecteur du galet-tendeur
5	4939M	Ressort de retenue	61	174882	Ressort
6	<b>178024</b>	Bras de suspension arrière	68	<b>180260</b>	Courroie trapézoïdale de tondeuse
8	850857	Boulon 3/8-24 x 1,25 Cat. 8	91	<b>180532</b>	Ensemble de support du rouleau-guide, C.G.
9	10030600	Rondelle frein 3/8	92	73800600	Écrou auto-serrant 3/8-16 Unc
10	140296	Rondelle durcie de la lame de tondeuse	94	132264	Rouleau-guide 38 & 42
11	138498	Lame de tondeuse de broyeuse de 42 po.	95	<b>180533</b>	Ensemble de support du rouleau-guide, C.D.
13	137645	Ensemble de l'arbre avec palier inférieur	111	<b>179292</b>	Console du support de roue C.G.
14	128774	Boîtier du mandrin ventilé	112	<b>179293</b>	Console du support de roue C.D.
15	110485X	Roulement à billes du mandrin	113	<b>17060510</b>	Vis 3/8-16 x .625
16	174493	Dispositif du courant à air de la tondeuse	114	73510500	Écrou à taquets 5/16-18 unc
18	72140505	Boulon de chariot 5/16-18 x 5/8	115	<b>72110505</b>	Boulon de chariot 5/16 unc x 5/8
19	132827	Boulon à épaulement	116	4898H	Boulon à épaulement"A" 2.41 "B" 1.66
20	159770	Chicane Vortex	117	165746	Support de roue
21	73680500	Écrou auto-serrant 5/16-18 Unc	118	73930600	Écrou frein central 3/8-16 unc
23	<b>177563</b>	Support du déflecteur de la tondeuse	119	19121414	Rondelle 3/8 x 7/8 x 14 Ja.
24	105304X	Chapeau du manchon 80x 112	129	19131312	Rondelle 13/32 x 13/16 x 12 Ja.
25	123713X	Ressort de torsion du déflecteur	130	74780616	Boulon H 3/8-16 UNC x 1 Cat. 5
26	110452X	Rondelle frein	131	72140608	Boulon 3/8-16 UNC x 1
27	130968X428	Déflecteur de décharge	132	<b>17060612</b>	Vis 3/8-16 x 3/4
28	19111016	Rondelle 11/32 x 5/8 x 16 Ja.	143	157109	Support
29	131491	Tige de charnière 6 75	144	158634	Guide-courroie
30	<b>173984</b>	Vis	145	165888	Poulie de tension
31	129963	Rondelle d'entretoise de tondeuse	146	171977	Boulon
32	153535	Poulie du mandrin	148	169022	Galet-tendeur
33	<b>178342</b>	Écrou frein à bride en haut	149	165898	Ressort de retenue
34	72110614	Boulon 3/8-16 x 1-3/4	150	19091216	Rondelle 9/32 x 3/4 x 16
36	131494	Poulie du galet-tendeur plat 3 060	159	72140614	Boulon 3/8-16 x 1-3/4
37	19131316	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16	182	<b>179126</b>	Tige du rouleau-guide
40	73680600	Écrou frein H avec insert 3/8-16 Unc	183	<b>163552</b>	Ressort de retenue
44	140088	Protecteur du mandrin C.G.	--	<b>181962</b>	Carter de tondeuse standard
45	4497H	Ressort de retenue	--	130794	Ensemble du mandrin (il compris seulement du carter, de l'axe et de la quincaillerie de l'axe. La poulie n'est pas compris)
46	137729	Vis taraudée H 1/4-20x5/8 T			

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm.

# PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE VLH16H42B, NO. DE PRODUIT 954 56 77-27

## ENSEMBLE DU LEVAGE DE TONDEUSE

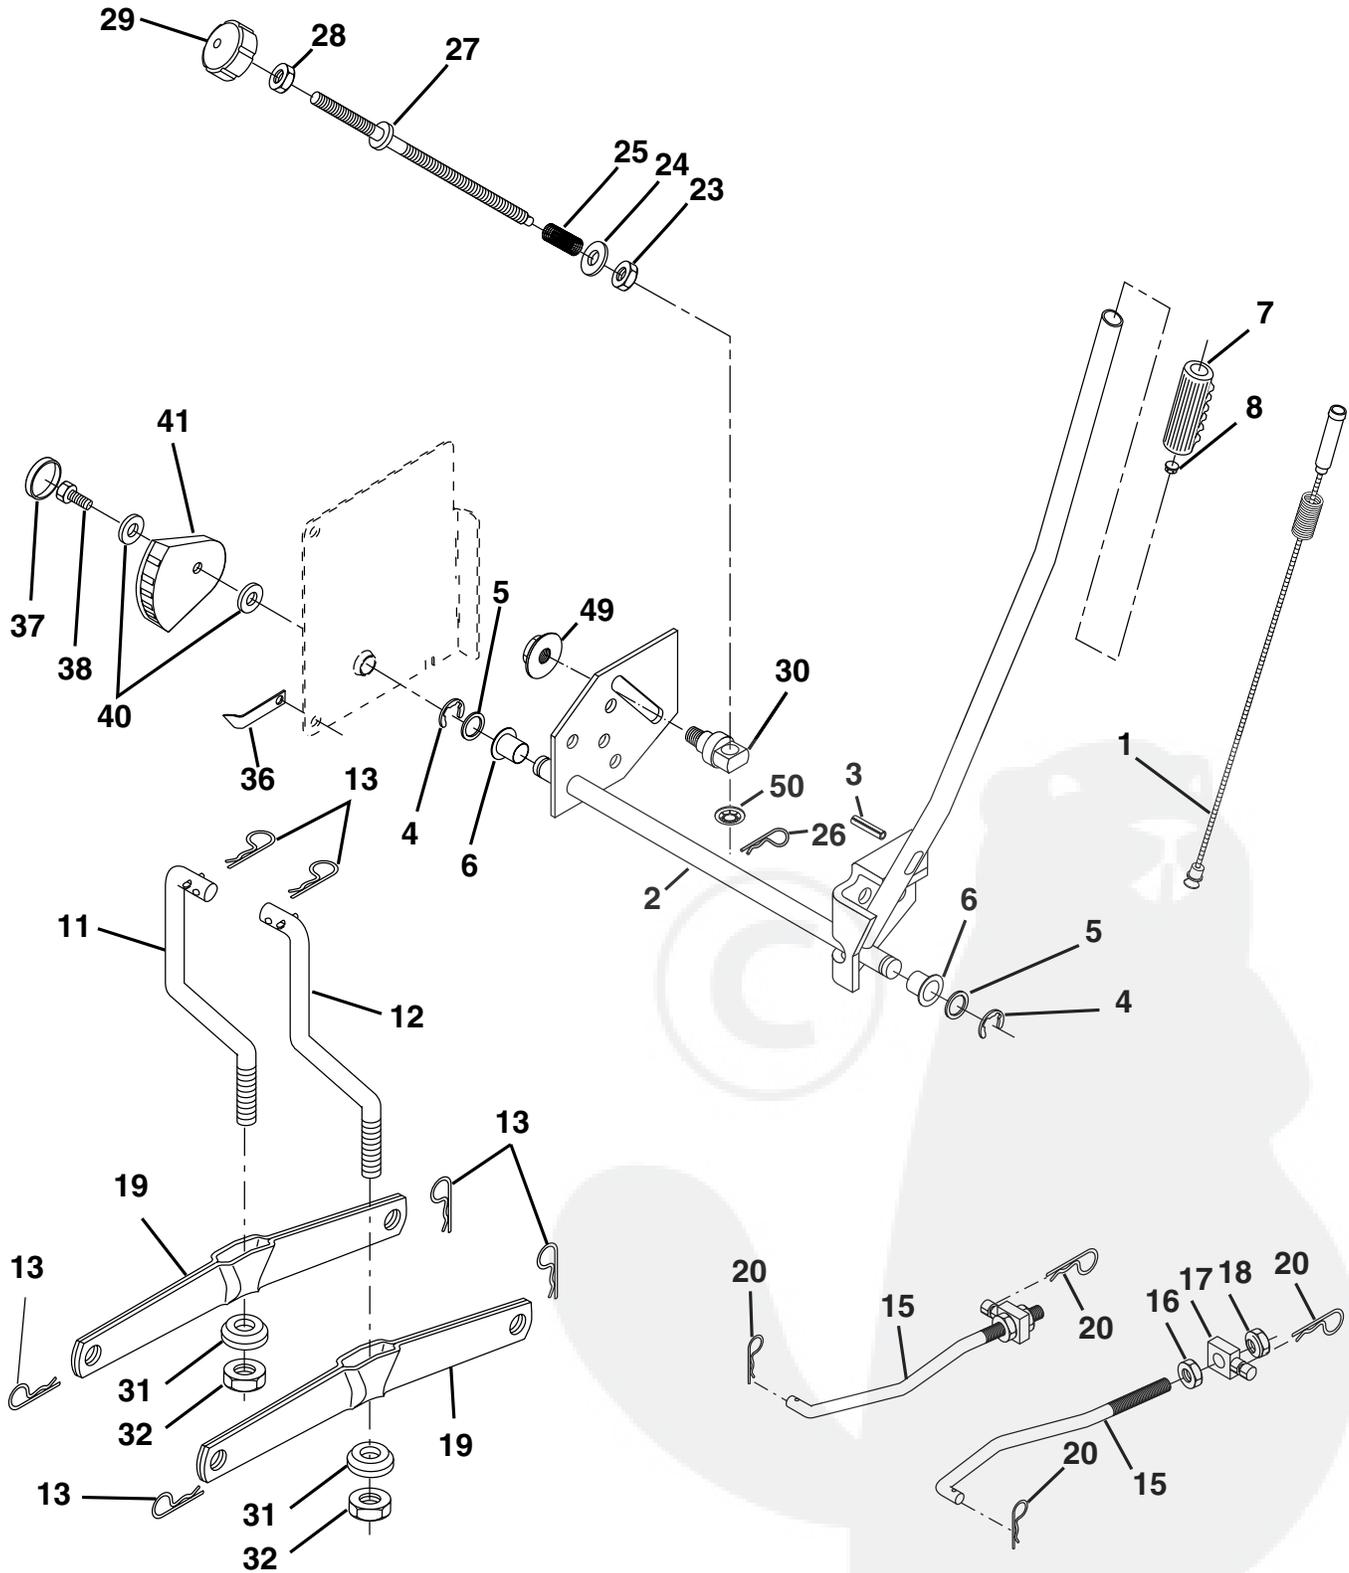

# PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE VLH16H42B, NO. DE PRODUIT 954 56 77-27

## ENSEMBLE DU LEVAGE DE TONDEUSE

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	159460	Ensemble du fil intérieur avec plongeur
2	159471	Arbre de l'ensemble du levage C.D.
3	105767X	Goupille cannelée
4	12000002	Bague en E n°5133-62
5	19211621	Rondelle 21/32 X 7/8 X 16 Ja
6	120183X	Palier de nylon
7	109413X	Poignée cannelée du levier
8	124526X	Bouton de plongeur
11	139865	Raccord de levage C.G.
12	139866	Raccord de levage C.D.
13	4939M	Ressort de retenue
15	173288	Contre-écrou H 1/2-13 Unc
16	<b>73350800</b>	Écrou 1/2-13 Unc
17	<b>175689</b>	Tourillon
18	<b>73800800</b>	Écrou frein avec rondelle 1/2-13unc
19	139868	Bras de suspension arrière
20	163552	Ressort de retenue
23	110807X	Écrou spécial
24	19131016	Rondelle 13/32 X 5/8 X 16 Ja
25	2876H	Ressort 2-1/8"
26	169484	Goupille fendue 3/32 X 1/2
27	126971X	Tige de réglage de levage
28	73350600	Contre-écrou H 3/8-16 Unc
29	138057	Bouton 3/8-16 Unc
30	150233	Tourillon
31	169865	Palier de pivot de levage
32	73540600	Écrou auto-serrant 3/8-24
36	155097	Aiguille de l'indicateur de hauteur
37	123935X	Bouchon de trou 1,485/1,515
38	17060516	Vis à filest laminés 5/16-18 x 3/4 TYT
40	19112410	Rondelle 11/32 x 1-1/2 x 10 Ja.
41	155098	Échelle de l'indicateur de hauteur
49	145212	Écrou H
50	110452X	Rondelle frein

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm.



**VERTS LOISIRS**