

# MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

1-4-83

VE

TRACTEUR DE COUR  
HYDROSTATIQUE DE 16 C.V.  
MODÈLE NUMÉRO YTH160DR



ÉQUIPEMENT MOTORISÉ POUR  
LA PELOUSE ET LE JARDIN


**ROPER**

**OUTDOOR POWER EQUIPMENT**

UNE DIVISION DE LA CORPORATION ROPER

P.O. BOX 1687  
ORANGEBURG, SC 29116


# TRACTEUR DE COUR HYDROSTATIQUE -- MODÈLE NUMÉRO YTH160DR

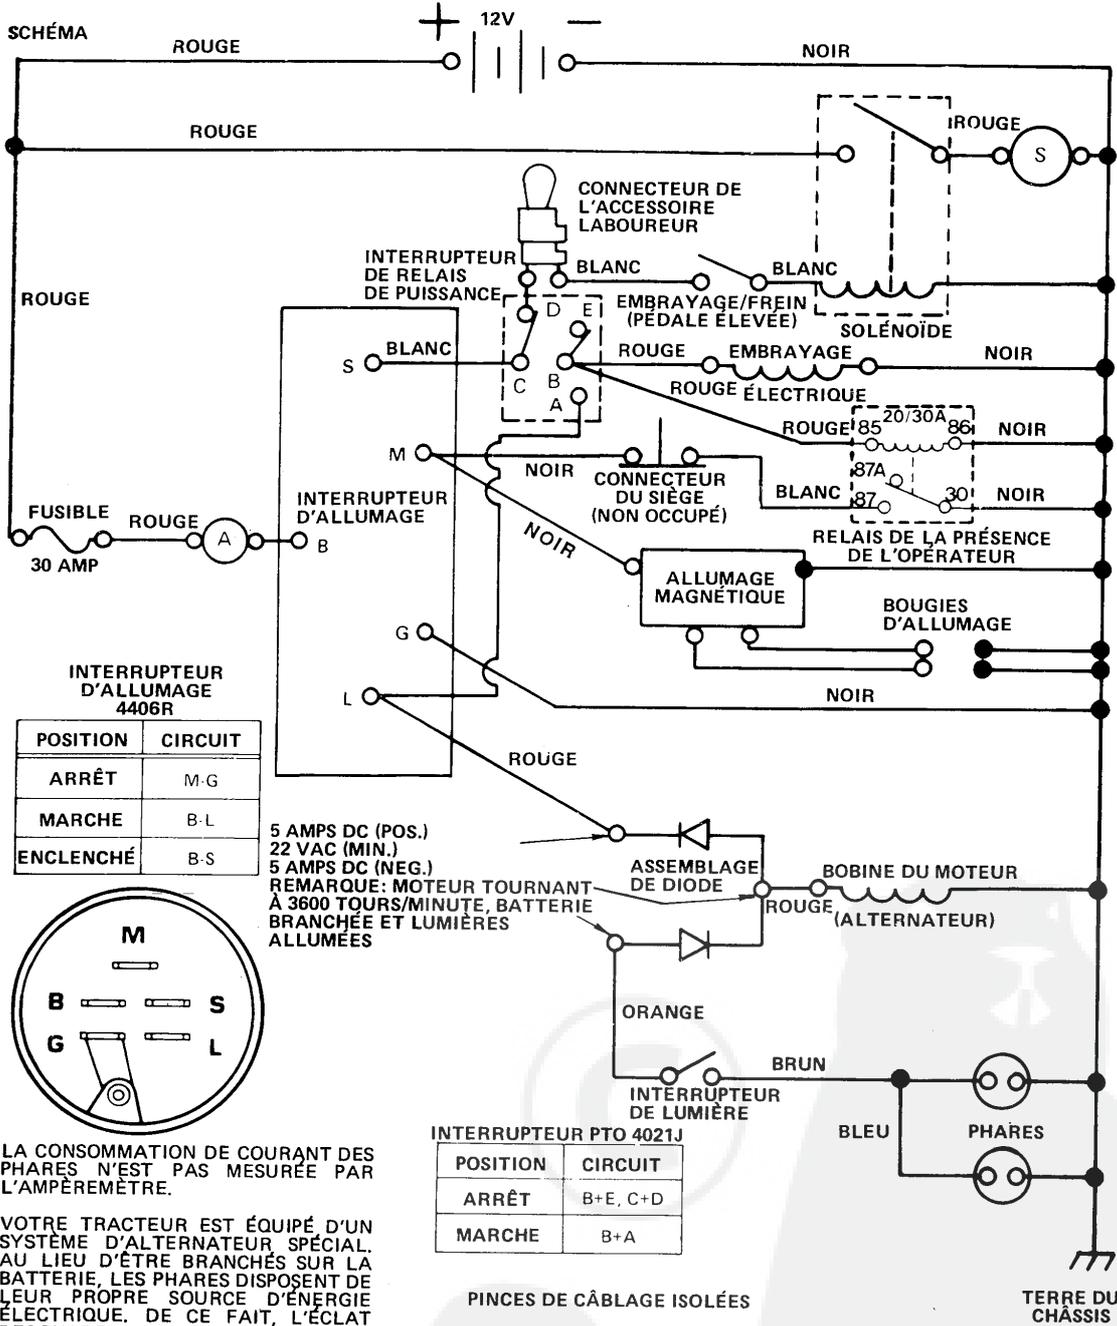

LA CONSOMMATION DE COURANT DES PHARES N'EST PAS MESURÉE PAR L'AMPÈREMÈTRE.

VOTRE TRACTEUR EST ÉQUIPÉ D'UN SYSTÈME D'ALTERNATEUR SPÉCIAL. AU LIEU D'ÊTRE BRANCHÉS SUR LA BATTERIE, LES PHARES DISPOSENT DE LEUR PROPRE SOURCE D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE. DE CE FAIT, L'ÉCLAT DES PHARES CHANGERA EN FONCTION DE LA VITESSE DU MOTEUR. AU RALENTI, L'ÉCLAIRAGE DES PHARES BAISSERA; QUAND LE MOTEUR EST ACCÉLÈRE, L'ÉCLAIRAGE ATTEINDRA SON MAXIMUM.

**PIÈCES DE RECHANGE**  
**TRACTEUR DE COUR HYDROSTATIQUE - - MODÈLE NUMÉRO YTH160DR**  
**SYSTÈME ÉLECTRIQUE**

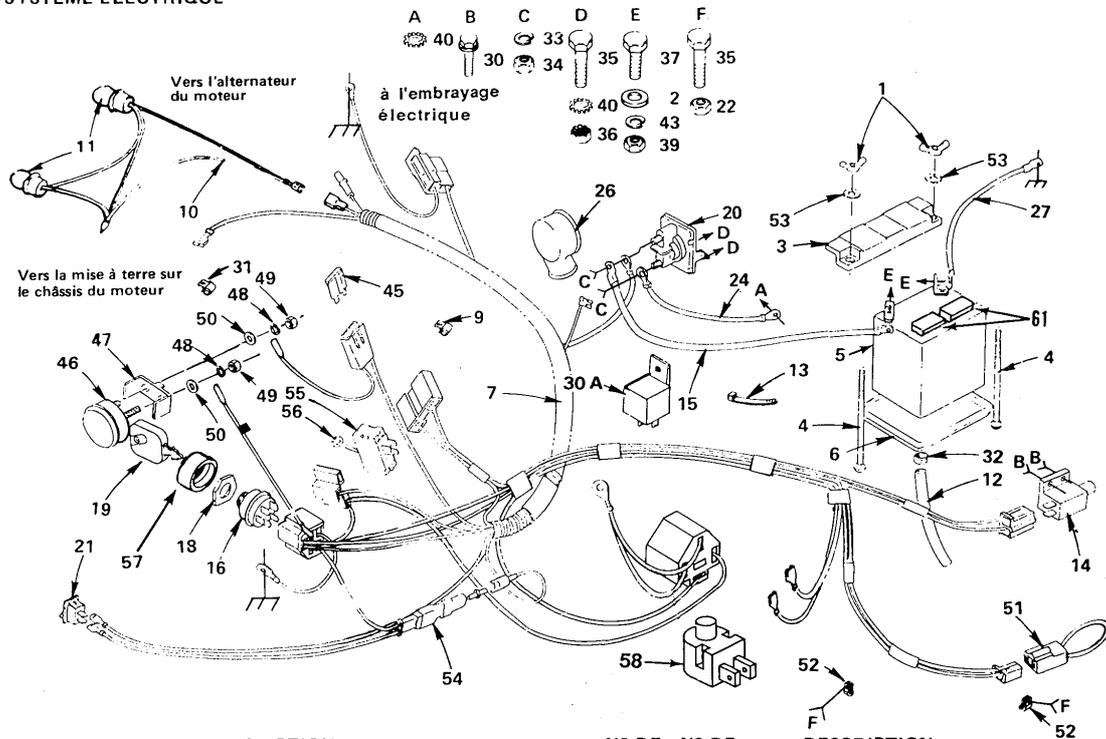

N° DE RÉF.	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	73490400	* Écrou à ailette 1/4 - 20
2	19091016	Rondelle 9/32 x 5/8 x 16 Ga.
3	102476X	Protection de borne
4	72240460	Boulon de batterie (boulon mécanique 1/4 - 20 x 7-1/2, à tête ronde et à col carré)
5	121537X	Batterie
6	7603J	Plateau de batterie
7	121534X	Harnais d'allumage
9	4171R	Pince isolée
10	110859X	Harnais de douille de lampe
11	7662J	Ampoule d'éclairage
12	100541K	Tube - Plateau de batterie
13	7192J	Attache de câble
14	104445X	Interrupteur d'enclenchement d'embrayage
15	4206J	Câble de batterie (batterie à solénoïde)
16	4406R	Interrupteur d'allumage
18	109788X	Écrou d'allumage
19	109434X	Clé
20	109081X	Solénoïde
21	110712X	Interrupteur de lumière
22	73680400	Écrou hex. 1/4 - 20
24	4799J	Câble de batterie (solénoïde au démarreur)
26	719J	Couvercle de borne (pour solénoïde)
27	4207J	Câble de batterie (entre la batterie et la mise à terre)
30	17021008	Vis taraudeuse à tête hex. N° 10 - 24 UNC x 1/2 Type T
30A	109748X	Relais
31	2751R	Pince de conduite d'essence


\*QUINCAILLERIE ORDINAIRE EN VENTE DANS VOTRE LOCALITÉ

N° DE RÉF.	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
32	109596X	Bride de tuyau
33	10090400	Rondelle de blocage 1/4
34	73350400	* Écrou de blocage hex. 1/4 - 20
35	74780408	* Boulon hex. 1/4 - 20 x 1/2 Gr. 5
36	73510400	Écrou hex. "Keps" 1/4 - 20
37	74760412	* Boulon hex. 1/4 - 20 x 3/4
39	73220400	* Écrou hex. 1/4 - 20
40	11050400	Rondelle de blocage 1/4 à dents ext.
43	10040400	* Rondelle de blocage 1/4
45	108824X	Fusible de 30 ampères
46	9433R	Ampèremètre
47	6009J	Fixation de l'ampèremètre
48	10101000	Rondelle de blocage N° 10
49	73911000	Écrou
50	19070818	Rondelle 7/32 x 1/2 x 18 Ga.
51	102501X	Boucle en fil
52	235R	Pince isolée
53	11030400	Rondelle de blocage 1/4 à dents int./ext.
54	106315X	Assemblage de diode
55	4021J	Interrupteur de relais de puissance
56	4022J	Écrou hex.
57	109787X	Logement de l'allumage
58	121305X	Interrupteur du siège
59	74641008	Vis à tête fendue cylindrique large 10 - 32 x 1/2
60	73951000	Écrou "Keps" N° 10 - 32
61	121264X	Capots de la batterie
---	101572X	Feuille d'instructions pour tracteur sur pente de 15° (French)
---	101539X	Feuille d'instructions pour tracteur sur (English)
---	121609X	Manuel du propriétaire (French)
---	121696X	Manuel du propriétaire (English)

# PIÈCES DE RECHANGE

## TRACTEUR DE COUR HYDROSTATIQUE -- MODÈLE NUMÉRO YTH160DR

### CHÂSSIS ET ENCEINTE

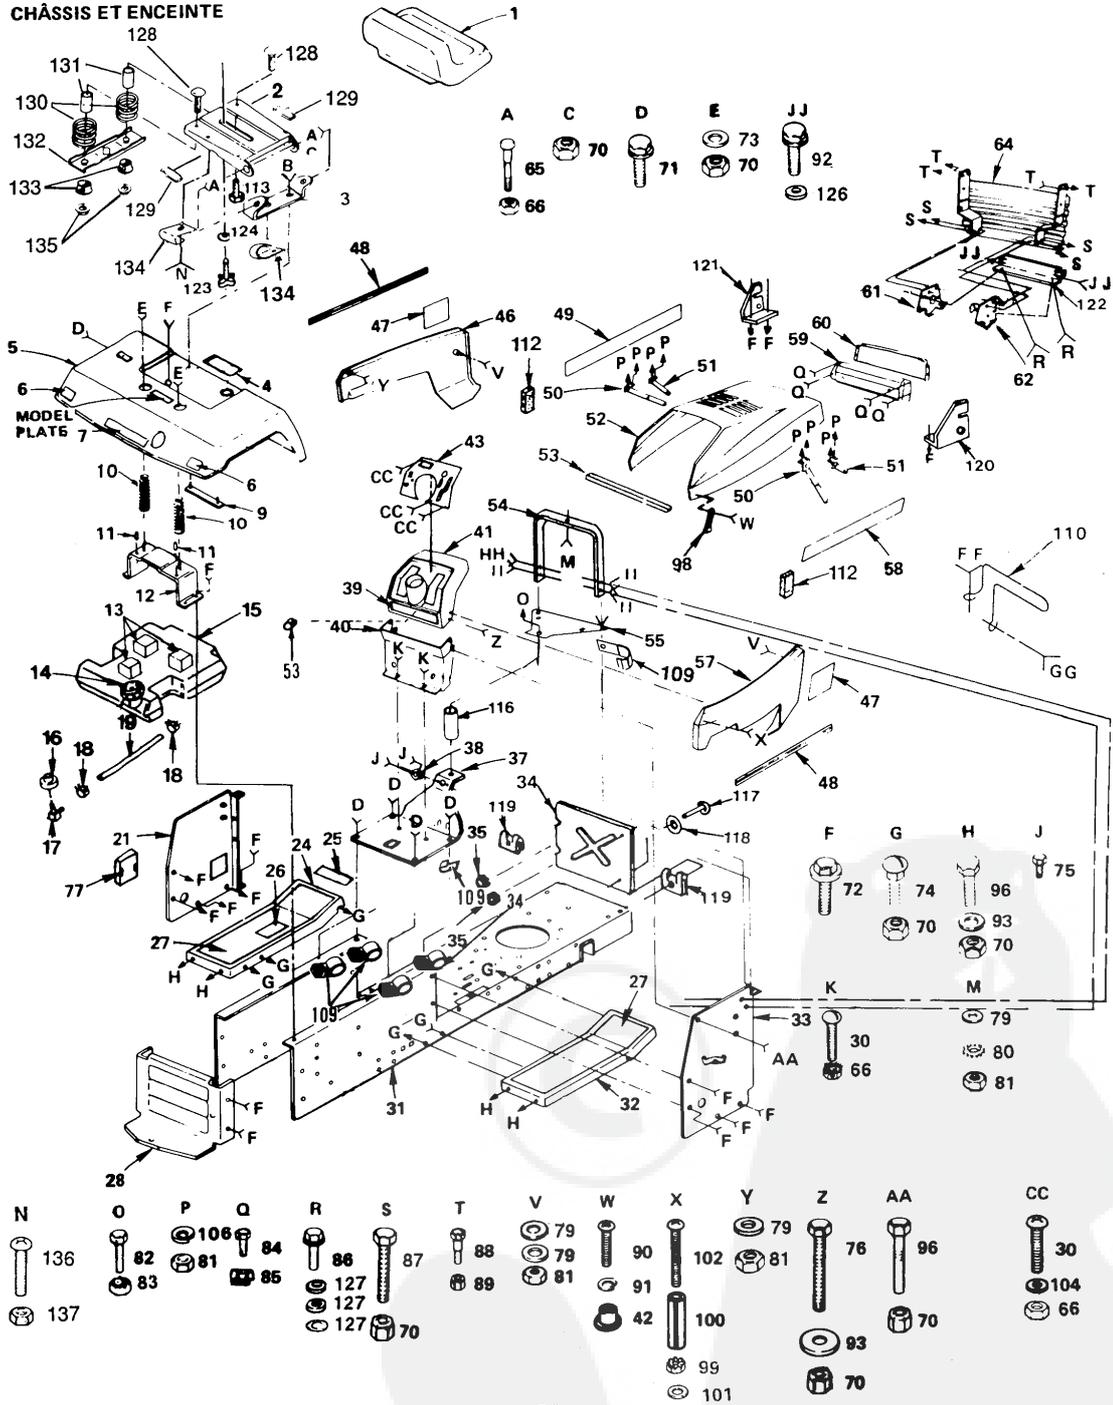


## PIÈCES DE RECHANGE

### TRACTEUR DE COUR HYDROSTATIQUE - - MODÈLE NUMÉRO YTH160DR

#### CHÂSSIS ET ENCEINTE

N° DE RÉF.	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	N° DE RÉF.	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	110840X	Siège	40	104805X	Assemblage inférieur du tableau de bord
2	121247X	Support du siège	41	121312X	Tableau de bord
3	105513X	Support de pivot du siège	42	2029J	Écrou à soudure
5	121642X388	Pare-choc	43	121723X011	Plaque du tableau de bord
6	106202X	Réflecteur arrière	44	19131316	* Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ga.
7	121586X	Décalcomanie - pare-choc	46	108372X388	Panneau latéral gauche
9	105511X	Attache de pare-choc	47	121634X	Décalcomanie - panneau latéral, 16 c.v.
10	121067X	Ressort de compression droit	48	121589X	Décalcomanie - bande du capot
11	105531X	Écrou pousseur	49	121587X	Décalcomanie gauche du capot
12	105509X	Support de pare-choc	50	106784X	Assemblage de l'attache de la charnière arrière
13	6431J	Coussin entretoise	51	104618X	Assemblage de l'attache de la charnière avant
14	121221X	Bouchon du réservoir d'essence	52	108370X388	Capot
15	106020X	Réservoir d'essence	53	109458X	Bande en mousse de 18"
16	3645J	Manchon	54	110829X	Assemblage du support du tableau de bord
17	8710J	Tige du réservoir d'essence	55	106965X	Plaque du support de la batterie
18	6999R	Bride de tuyau	57	108371X388	Panneau latéral droit
19	5277J	Conduite d'essence	58	121588X	Décalcomanie droit du capot
20	19143210	Entretoise - rondelle	59	104613X	Assemblage du logement
21	105523X	Panneau gauche du tableau de bord	60	106395X	Lentille
24	105465X	Repose-pied gauche	61	110855X	Support gauche de la calandre
25	101892X	Décalcomanie d'embrayage-freinage	62	110854X	Support droit de la calandre
26	121215X	Décalcomanie - courroie de commande	63	104634X	Attache de la calandre
27	109864X	Coussin de repose-pied	64	122100X	Assemblage de la calandre
28	121306X	Barre d'attelage	65	105529X	Boulon à épaulement 5/16 - 18
30	74180512	Vis mécanique à filetage faussé 5/16 - 18 x 3/4	66	73680500	Écrou de blocage 5/16 - 18
31	121278X	Châssis	67	74760612	* Boulon hex. 3/8 - 16 x 3/4
32	105464X	Repose-pied droit	69	19131212	Rondelle 13/32 x 3/4 x 12 Ga.
33	110828X	Panneau droit du tableau de bord	70	73680600	Écrou de blocage à couronne 3/8 - 16
37	121195X	Selle	71	17490608	Vis hex. à rondelle à filets laminés 3/8 - 16 x 1/2
38	1554J	Manchon de direction	72	17490612	Vis hex. à rondelle à filets laminés 3/8 - 16 x 3/4
39	108813X	Décalcomanie - directives, fonctionnement	73	19131614	Rondelle 13/32 x 1 x 14 Ga.
			74	72140606	Boulon mécanique 3/8 - 16 x 3/4
			75	17431008	Vis autotaraudeuse hex. N° 10 - 16 x 1/2


\*QUINCAILLERIE ORDINAIRE EN VENTE DANS VOTRE LOCALITE

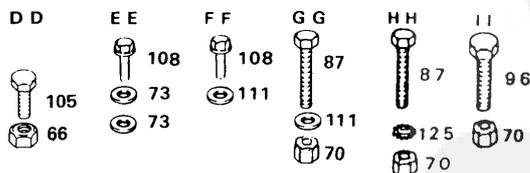

# PIÈCES DE RECHANGE

## TRACTEUR DE COUR HYDROSTATIQUE -- MODÈLE NUMÉRO YTH160DR

### CHÂSSIS ET ENCEINTE

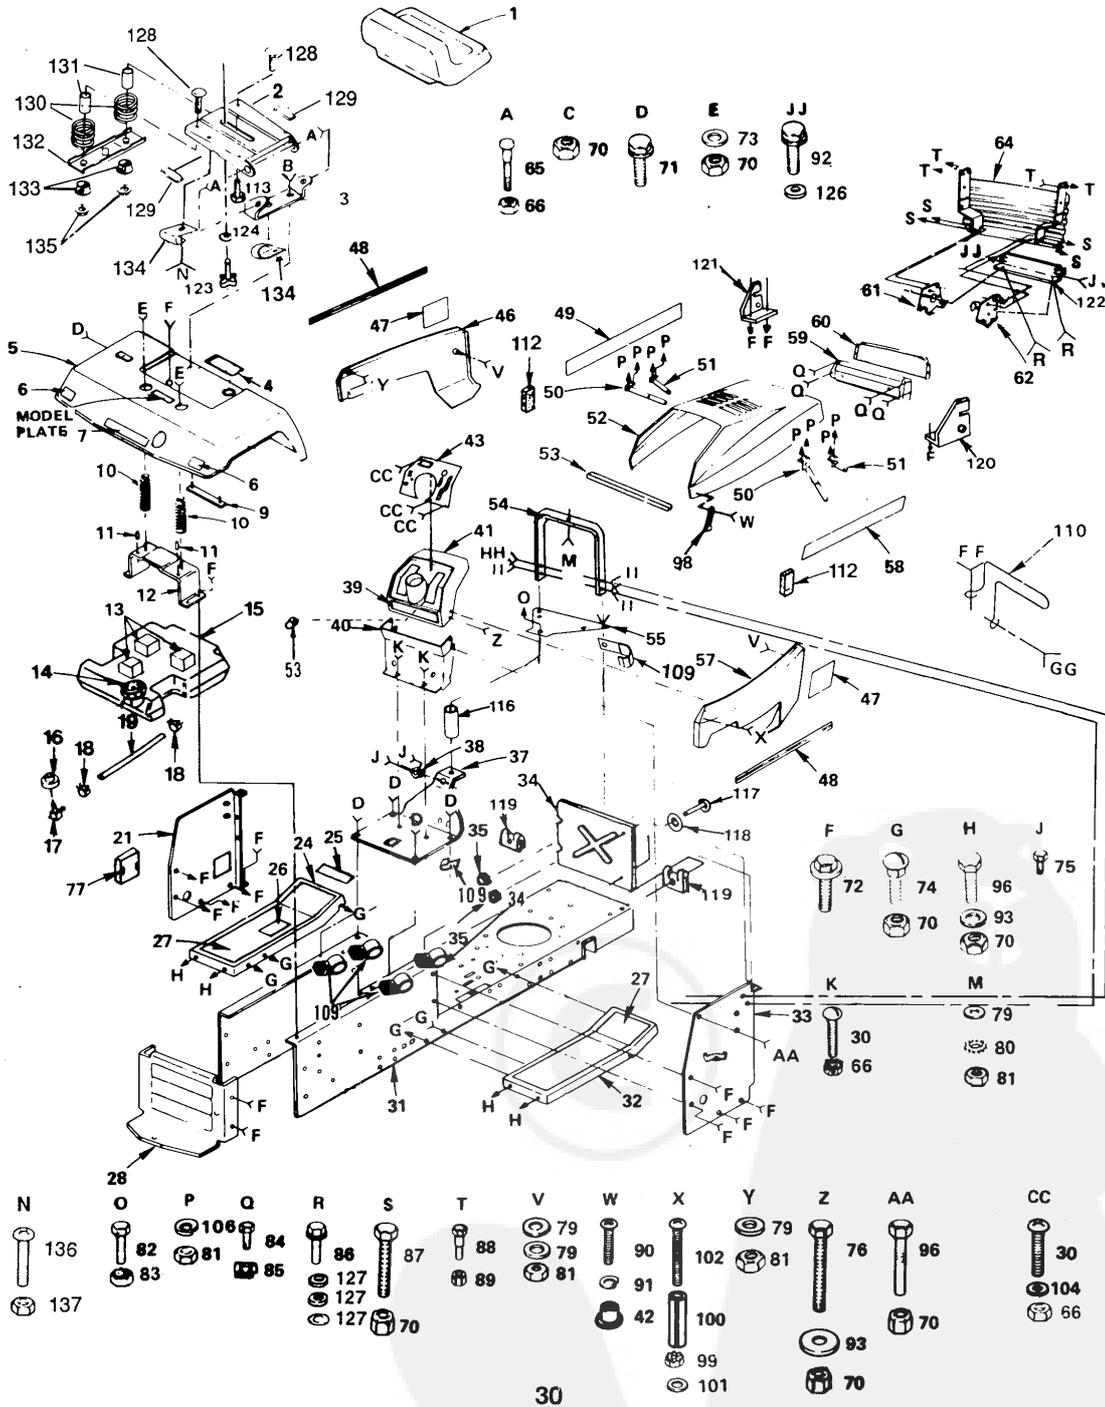


## PIÈCES DE RECHANGE

### TRACTEUR DE COUR HYDROSTATIQUE - - MODÈLE NUMÉRO YTH160DR

#### CHÂSSIS ET ENCEINTE

N° DE RÉF.	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	N° DE RÉF.	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
76	74760616	* Boulon hex. 3/8 - 16 x 1	110	108885X	Protection de silencieux
77	121794X	Couvercle d'accès	111	19131616	Rondelle 13/32 x 1 x 16 Ga.
79	19091216	Rondelle 9/32 x 3/4 x 16 Ga.	112	109459X	Bande en mousse
80	11050400	* Rondelle de blocage 1/4	113	121144X	Boulon hexagonal 5/16 x 16 x 1
81	73220400	* Écrou hex. 1/4 - 20	116	121236X	Entretoise
82	74780512	* Boulon hex. 5/16 - 18 x 3/4 Gr. 5	117	105751X	Goujon, 1/4 de tour
83	73510500	Écrou "Keps" 5/16 - 18	118	105838X	Rondelle d'arrêt, 1/4 de tour
84	17211010	Vis taraudeuse à tête hex. à rondelle N° 10 - 16 x 5/8	119	105839X	Réceptacle, 1/4 de tour
85	104755X	Fixation en "J"	120	110853X	Support droit
86	17490512	Vis hex. à rondelle à filets laminés 5/16 - 18 x 3/4	121	110852X	Support gauche
87	74760616	Boulon hex. 3/8 - 16 x 1	122	105419X	Attache de calandre
88	7605J	Boulon à épaulement 1/4 - 20	123	120068X	Bouton de réglage
89	73680400	Écrou de blocage 1/4 - 20	124	19171912	Rondelle 17/32 x 1 - 1/16 x 20 Ga.
90	74191008	Vis mécanique à tête cylindrique N° 10 - 24 x 1/2	125	11050600	Rondelle de blocage à dents extérieures, 3/8
91	10071000	Rondelle de blocage N° 10	126	11030400	Rondelle de blocage 1/4
92	17190412	Vis à filets laminés 1/4 - 20 x 3/4	127	19111212	Rondelle 11/32 x 3/4 x 12 Ga.
93	19131312	Rondelle 13/32 x 13/16 x 12 Ga.	128	72170410	Boulon mécanique 1/4 - 20 x 1 1/4
96	74760612	Boulon hex. 3/8 - 16 x 3/4	129	121251X	Bande en mousse
98	109808X	Loquet de fermeture du capot	130	121250	Ressort de compression
99	73731000	Écrou "Keps" 10 - 24	131	121249X	Entretoise fendue
100	7206J	Entretoise fendue 10 x 3/4	132	121246X	Support de l'interrupteur
101	19070818	Rondelle 7/32 x 1/2 x 18 Ga.	133	121248X	Monchon d'agrafe
102	74981020	Vis mécanique à filetage faussé 10 - 24 x 1-1/4	134	4171R	Pince, isolée
104	19111116	Rondelle 11/32 x 11/16 x 16 Ga.	135	73900400	Écrou de blocage 1/4 - 20
106	10090400	Rondelle de blocage 1/4	136	71031012	Vis, HS rondelle 10 - 32 x 3/4
108	17490616	Vis hex. à rondelle à filets laminés 3/8 - 16 x 1	137	73951000	Écrou "Keps" #10 - 32
109	2751R	Pince			


\*QUINCAILLERIE ORDINAIRE EN VENTE DANS VOTRE LOCALITÉ

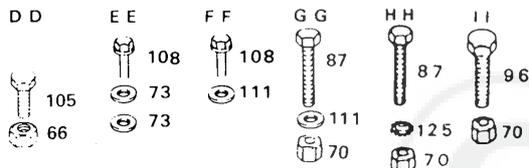

# PIÈCES DE RECHANGE

## TRACTEUR DE COUR HYDROSTATIQUE -- MODÈLE NUMÉRO YTH160DR

### ENTRAÎNEMENT

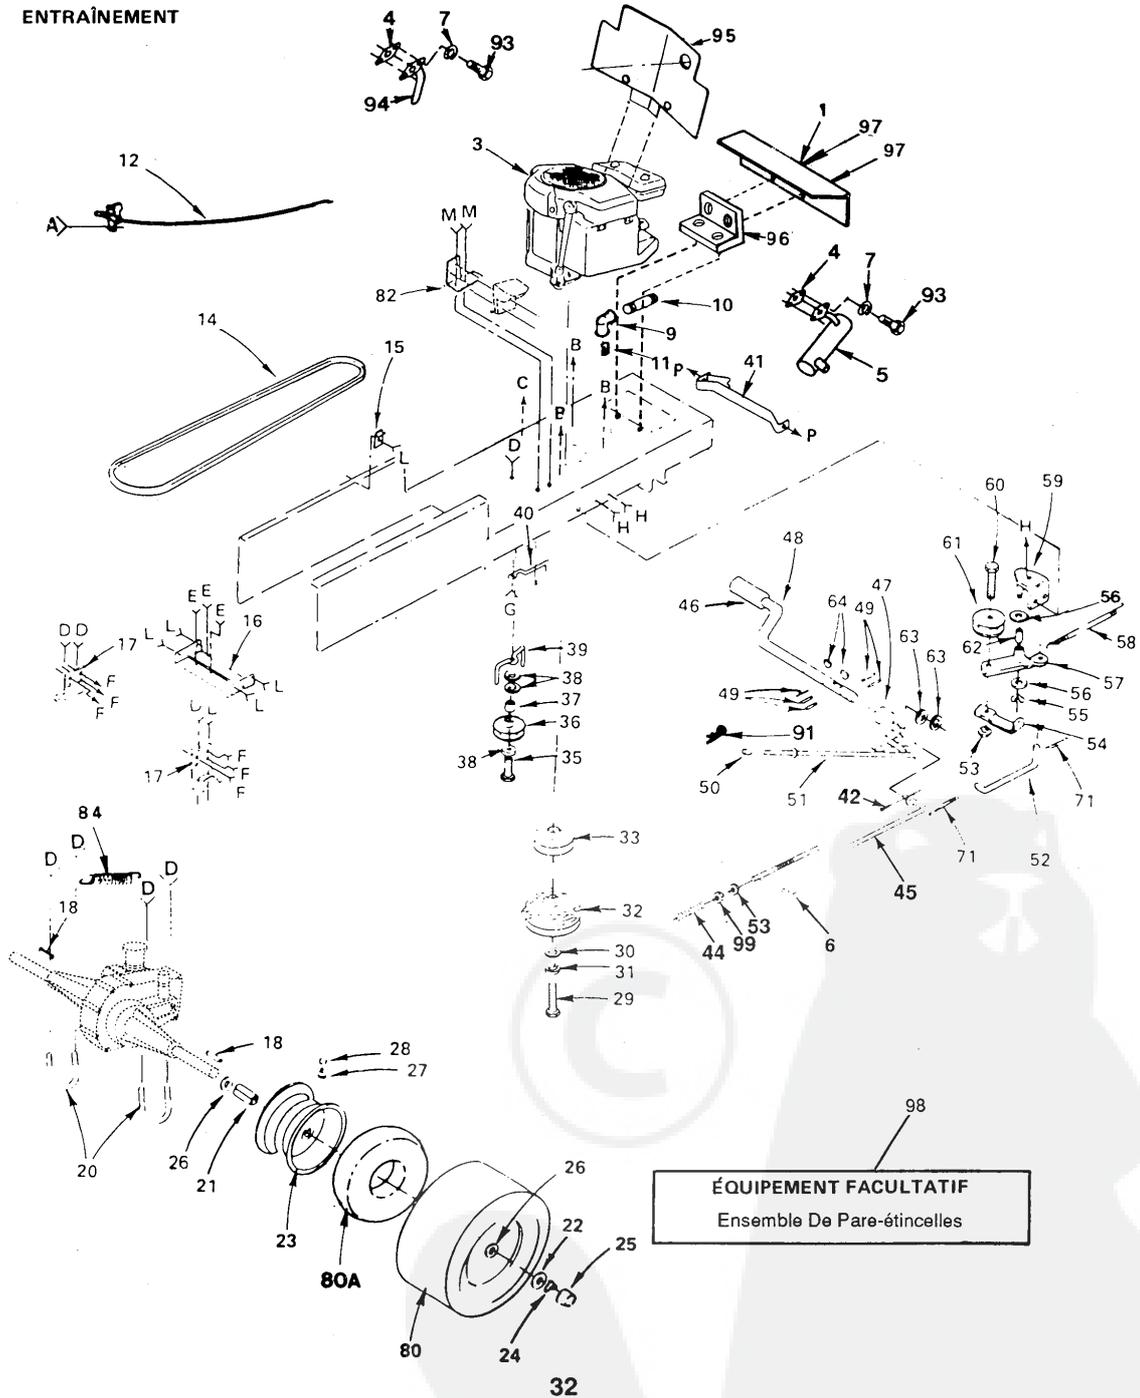


## PIÈCES DE RECHANGE

### TRACTEUR DE COUR HYDROSTATIQUE -- MODÈLE NUMÉRO YTH160DR

#### ENTRAÎNEMENT

N° DE RÉF.	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	N° DE RÉF.	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	110012X	Baffle verticale	50	71673	Chapeau
2	9151R	Cœillet	51	105844X	Tige du frein de stationnement
3	402707	Moteur, 16 c.v. N° de type 1211-01	52	105710X	Raccord d'embrayage
4	8545J	Joint	53	73680600	Écrou de blocage 3/8 - 16
5	108373X	Silencieux	54	106499X	Courroie de retenue
6	4497H	Pince, épingle à cheveux	55	12000039	Bague en ressort
7	10040400	* Rondelle de blocage 1/4	56	110812X	Rondelle pressée
8	17210806	Vis à tête hex. N° 8 - 32 x 3/8	57	105707X	Assemblage du levier coudé (avec le N° de réf. 62)
9	13200300	Accouplement de conduite std. 3/8 - 18 NPT	58	105709X	Ressort du retour d'embrayage
10	13280336	Coude de 90°, 3/8 - 18 NPT	59	105724X	Fixation d'embrayage
11	91084	Raccord de conduite	60	74760624	* Boulon hex. 3/8 - 16 x 1-1/2
12	121524X	Bouchon 1/4	61	106298X	Poulie du galet tendeur
14	108103X	Commande des gaz	62	105706X	Roulement
15	2751R	Courroie de commande en V	63	121749X	Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.
16	121187X	Pince	64	2228M	* Clé Woodruff N° 9
17	121191X	Plaque de support de transaxe	65	17080408	Vis taraudeuse hex. 1/4 - 20 x 1/2
18	2703J	Support de transaxe	66	17490624	Boulon hex. à rondelle à filets laminés 3/8 - 16 x 1-1/2
19	73510600	Clé carrée 1/4 x 2	67	11050600	Rondelle de blocage à dents ext. 3/8
20	121189X	Ecrou "Keps" 3/8 - 16	68	74760612	* Boulon hex. 3/8 - 16 x 3/4
21	121199X	Boulon en U, 3/8 - 16 x 2-3/4	69	74760616	* Boulon hex. 3/8 - 16 x 1
22	121748X	Entretoise fendue	70	72140606	* Boulon mécanique 3/8 - 16 x 3/4
23	106108X	Rondelle 1-1/32 x 1-5/8 x 16 Ga.	71	76020412	Goupille fendue 1/8 x 3/4
24	12000001	Bordure arrière de 10"	79	10040600	* Rondelle de blocage 3/8
25	104757X	Bague en E	80	122082X	Pneu 20 - 10,00 x 10
27	65139	Chapeau de moyeu arrière	80A	7152J	Tube (non livré avec le tracteur)
28	59192	Tige de soupape	82	108236X	Support de l'interrupteur
29	74610764	Chapeau de soupape	83	17021008	Vis taraudeuse à tête hex. N° 10 - 24 x 1/2 Type T
30	19152405	Boulon hex. 7/16 - 20 x 4	84	110442X	Ressort
31	10040700	Rondelle 15/32 x 1-1/2 x 1/4	88	19091016	* Rondelle 9/32 x 5/8 x 16 Ga.
32	108218X	* Rondelle de blocage 7/16	89	72140506	Boulon à tête ronde et à colle carré 5/16 - 18 x 3/4
33	109841X	Embrayage électrique	90	73680500	Écrou de blocage 5/16 - 18
35	74760644	Poulie du moteur	91	4921H	Ressort de retenue
36	4859J	* Boulon hex. 3/8 - 16 x 2-3/4	93	74780412	Boulon hex. 1/4 - 20 x 3/4
37	4470J	Galet tendeur plat	94	100229L	Assemblage du tuyau d'échappement
38	19131312	Entretoise	95	104917X	Baffle verticale
39	105730X	Rondelle 13/32 x 13/16 x 12 Ga.	96	110613X	Suspension de feu protéger
40	121218X	Garde-courroie	97	17490508	Boulon hex à filets laminés 5/16 - 18 x 1/2
41	109169X	Garde-courroie gauche du moteur	98	100091M	Ensemble de pare - étincelles
42	76020412	Assemblage de retenue d'embrayage	99	73350600	Écrou de blocage 3/8 x 16 UNC
44	106888X	Goupille fendue 1/8 x 3/4			
45	121200X	Ressort de la tige du frein			
46	8883R	Tige du frein			
47	106918X	Couvercle de pédale			
48	108096X	Bras de frein			
49	1572H	Arbre de la pédale			
		* Tige à rouleau 3/16 x 1			


\*QUINCAILLERIE ORDINAIRE EN VENTE DANS VOTRE LOCALITE

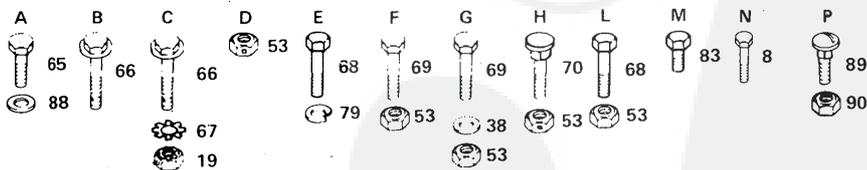

# PIÈCES DE RECHANGE

## TRACTEUR DE COUR HYDROSTATIQUE -- MODÈLE NUMÉRO YTH160DR

### ENSEMBLE DIRECTION

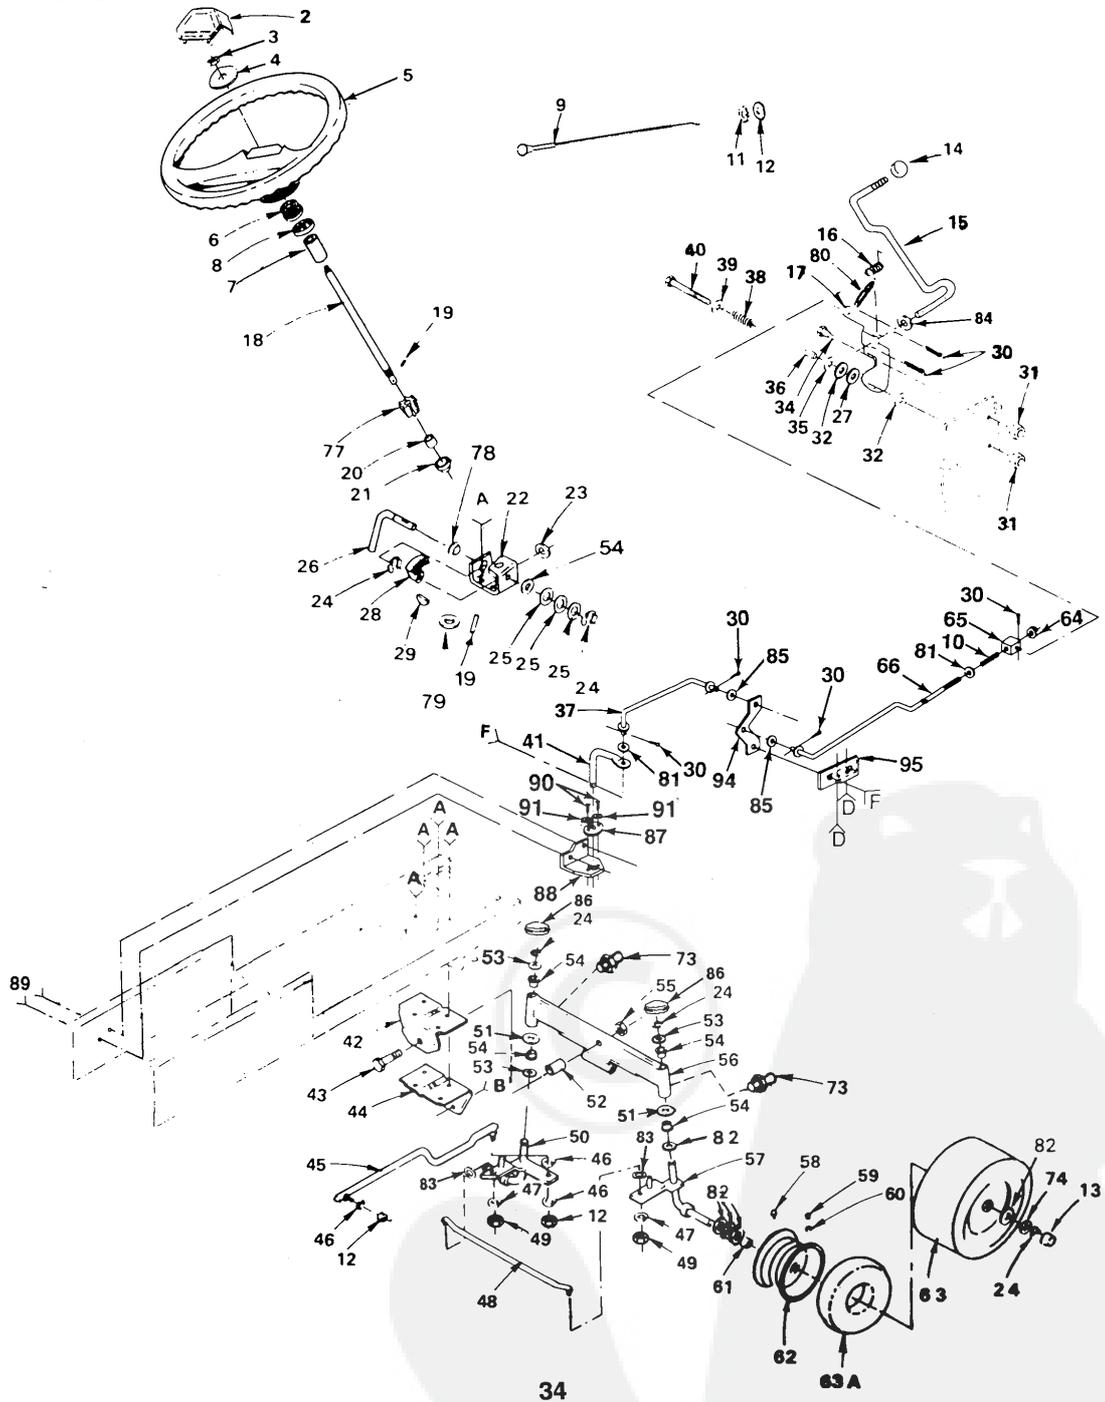


## PIÈCES DE RECHANGE

### TRACTEUR DE COUR HYDROSTATIQUE - - MODÈLE NUMÉRO YTH160DR

#### ENSEMBLE DIRECTION

N° DE RÉF.	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	N° DE RÉF.	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	121584X	Ajout de volant	56	108075X	Essieu avant
3	73940800	* Écrou hex. 1/2 - 20	57	105654X	Fusée droite
5	121472X	Volant de direction	58	278H	Raccord de graissage
6	100711L	Adaptateur de volant	59	65139	Tige de la soupape
7	106945X	Tube d'arbre de direction	60	59192	Chapeau de la soupape
8	106943X	Entretoise d'arbre de direction	61	9040H	Roulement
9	122232X	Commande du doseur d'air	62	106732X	Rebord avant de 6"
10	102670X	Ressort de compression	63	106222X	Pneu avant
11	11050600	Rondelle de blocage à dents ext. 3/8	63A	59904	Tube de pneu avant (non livré avec le tracteur)
12	73610600	* Écrou hex. 3/8 - 24	64	73350600	* Écrou de blocage hex. 3/8 - 16
13	104757X	Chapeau de moyeu avant	65	108212X	Tourillon
14	121274X	Bouton de commande	66	121750X	Tige de commande réglable
15	121201X	Tige de commande	67	105707X	Assemblage du levier coudé
16	121631X	Ressort de torsion	70	17490612	Vis hex. à rondelle à filets laminés 3/8 - 16 x 3/4
17	108196X	Support de la tige de commande	71	17490508	Vis hex. à rondelle à filets laminés 5/16 - 18 x 1/2
18	109557X	Arbre de direction	73	6855M	Raccord de graissage
19	2882J	Goupille d'entraînement 3/16 x 1	74	121748X	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
20	74580	Entretoise	77	108685X	Engrenage à pignons
21	71208	Manchon	78	109816X	Nyliner à enclenchement
22	109432X	Support de direction	79	101930X	Rondelle pressée
23	19212016	Rondelle 21/32 x 1-1/4 x 16 Ga.	80	4921H	Ressort de retenue
24	12000029	Bague en ressort	81	19131212	Rondelle 13/32 x 3/4 x 12 Ga.
25	6266H	Palier de butée	82	121749X	Rondelle 25/33 x 1-1/4 x 16 Ga.
26	108683X	Tige de direction	83	19111216	Rondelle 11/32 x 3/4 x 16 Ga.
27	108972X	Rondelle phénolique	84	19151516	Rondelle 15/32 x 15/16 x 16 Ga.
28	108684X	Engrenage à secteur	85	110739X	Rondelle de ressort
29	106126X	Clé Woodruff	86	121232X	Capuchon de fusée
30	76020412	Goupille fendue 1/8 x 3/4	87	121217X	Guide de commande
31	73680600	Écrou de blocage 3/8 - 16	88	121216X	Support de guide de commande
32	108200X	Rondelle de friction	89	17490512	Vis hex. à rondelle à filets laminés 5/16 - 18 x 3/4 TYTT
33	19131312	Rondelle 13/32 x 13/16 x 12 Ga.	90	17021008	Vis à tête hex. taraud #10 - 24 UNC x 1/2 TYTT
34	108518X	Boulon hex. à épaulement 3/8 - 16 x 1-3/8	91	19070816	Rondelle 7/32 x 1/2 x 16 Ga.
35	19212016	Rondelle 21/32 x 1-1/4 x 16 Ga.	92	71011012	Boulon 10 - 24 x 3/4
36	108201X	Entretoise	93	73661000	Écrou 10 - 24
37	121202X	Rotule de commande	94	121204X	Articulation
38	108844X	Ressort de compression	95	121206X	Support du pivot de l'articulation
39	19132012	Rondelle 13/32 x 1-1/4 x 12 Ga.	96	730536K	Boulon à épaulement
40	74760648	* Boulon hex. 3/8 - 16 x 3	97	74760612	Boulon fin. hex. 3.8 - 16 x 3/4 UNC
41	121209X	Assemblage de bras de commande de pompe	98	73680500	Écrou de blocage à couronne
42	105663X	Support de selle arrière			
43	74761060	Boulon hex. 5/8 - 11 x 3-3/4			
44	105664X	Support de selle avant			
45	105727X	Rotule de direction			
46	10040600	* Rondelle de blocage 3/8			
47	10040500	* Rondelle de blocage 5/16			
48	121334X	Tirant			
49	73810500	* Écrou hex. 5/16 - 24			
50	105656X	Fusée gauche			
51	19272016X	Rondelle 27/32 x 1 - 1/4 x 16 Ga.			
52	110438X	Entretoise			
53	6266H	Rondelle pressée			
54	3366R	Roulement			
55	73901000	Écrou de blocage à collet 5/8 - 11			


\*QUINCAILLERIE ORDINAIRE EN VENTE DANS VOTRE LOCALITÉ

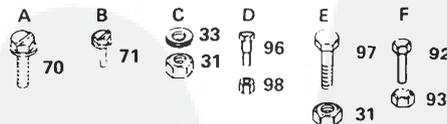

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR DE COUR HYDROSTATIQUE -- MODÈLE NUMÉRO YTH160DR

RÉGLAGE DE LEVAGE

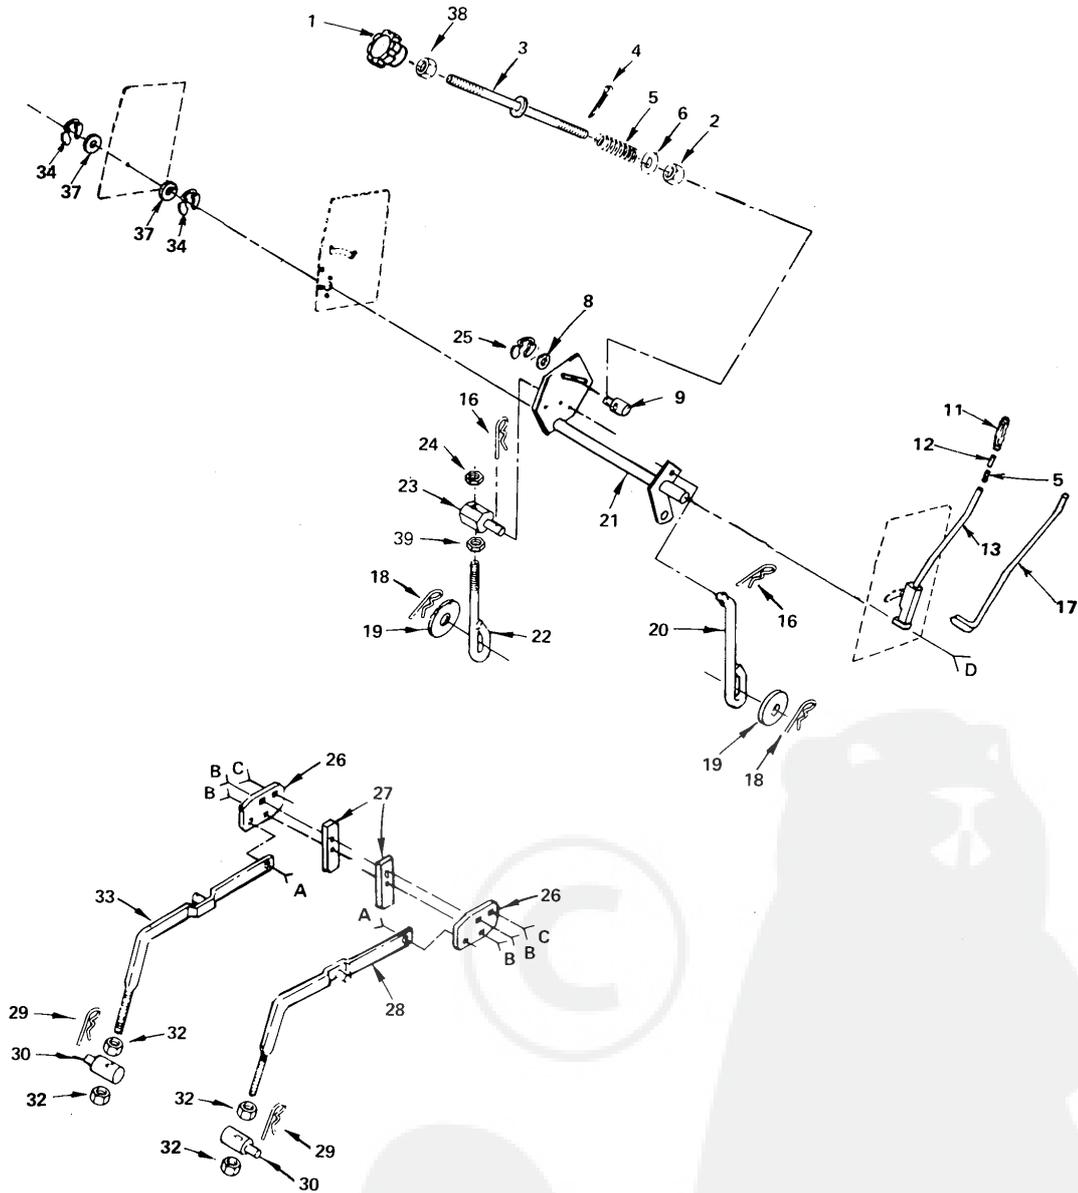


## PIÈCES DE RECHANGE

### TRACTEUR DE COUR HYDROSTATIQUE - - MODÈLE NUMÉRO YTH160DR

#### RÉGLAGE DE LEVAGE

N° DE RÉF.	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	N° DE RÉF.	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	121891X	Molette de réglage de la profondeur	20	110029X	Raccord de levage
2	110807X	*Écrou de blocage Hex	21	121001X	Arbre de levage
3	110729X	Tige de réglage de levage	22	110448X	Raccord de réglage de levage
4	76020308	Goupille fendue 3/32 x 1/2	23	110447X	Tourillon de levage
5	2876H	Ressort	24	73710700	Écrou de blocage 7/16 - 20 unF
6	19131016	Rondelle 13/32 x 5/8 x 16 Ga.	25	12000037	Bague en ressort
7	73680600	Écrou de blocage 3/8 - 16	26	105864X	Support de suspension
8	19151216	Rondelle 15/32 x 3/4 x 16 Ga.	27	121252X	Arrêt supérieur de tondeuse
9	110810X	Tourillon	28	121600X	Bras de suspension droit
10	105848X	Boulon à épaulement 3/8 - 16	29	9135R	Ressort de retenue
11	109413X	Poignée	30	106308X	Tourillon de levage et d'abaissement
12	105723X	Piston de levier	32	732220800	*Écrou hex. fin. 1/2 - 13
13	121004X	Levier de levage (avec le N° de réf. 17)	33	121601X	Bras de suspension gauche
14	110739X	Rondelle à ressort.	34	12000022	Bague en ressort
15	73980600	Contre-écrou à bride 3/8 x 16	35	72140608	Boulon mécanique 3/8 - 16 x 1
16	4939M	Ressort de retenue	36	72140606	*Boulon mécanique 3/8 - 16 x 3/4
17	121006X	Tige de levage	37	19292016	Rondelle 29/32 x 1-1/4 x 16 Ga.
18	4921H	Ressort de retenue	38	73350600	Écrou de blocage Hex 3/8 - 16
19	19171516	Rondelle 17/32 x 15/16 x 16 Ga.	39	73360700	Écrou de blocage Hex 7/16 - 20 unF
			40	74780624	Boulon - Hex 3/8 - 16 x 1 - 1/2

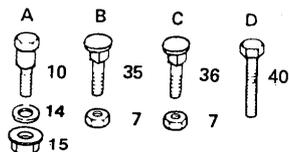

\*QUINCAILLERIE ORDINAIRE EN VENTE DANS VOTRE LOCALITE




## PIÈCES DE RECHANGE

### TRACTEUR DE COUR HYDROSTATIQUE -- MODÈLE NUMÉRO YTH160DR

#### TONDEUSE

N° DE RÉF.	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	N° DE RÉF.	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	73680600	Écrou de blocage 3/8 - 16	40	19111016	Rondelle 11/32 x 5/8 x 16 Ga.
2	19131614	Rondelle 13/32 x 1 x 14 Ga.	41	—	Décalcomanie des normes de sécurité
3	102403X	Poulie du galet tendeur	42	106735X	Tige de la charnière
4	106514X	Rondelle d'usure	43	106635X	Lame
5	106902X	Entretoise	44	74610624	* Boulon hex. 3/8 - 24 x 1-1/2 Gr. 5
6	677A451	Poulie du galet tendeur	45	19132012	Rondelle 13/32 x 1-1/4 x 12 Ga.
7	106513X	Rondelle d'usure	46	7631J	Broche gauche
8	121425X	Bras du galet tendeur	47	109278X	Support de suspension arrière droit
9	109776X	Tige de pivot	48	108359X	Support de suspension arrière gauche
10	106523X	Barre de support du galet tendeur	49	108592X	Décalcomanie
11	106522X	Support du galet tendeur à tablier supérieur	50	105185X	Décalcomanie - Directives - avertissement
14	121622X	Mandrin secondaire	51	72140614	Boulon mécanique 3/8 - 16 x 1-3/4
15	106214X	Dispositif de protection	52	72140608	* Boulon mécanique 3/8 - 16 x 1
16	106085X	Courroie en V	53	72140612	Boulon mécanique 3/8 - 16 x 1-1/2
17	73220600	* Écrou hex. 3/8 - 16	54	74760620	* Boulon hex. 3/8 - 16 x 1-1/4
18	10040600	* Rondelle de blocage 3/8	55	72140506	Boulon mécanique 5/16 - 18 x 3/4
19	102932X	Galet tendeur plat	56	19111116	* Rondelle 11/32 x 11/16 x 16 Ga.
20	106526X	Bras du galet tendeur à tablier supérieur	57	73680500	Écrou de blocage 5/16 - 18
21	7644J	Ressort à rallonge	58	74760648	* Boulon hex. 3/8 - 16 x 3
22	121705X	Mandrin primaire	59	74110632	Vis à tête plate 3/8 - 16 x 2
24	109599X	Support de levage gauche	61	19111216	Rondelle 11/32 x 3/4 x 16 Ga.
25	105662X	Pièce parallèle de raccord	62	74760580	Boulon hex. 5/16 - 18 x 5
26	4921H	Ressort de retenue	63	74760524	* Boulon hex. 5/16 - 18 x 1-1/2
27	105744X	Goupille de charnière avant	64	9173R	Entretoise
28	109835X	Goupille de charnière arrière	65	72140506	Boulon mécanique 5/16 - 18 x 3/4 UNC
29	109600X	Support de levage droit	66	17490612	Vis hex. à rondelle à filets laminés 3/8 - 16 x 3/4
30	108119X	Protection de courroie droit	67	72140606	* Boulon mécanique 3/8 - 16 x 3/4
32	8418J	Broche droite	68	102727X	Ressort à rallonge
33	121423X	Châssis de la tondeuse	69	73930600	Écrou de blocage central 3/8 - 16
34	105304X	Chapeau du manchon	70	72110506	* Boulon mécanique 5/16 - 18 x 3/4
35	106734X	Ressort	71	72110505	* Boulon mécanique 5/16 - 18 x 5/8
36	110452X	Écrou pousseur	72	1685H	Écrou de blocage 5/16 - 18
37	108743X	Support du deflecteur	73	109729X	Rouleau à talon
38	109785X	Protection de décharge	74	19151610	Rondelle 15/32 x 1 x 10 Ga.
39	121349X	Décalcomanie -- avertissement	75	19151616	Rondelle 15/32 x 1 x 16 Ga.


\*QUINCAILLERIE ORDINAIRE EN VENTE DANS VOTRE LOCALITÉ

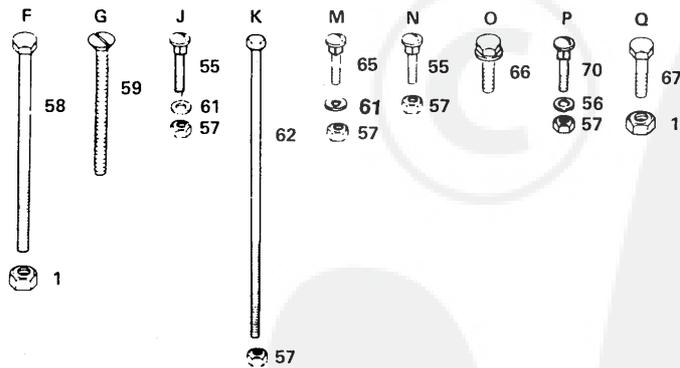

## PIÈCES DE RECHANGE

### TRACTEUR DE COUR HYDROSTATIQUE -- MODÈLE NUMÉRO YTH160DR

#### ASSEMBLAGE DU DIFFÉRENTIEL ET DE LA POMPE

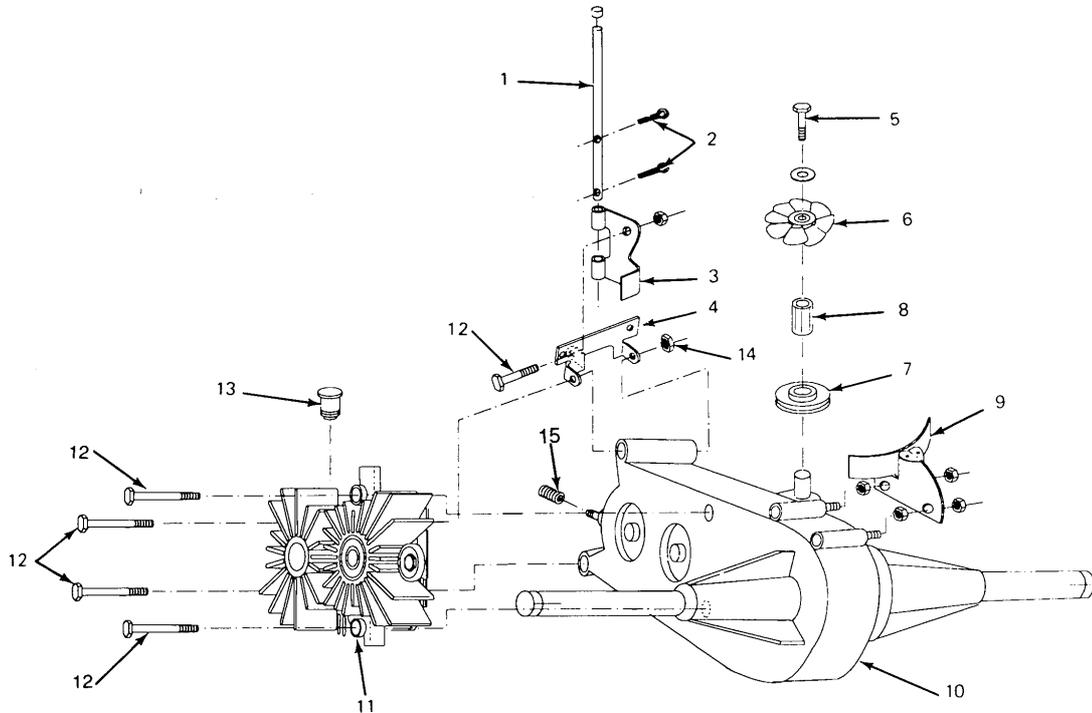


N° DE RÉF.	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	121192X	Tige, de commande de roue libre
2	76020312	Goupille fendue 3/32 x 3/4
3	121193X	Commande de marche au débrayé
4	121188X	Support de montage peint du différentiel
5	74760412	Boulon hex. à tête 1/4 - 20 UNC x 3/4
6	121186X	Ventilateur hydro 8"
7	121180X	Poulie de transaxe
8	121211X	Séparation hydraulique du ventilateur
9	121182X	Ensemble de protection de courroie
10	121431X	Ensemble du différentiel
11	121430X	Ensemble de la pompe
12	74760572	Boulon fin. hex. 5/16 - 18 UNC x 4,5
13	121323X	Pompe du réservoir
14	73680500	Écrou de blocage à couronne
15	121250X	Ressort de compression

## PIÈCES DE RECHANGE

### TRACTEUR DE COUR HYDROSTATIQUE -- MODÈLE NUMÉRO YTH160DR

#### POMPE

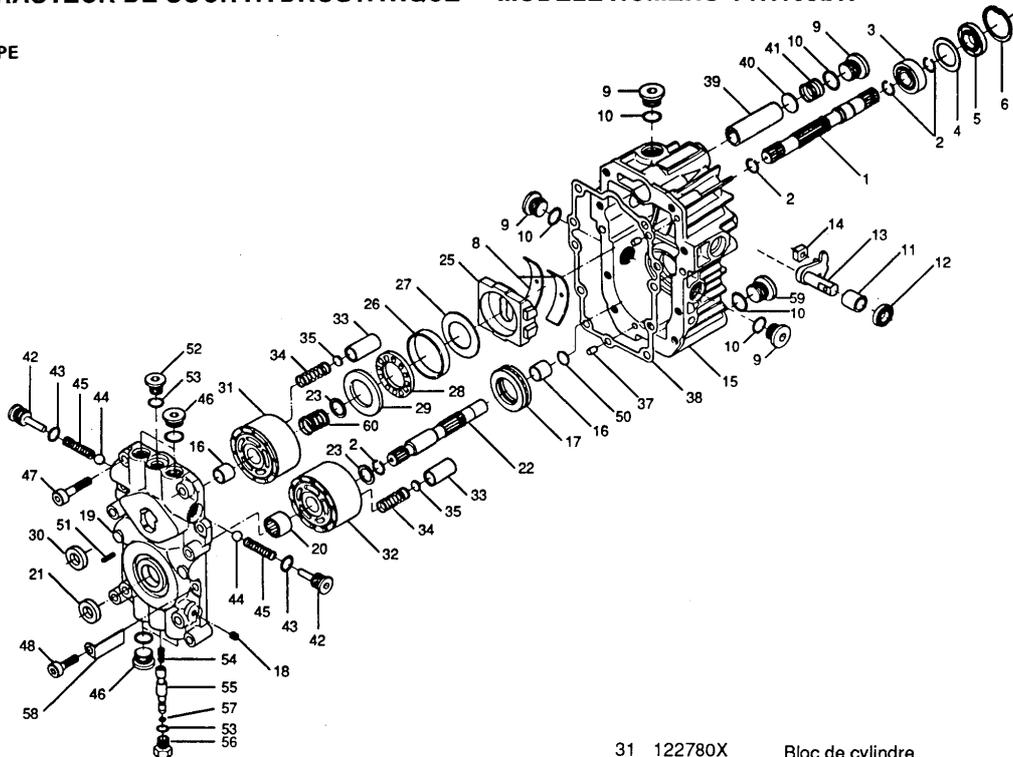


1	122756X	Arbre cannelé à 36 D. de la pompe	31	122780X	Bloc de cylindre
2	122716X	Ressort de retenue	32	122781X	Block de cylindre
3	122745X	Bille de roulement	33	122782X	Piston
4	122715X	Espaceur	34	122784X	Ressort de piston
5	122700X	Rebord joint de l'arbre de la pompe	35	122785X	Rondelle butée
6	122699X	Tige de retenue	37	122786X	Goupille, Std.
8	122767X	Roulement à berceaux	38	122718X	Joint
9	122729X	Bouchon	39	122731X	Filtre
10	122746X	Baquet de joint	40	122730X	Rondelle de filtre
11	122747X	Coussinet de palier-tourillon	41	122728X	Ressort de filtre
12	122717X	Rebord joint	42	122706X	Bouchon, clapet de recharge
13	122748X	Arbre du trouillon	43	122705X	Bogue de joint
14	122749X	Guide de fendue	44	122702X	Bille
15	122768X	Boîtier	45	122704X	Ressort de contrôle
16	122769X	Coussinet de palier	46	122787X	Bouchon
17	122770X	Ensemble du bille de roulement	47	122752X	Vis, à tête douille M8 x 35
18	122771	Bouchon du tuyau	48	122753X	Vis, à tête douille M8 x 20
19	122772X	Section centrale	50	122788X	Rondelle butée
20	122773X	Roulement aiguilles	51	122789X	Goupille de spirale
21	122722X	Rebord joint de l'arbre du moteur	52	122754X	Bouchon
22	122750X	Arbre cannelé à 36 dents du moteur	53	122711X	Soupape du bypass du joint torque
23	122774X	Rondelle	54	122708X	Ressort
25	122775X	Disque en mutation	55	122709X	Tiroir du bypass
26	122776X	Guide de roulement	56	122712X	Bouchon du bypass
27	122777X	Rondelle butée	57	122710X	Soupape du bypass du joint torque
28	122778X	Rouleau de butée	58	122727X	Plaque signalétique
29	122779X	Plaque de butée	59	122790X	Bouchon de plastique
30	122723X	Rebord joint dans l'arbre de la pompe	60	122791X	Ressort
			121430X	Ensemble de la pompe	

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR DE COUR HYDROSTATIQUE -- MODÈLE NUMÉRO YTH160DR

TRANSAXE

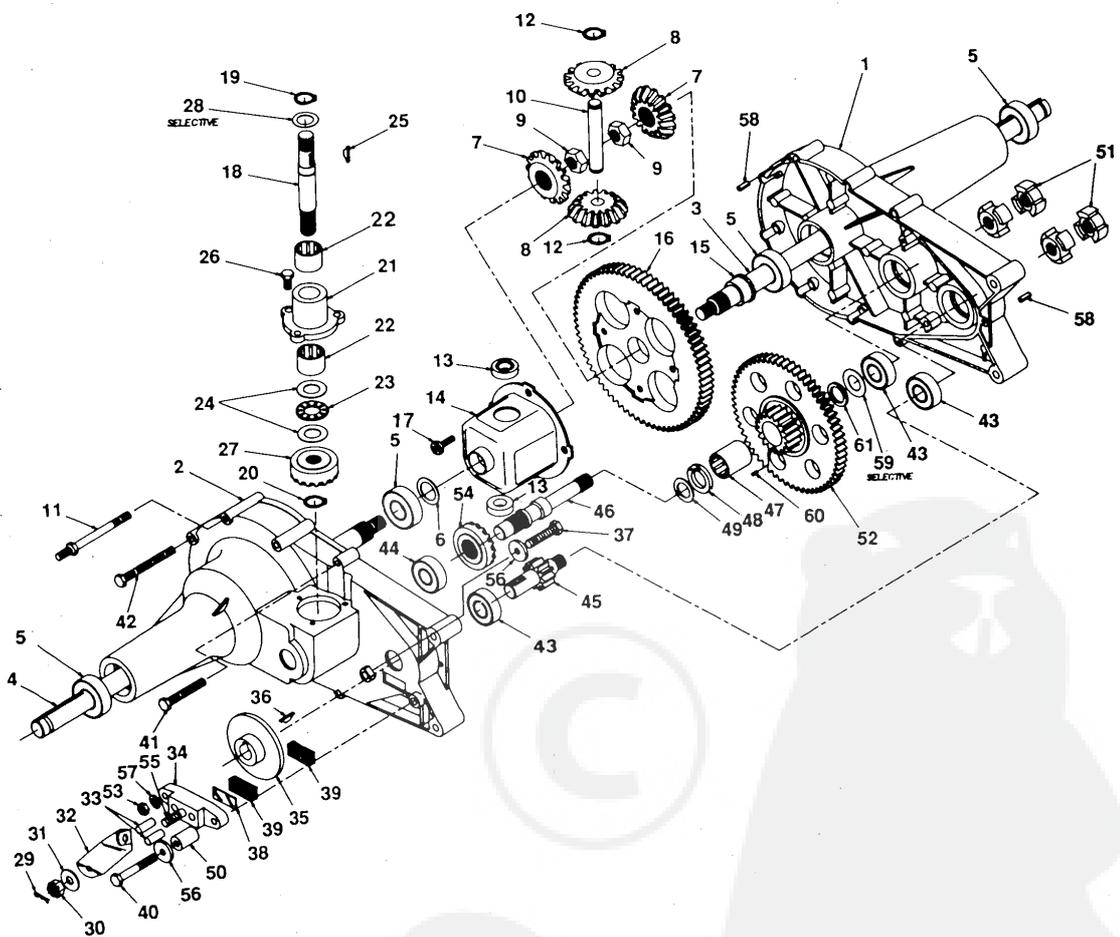

## PIÈCES DE RECHANGE

### TRACTEUR DE COUR HYDROSTATIQUE -- MODÈLE NUMÉRO YTH160DR

#### TRANSAXE

N° DE RÉF.	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	N° DE RÉF.	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	122614X	Boîtier, à demi gauche	33	122662X	Goupille du frein de commande
2	122615X	Boîtier, à demi droit	34	122663X	Chape de frein
3	122616X	Essieu - gauche	35	122664X	Disque à frein
4	122620X	Essieu - droit	36	122665X	Clé 3/16 x 5/8
5	122621X	Bille de roulement	37	122666X	Vis, hex 1/4 - 20 x 1,50
6	122622X	Rondelle, plate 3/4 x 1 - 1/8 x ,030	38	122667X	Plaque, palet
7	122623X	Engrenage à onglet	39	122668X	Palet de frein
8	122624X	Engrenage à onglet	40	122669X	Vis, hex 1/4 - 20 x 1,50
9	122625X	Écrou de blocage 1/2 - 20	41	122670X	Vis taraud 1/4 - 20 x 2,00
10	122626X	Arbre, croix	42	122671X	Vis taraud 1/4 - 20 x 3,00
11	122627X	Rondelle, plate 1/2 x 1,0 x ,020	43	122672X	Bille de roulement
12	122629X	Bague à enclenchement	44	122673X	Bille de roulement
13	122631X	Butée à billes	45	122674X	Arbre pignon N/11D engrenage
14	122633X	Ensemble du boîtier, differential	46	122675X	Arbre d'entraînement
15	122634X	Palier à bride	47	122676X	Aiguille de roulement
16	122640X	Engrenage, differential 72D	48	122677X	Aiguille de roulement
17	122641X	Vis à tête cylindrique à dépouille	49	122678X	Rondelle, plate 5/8 x 1 - 1/8 x ,060
18	122642X	Arbre d'entrée	50	122679X	Butée à billes
19	122643X	Bague à enclenchement	51	122680X	Accouplement
20	122644X	Bague de retenue	52	122681X	Engrenage 60 et 17D
21	122645X	Boîtier, palier d'entrée	53	122682X	Écrou, hex 1/4 - 20
22	122646X	Aiguille de roulement	54	122683X	Engrenage du pignon d'entraînement 17D
23	122647X	Butée à billes	55	122684X	Boulon, à tête carré
24	122648X	Rondelle, plate 5/8 x 1 - 1/8 x ,030	56	122685X	Rondelle 15/16 x ,265 x ,125
25	122649X	Clé #4, 3/32 x 5/8	57	122686X	Rondelle de blocage à ressort 1/4"
26	122650X	Vis, Hex 1/4 x 3/4	58	122687X	Goupille cylindrique 3/16 x 1/2 Lg.
27	122651X	Engrenage, pignon d'entrée, 17D	59	122688X	Vis de goujon
28	122652X	Rondelle, plate .62 - 1,0 x ,030	60	122689X	Espaceur
--	122653X	Rondelle, plate .62 - 1,0 x ,020	61	122690X	Ressort de torsion
--	122654X	Rondelle, plate .62 - 1,0 x ,040	62	122691X	Rondelle 1/4" Std.
29	122656X	Goupille, fendue			
30	122658X	Écrou crénelé 5/16 - 24			
31	122659X	Rondelle, plate ,343 x ,88 x ,062			
32	122660X	Bras du frein de commande			



## PIÈCES DE RECHANGE

### TRACTEUR DE COUR HYDROSTATIQUE - - MODÈLE NUMÉRO YTH160DR MOTEUR - MODÈLE NUMÉRO 402707, TYPE NUMÉRO 1211 - 01

#### GRUPE CYLINDRE, VILEBREQUIN ET MOTEUR


N° DE RÉF.	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	N° DE RÉF.	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	90576	Écrou hex. 8 - 32	42	261560	Roulement supérieure du régulateur
4	27803	* Garniture de couvercle de soupape	43	262332	Roulement inférieure du régulateur
5	92791	Rondelle de blocage indesserrable	44	491530	Manivelle du régulateur
6	222892	Couvercle de reniflard de cylindre N° 2	45	220863	Rondelle (interne) de la manivelle du régulateur
7	93722	Bride de borne	46	394501	Jeu de garnitures
8	93394	Vis semi-cylindrique	47	271157	Bague d'étanchéité du tube de remplissage
9	222912	Baffle à air	48	93469	Vis à tête hex.
10	93777	Vis à tête hex. (entre plaque arrière et cylindre)	49	212337	Engrenage à cames
11	93158	Vis semi-cylindrique	50	222875	Bride de remplisseur à huile
12	491247	Châssis du souffleur	51	280224	Tube du remplisseur à huile
13	93882	Vis semi-cylindrique de fixation du couvercle du vilebrequin	52	271170	Joint du bouchon du remplisseur à huile
14	270981	* Joint du vilebrequin	53	394020	Bouchon et jauge de niveau du remplisseur à huile
15	222860	Plaque couvercle du vilebrequin	54	394394	Assemblage de la jauge de niveau et du tube (avec les N° de réf. 47, 48, 50, 51, 52 et 53)
16	261463	+ Siège de la soupape d'admission	55	390420	Soupape d'échappement
17	210940	+ Siège de la soupape d'échappement	56	261528	Soupape d'admission
18	212462	Tête de cylindre N° 2	57	231445	Commande à engrenage
19	93111	Vis de tête de cylindre (1-15/16" de long)	58	393606	Assemblage du joint d'étanchéité et du dispositif de fixation
20	93113	Vis de tête de cylindre (2-5/16" de long)	59	26828	Ressort de la soupape d'échappement
21	93686	Vis de tête hex. (10 - 32 x 5/8)	60	292260	Bobine mobile de la soupape d'échappement
22	92290	Rondelle de blocage (N° 10 x 1/16 x 3/64)	61	93630	Retenue de la bobine mobile de la soupape d'échappement
23	393415	Assemblage du collet de barbotage	62	221596	Retenue de soupape d'admission
24	260924	Dispositif de blocage de la tige du piston	63	65906	Ressort de soupape d'admission
25	394959	Jeu de segments de piston (standard)	64	261368	Poussoir de la soupape
25	394960	Jeu de segments de piston (0,010" O.S.)	65	393382	Vilebrequin (Commandez le No de pièce 94196 pour le mécanisme de retenue pour le pignon de distribution).
25	394961	Jeu de segments de piston (0,020" O.S.)	66	261961	++ Guide de la soupape d'échappement
25	394962	Jeu de segments de piston (0,030" O.S.)	67	394941	Assemblage du cylindre (avec le N° de réf. 68)
26	394955	Assem' lage de piston (standard) (avec les N° de réf. 24 et 25)	68	230318	Raccord de pompe pulsée
26	394956	Assemblage de piston (0,010" O.S.)	69	394539	** Bougie d'allumage (résisteur)
26	394957	Assemblage de piston (0,020" O.S.)	70	66538	Coude de bougie d'allumage
26	394958	Assemblage de piston (0,030" O.S.)	71	89838	Clé de bougie d'allumage
27	299691	Assemblage de tige de piston (standard) (avec le N° de réf. 24)	72	280225	Tube du reniflard
27	391286	Assemblage de tige de piston (0,005" O.S.)	73	394358	Filtre à essence (sur la conduite d'essence dirigée vers le réservoir)
28	394348	Engrenage régulateur	74	212461	Tête de cylindre N° 1
29	222773	Rondelle de facette	75	271867	* Garniture de cylindre
30	393270	Assemblage de bièle (avec les N° de réf. 31 et 32)	76	491304	Assemblage de la plaque arrière
31	92909	REMARQUE: POUR LES BIÈLES AVEC UN ORIFICE AU SOUS-DIAMÈTRE DE MANETON DE 0,020", COMMANDER N° 393714	77	399265	+ Roulement de cylindre
32	220863	Vis de bièle	78	391086	Bague d'étanchéité pour l'huile
33	291675	Rondelle	79	391115	Fil de mise à terre
34	91084	Bague d'étanchéité pour l'huile	80	299146	Conduite d'essence (avec le N° de réf. 81)
35	393552	Bouchon de vidange d'huile	81	93053	Bride de conduite d'essence
36	271868	Assemblage de la base du vilebrequin	82	393370	Assemblage du reniflard N° 1
37	271142	* Garniture de tête de cylindre N° 2	83	223167	Bride de tuyau d'essence
37	271188	* Garniture de couvercle de vilebrequin (1/64" d'épaisseur)	84	221535	Bride de gaine
37	271189	* Garniture de couvercle de vilebrequin (0,005" d'épaisseur)	85	223890	Support de câble
38	222698	* Garniture de couvercle de vilebrequin (0,009" d'épaisseur)	86	93496	Vis à tête hex.
39	93585	Clé du volant de commande			* COMPRIS DANS LE JEU DE GARNITURE N° 394501
40	94296	Vis semi-cylindrique à tête hex.			+ Outils spéciaux requis pour l'installation
41	491287	Bague en E de retenue			** LES CLIENTS CANADIENS EN CONFORMITÉ DES RÉGULATIONS SUR LES SIGNAUX PARASITES NE DOIVENT REMPLACER LA BOUGIE D'ALLUMAGE QUE PAR UNE BOUGIE D'ALLUMAGE À RESISTEUR
		Bague d'étanchéité en mousse du bras du régulateur			

++ (66) REMARQUE: GUIDE D'ADMISSION (CUIVRE JAUNE) No 231218

**PIÈCES DE RECHANGE**  
**TRACTEUR DE COUR HYDROSTATIQUE -- MODÈLE NUMÉRO YTH160DR**  
**MOTEUR - MODÈLE NUMÉRO 402707, TYPE NUMÉRO 1211-01**

FILTRE À AIR ET CARBURATEUR

TOUTES LES PIÈCES DU MOTEUR DOIVENT ÊTRE ACHETÉES PAR L'ENTREMISE DE ET LE SERVICE SOUS GARANTIE EFFECTUÉ PAR VOTRE MARCHAND LOCAL BRIGGS AND STRATTON.

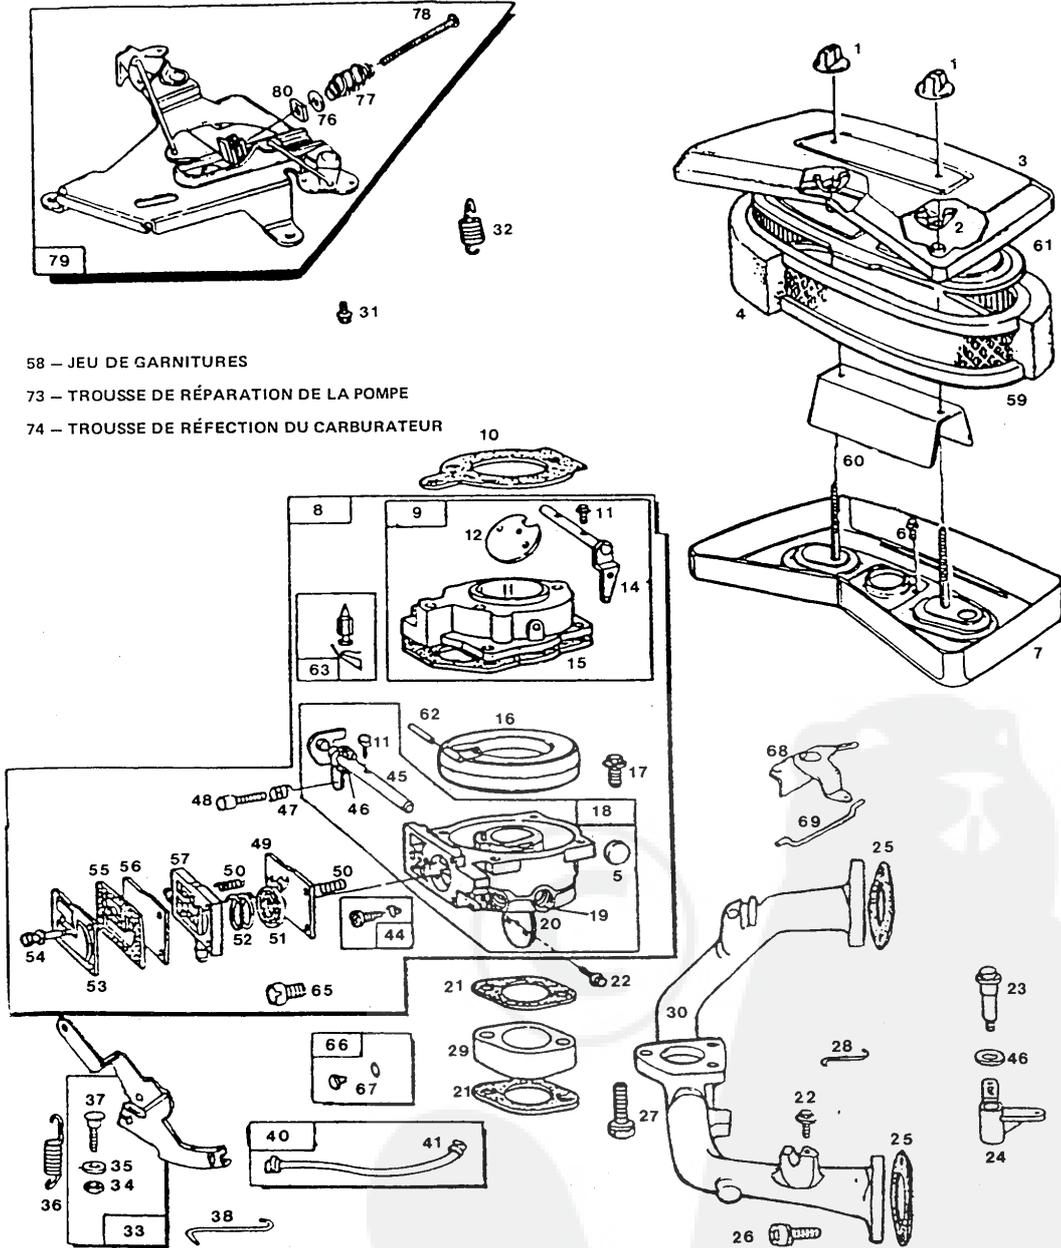

- 58 – JEU DE GARNITURES
- 73 – TROUSSE DE RÉPARATION DE LA POMPE
- 74 – TROUSSE DE RÉFECTION DU CARBURATEUR

**PIÈCES DE RECHANGE**  
**TRACTEUR DE COUR HYDROSTATIQUE -- MODÈLE NUMÉRO YTH160DR**  
**MOTEUR - MODÈLE NUMÉRO 402707, TYPE NUMÉRO 1211-01**

**FILTRE À AIR ET CARBURATEUR**

N° DE RÉF.	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	N° DE RÉF.	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	212706	Bouton du filtre à air	41	93053	Bride de la conduite d'essence
2	94289	Ecrou à ailettes	44	491538	+ Assemblage de la soupape pour le ralenti du carburateur
3	223579	Couvercle du filtre à air			Tige et levier de la commande de l'accélérateur
4	271271	Élément du filtre à air	45	392672	+ Rondelle de la tige du régulateur des gaz
5	223472	Bouchon Welch du filtre à air			Ressort de réglage de la commande du régulateur des gaz
6	94166	Vis à tête hex.	46	271013	Vis mécanique 8 - 32 x 5/8 à tête cylindrique bombée
7	398826	Corps du filtre à air			x Diaphragme
8	491535	Assemblage du carburateur (avec les N° de réf. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 62 et 63)	47	26157	x Ressort
			48	91920	x Chapeau de ressort
9	399535	Assemblage du corps supérieur du carburateur (avec les N° de réf. 11, 12, 13, 14 et 15)	49	270988	x Ressort de la pompe
			50	261358	Couvercle du diaphragme
			51	221377	Vis du couvercle du diaphragme
10	271411	Garniture du filtre à air	52	261395	x Garniture de la pompe du carburateur
11	93499	Vis semi-cylindrique de commande d'accélération et du soupape du doseur d'air	53	223688	x Diaphragme d'amortissement
			54	93829	Corps de la pompe
			55	271025	Jeu de garnitures
12	223534	Soupape du doseur d'air	56	270989	Filtre à air en cartouche
14	392673	Arbre et levier du doseur d'air	57	280197	REMARQUE: UTILISER LA GARNITURE 271197 EN DESSOUS DE LA CARTOUCHE
15	271607	+ Garniture du corps du carburateur	58	394501	Ecran protecteur
16	298514	Flotteur du carburateur	59	394019	Plaque du filtre à air en cartouche
17	94152	Vis semi-cylindrique à tête hex.			+ Goupille de la charnière du flotteur
18	491543	Corps inférieur du carburateur (avec les N° de réf. 11, 19, 20, 45 et 46)	60	224039	+ Soupape d'admission de l'essence
19	231209	Roulement d'arbre de commande de l'accélérateur	61	223714	° Ejecteur du pointeau
20	221939	Soupape de commande de l'accélérateur	62	230896	Bouchon et joint de la solénoïde
21	271412	+* Garniture du carburateur et du coude d'admission	63	394681	Joint torique d'étanchéité
			65	231338	Articulation
22	93897	Vis semi-cylindrique	66	397882	Tringle
23	93971	Vis à tête hex.	67	280474	Bride de gaine
24	280818	Articulation	68	490207	Le nécessaire de réparations pour la pompe
25	270884	+ Garniture de fixation du tube d'admission	69	262375	De réflexion du carburateur
			73	221535	Rondelle
26	93208	Vis semi-cylindrique de fixation du tube d'admission	74	393397	Ressort de compression
			75	491539	Vis à tête fendue cylindrique large
27	93970	Vis à tête hex.	76	223882	Support - commande de vitesse
28	261587	Tringle de la commande d'accélération	77	262337	Ecrou carré
29	280319	Entretoise du carburateur	78	94297	
30	213290	Assemblage de la tubulure d'admission	79	491282	
31	93949	Vis semi-cylindrique	80	94298	
32	262351	Ressort du régulateur			
33	491297	Assemblage du levier du régulateur (avec les N° de réf. 34, 35 et 37)			
34	92278	Écrou hex. (10 - 24)			
35	222289	Rondelle			
36	261563	Ressort du régulateur de ralenti			
37	93853	Boulon du levier du régulateur			
38	261586	Tringle du régulateur			
39	394538	Assemblage de plaque de la commande du régulateur			
40	393815	Assemblage de la conduite pulsée et du bride (avec le N° de réf. 41)			

\*COMPRIS DANS LE JEU DE GARNITURES N° 394501

+COMPRIS DANS LE NÉCESSAIRE N° 491539 DE RÉFECTION DU CARBURATEUR

xCOMPRIS DANS LE NÉCESSAIRE N° 491539 DE RÉFECTION DU CARBURATEUR ET LE NÉCESSAIRE N° 393397 DE RÉPARATIONS POUR LA POMPE


°INJECTEUR DE POINTEAU N° DE PIÈCE 231333 POUR ALTITUDE ÉLEVÉE

## PIÈCES DE RECHANGE

### TRACTEUR DE COUR HYDROSTATIQUE -- MODÈLE NUMÈRO YTH160DR MOTEUR - MODÈLE NUMÈRO 402707, TYPE NUMÈRO 1211 - 01

#### ENSEMBLE ALTERNATEUR ET MOTEUR DE DÉMARRAGE

TOUTES LES PIÈCES DU MOTEUR DOIVENT ÊTRE ACHETÉES PAR L'ENTRÉE DE ET LE SERVICE SOUS GARANTIE EFFECTUÉ PAR VOTRE MARCHAND LOCAL BRIGGS AND STRATTON.

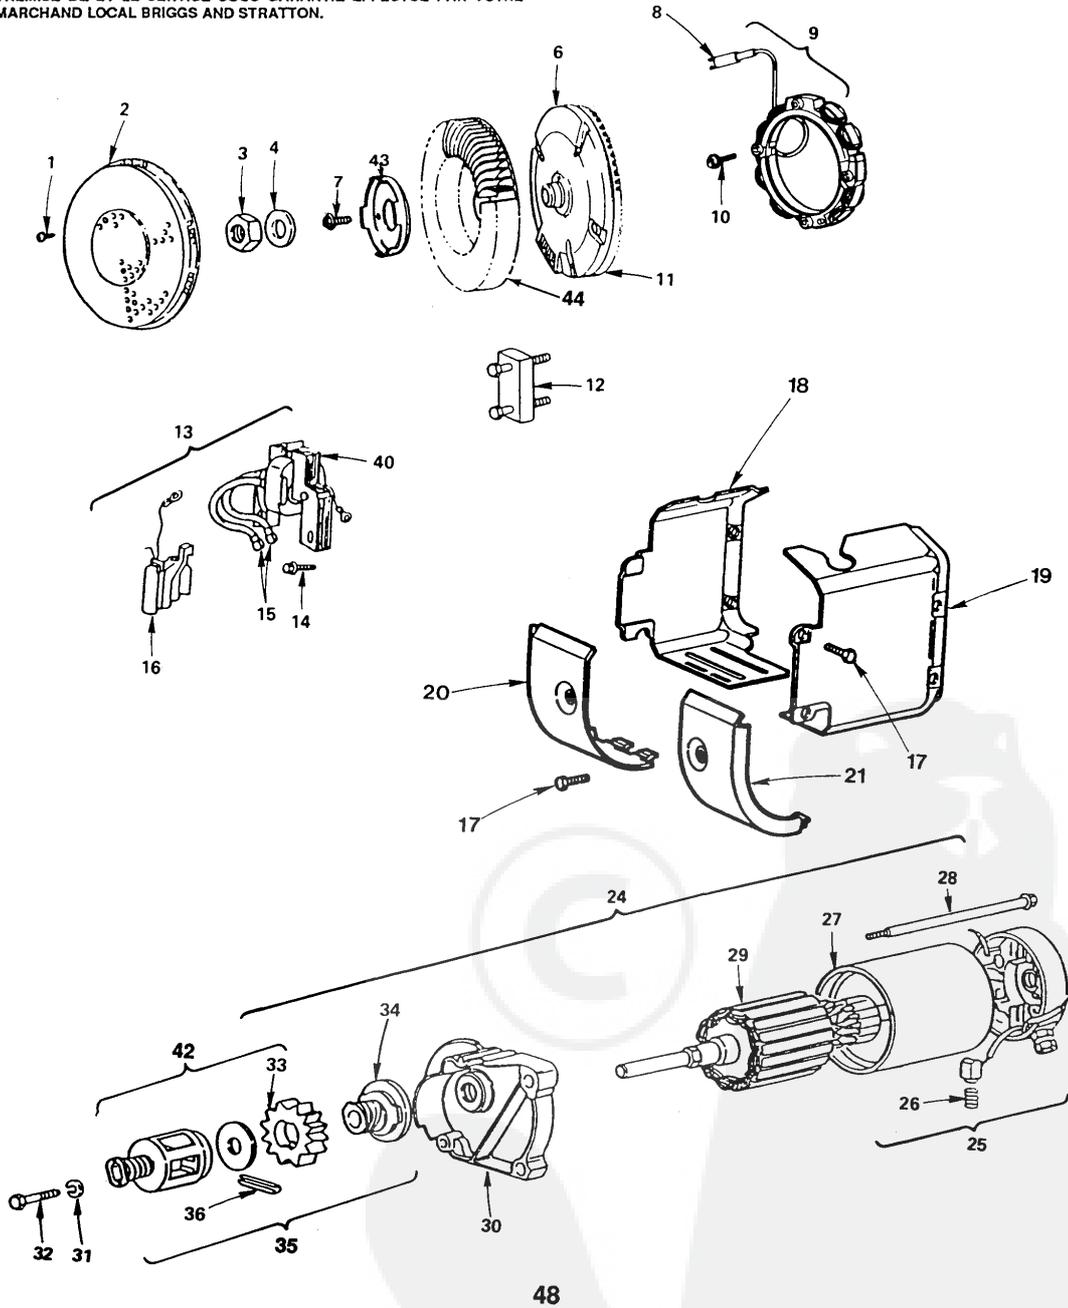

## PIÈCES DE RECHANGE

### TRACTEUR DE COUR HYDROSTATIQUE -- MODÈLE NUMÉRO YTH160DR MOTEUR - MODÈLE NUMÉRO 402707, TYPE NUMÉRO 1211 - 01

#### ENSEMBLE ALTERNATEUR ET MOTEUR DE DÉMARRAGE

N° DE RÉF.	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	N° DE RÉF.	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	94326	Vis semi-cylindrique	19	222849	Couvercle de la direction d'air
2	222673	Tamis rotatif de nettoyage	20	222846	Protection de cylindre
3	230674	Ecrou hex.	21	222847	Protection de cylindre
4	222511	Rondelle - ressort	24	394808	Moteur de démarrage (avec les N° de réf. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 et 34)
5	222674	Coupelle de fixation du tamis			
6	491180	Assemblage du volant de direction et de la couronne de train planétaire - "Magneto"	25	395537	Assemblage du capuchon du collecteur - démarreur
7	93535	Vis semi-cylindrique	26	395538	Jeu de brosses
8	393537	Assemblage du connecteur	27	393825	Assemblage du boîtier
9	392595	Stator - alternateur (tri-circuit) (avec le N° de réf. 8)	28	94003	Boulon traversant
10	93621	Vis semi-cylindrique	29	390837	Assemblage de l'armature (moteur)
11	391362	Couronne de train planétaire du volant de commande (avec les pièces de fixation)	30	394860	Assemblage du capuchon de l'entraînement - démarreur
12	19203	Chasse - volant de commande (accessoire facultatif)	31	90366	Rondelle de blocage
13	394891	Ensemble armature (avec les N° de réf. 15, 16 et 40)	32	91162	Vis à tête hex. (5/16 - 18 x 1-1/2)
14	93381	Vis semi-cylindrique de fixation de l'armature	33	280104	Engrenage de démarrage
15	221798	Borne du câble d'allumage	34	398003	Assemblage de l'embrayage de démarrage
16	394970	Assemblage de bobinage déclencheur - "Magnatron"	35	393254	Ensemble complet du ressort de pignon (avec les No de réf. 33 et 36)
17	93163	Vis semi-cylindrique	36	94192	Goupille cylindrique
18	222848	Couvercle de la direction d'air	40	394988	Assemblage de l'armature
			42	396865	Ensemble d'entraînement de démarrage (avec les N° de réf. 33, 34 et 35)
			43	223726	Retenue du ventilateur
			44	280815	Ventilateur - volant

## GUIDE SUGGÉRÉ POUR L'ÉVALUATION DES PENTES AFIN D'AMÉLIORER LA SÉCURITÉ D'UTILISATION

ROULEZ SEULEMENT DE HAUT EN BAS ET DE BAS EN HAUT SUR UNE PENTE, JAMAIS EN TRAVERS

