


MICROTRACTEUR, 36 POUÇES, MODELE 3560-1100

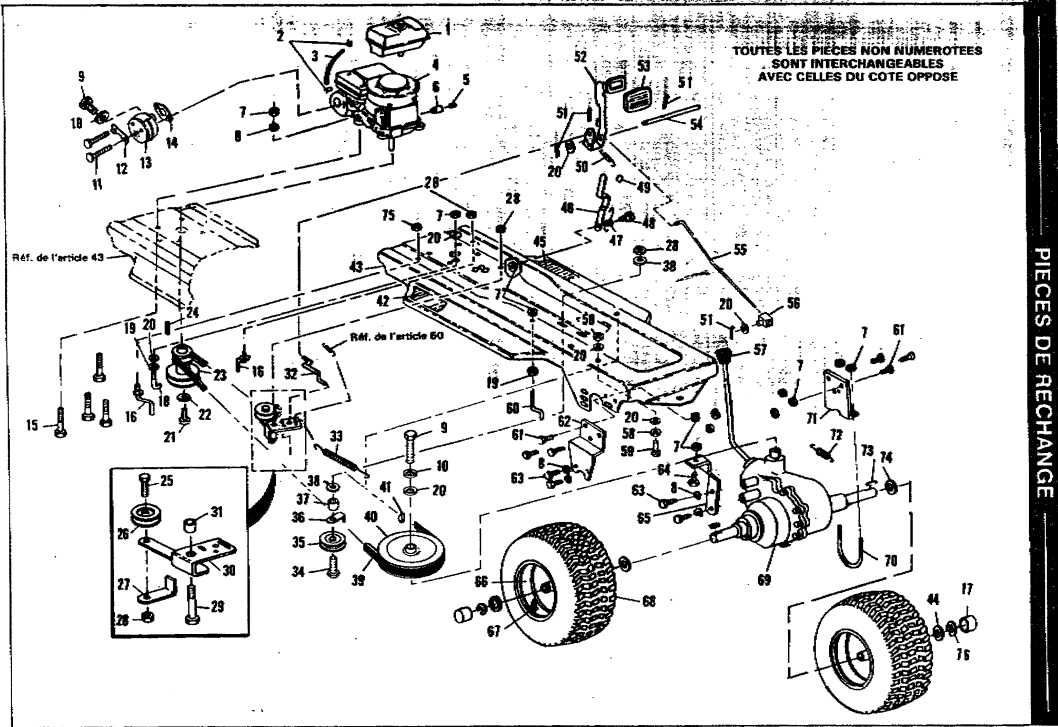

MICROTRACTEUR 36 POUÇES, MODELE 3560-1100

AVEC VOTRE COMMANDE DE PIÈCES DE RECHANGE, FOURNISSEZ TOUJOURS LES RENSEIGNEMENTS SUIVANTS:

1. NUMERO DE LA PIÈCE
2. NOM DE LA PIÈCE
3. QUANTITE DESIRÉE
4. NUMERO DU MODELE—(tel qu'il est écrit sur la plaque du modèle)

ENVOYEZ VOS COMMANDES SELON LES INSTRUCTIONS DE LA PREMIERE PAGE

LA DROITE ET LA GAUCHE DE VOTRE MACHINE SE DETERMINENT EN SE TENANT DERRIERE LA MACHINE

N'UTILISEZ PAS LES NUMEROS-CLES (de classification) LORSQUE VOUS COMMANDES DES PIÈCES DE RECHANGE. DONNEZ TOUJOURS LES NUMEROS DES PIÈCES

Toutes les pièces de rechange seront fournies dans les couleurs de production courante, ou dans un ton neutre. Dans le cas de petites commandes de pièces, frais de manutention en sus.


No. Clé	Pièce No.	Description
1	48812	Réservoir à essence
2	41008	Pince, tuyau d'essence
3	50118	Tuyau d'essence
4	Moteur	Voir note ci-dessous
5	23700	Bouchon de tuyau, 1/4 pouce
6	43989	Tuyau de vidange d'huile
7	9413447	Contre-écrou, Hex, filetage 5/16
8	120638	Rondelle de blocage, fendue, 5/16p
9	180020	Vis, tête Hex, 1/4-20x3/4 pouce
10	120380	Rondelle plate, fendue, 1/4 pouce
11	173063	Vis, tête Hex, 5/16-18x3-1/2 p.
12		Pièce du moteur
13	49993	Silencieux
14		Joint, silencieux (pièce de moteur)
15	122040	Vis, tête Hex, 5/16-18x1-1/2 pouce
16	50653	Glissière, de courroie, entraînement des lames
17	40394	Enjoliveurs
18	49896	Glissière, courroie d'entraînement de transmission
19	271184	Ecrou Hex, Keps, filetage 5/16-18
20	120386	Rondelle plate, 1/4 pouce
21	123567	Vis, tête Hex, 7/16-20x1 pouce
22	120383	Rondelle de blocage, fendue
23	48848	Poulie, moteur
24	33200	Clé, poulie de moteur
25	120918	Vis, tête Hex, 3/8-16x1-1/2 pouce
26	35374	Poulie-guide

No. Clé	Pièce No.	Description
27	39659	Dispositif de retenue de courroie
28	9413534	Contre-écrou Hex, filetage 3/8-16
29	28928	Boulon d'embase
30	46848	Bras, poulie-guide
31	43953	Dispositif d'espacement
32	43980	Tige, embrayage
33	49276	Ressort, entraînement principal
34	122207	Vis, tête Hex, 3/8-16x3 pouces
35	40223	Poulie, poulie-guide arrière
36	39314	Dispositif de retenue, courroie d'entraînement, poulie-guide arrière
37	49649	Dispositif d'espacement, poulie-guide arrière
38	120394	Rondelle plate, 3/8 pouce
39	39454	Courroie trapézoïdale
40	49645	Poulie, boîte-pont
41	431787	Clé Woodruff, No. 61
42	49885	Tampon, gauche
43	52003	Châssis principal
44	42815	Rondelle plate
45	49886	Tampon, droit
46	43967	Bras, frein à main
47	43968	Ressort, frein à main
48	40974	Boulon d'embase, frein à main
49	65585	Déclic, frein à main
50	50562	Ressort, pédale d'embrayage
51	121222	Goupille, 3/32x3/4 pouce

No. Clé	Pièce No.	Description
52	50738	Ensemble pédale de frein
53	48761	Tampon de caoutchouc, pédale de frein
54	43956	Arbre, pédale frein-embrayage
55	49854	Tige, frein
56	49853	Pivot
57	29483	Poignée, changement de vitesses
58	271172	Ecrou Hex, Keps filetage 1/4-20
59	121979	Vis, tête Hex, 1/4-20x3
60	43991	Glissière de courroie poulie de boîte-pont
61	120228	Vis, tête Hex, 5/16-18x5/8 pouce
62	49551	Montant, essieu gauche
63	180080	Vis, tête Hex, 5/16-18x1-1/8 p.
64	122007	Vis, tête Hex, 5/16-18x3/4 pouce
65	49852	Montant, stabilisation
66	41105	Roue
67	24167	Tige de soupape
68	41106	Pneu
69	Boîte-pont	Modèle Peerless 639A (voir garantie page 13)
70	40124	Etrier fileté
71	49650	Montant essieu, droit
72	39395	Ressort, retour du frein
73	39628	Clé, 3/16x3/16x2-1/2 pouce
74	642	Rondelle plate
75	41529	Ecrou Hex 3/8-16
76	36625	Bague en "E", 3/4 pouce

Les moteurs et pièces de remplacement peuvent être obtenus auprès des stations services autorisées par le fabricant de moteurs. Lesquelles devront également être consultées au sujet de la garantie couvrant les moteurs. Consultez votre manuel d'entretien pour connaître l'adresse de ces stations.

MICROTRACTEUR 36 POUCES, MODELE 3560-1100

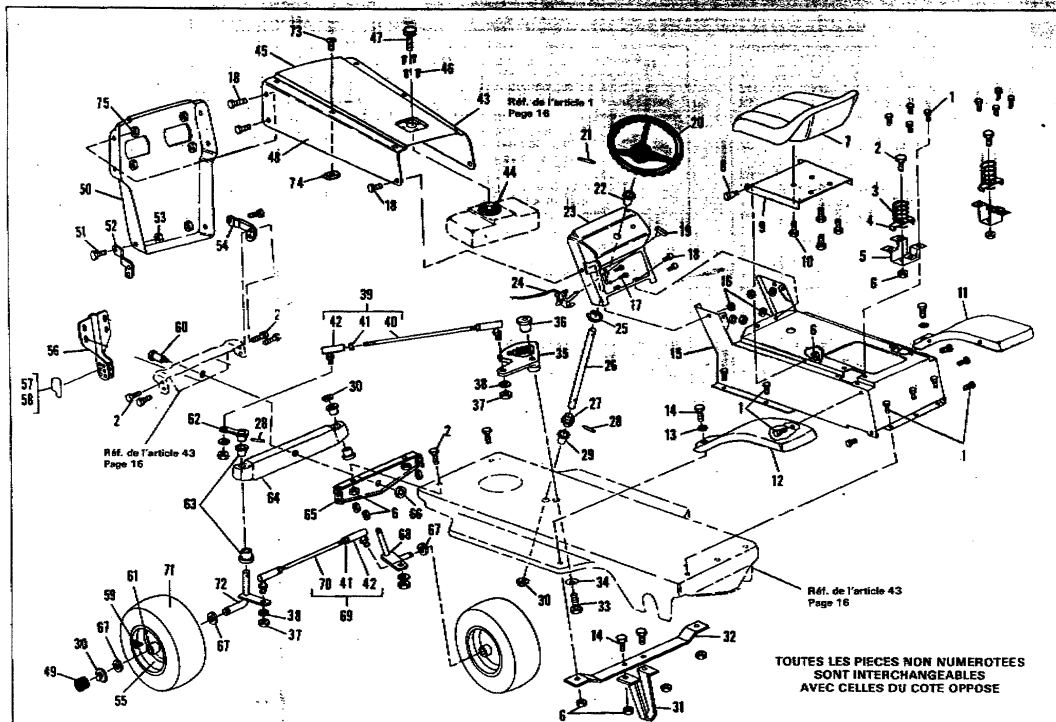

MICROTRACTEUR 36 POUCES, MODELE 3560-1100


No. Clé	Pièce No.	Description
1	995346	Vis, Taprite, 1/4-20 x 1/2 pouce
2	120228	Vis, tête hex, 5/16-18 x 5/8 pouce
3	49335	Ressort
4	49339	Ressort de pette d'attache
5	49335	Montant, support de ressort
6	9413447	Contre-écrou hex, filetage 3/16-18
7	48746	Siège
8	20507	Boulon d'embase
9	49736	Support de siège
10	120834	Vis, tête hex, 5/16-18 x 1-1/2 pouce
11	49636	Aile, droite
12	49637	Aile, gauche
13	448363	Rondelle plate, 5/16 pouce
14	122017	Vis tête hex, 5/16-18 x 1 pouce
15	50060	Ensemble console
16	9424215	Contre-écrou hex, filetage 1/4-20
17	35287	Vis, Taprite, No. B-32 x 3/8 pouce
18	48900	Vis, tête hex, 1/4-20 x 1 pouce
19	39486	Bouton, levier de commande du régulateur
20	47083	Volant
21	456838	Goupille cylindrique
22	39432	Roulement, direction
23	50077	Ensemble, tableau de bord
24	50117	Ensemble levier, commande de moteur
25	39492	Bague de retenue

No. Clé	Pièce No.	Description
26	44008	Arbre, direction
27	44009	Pignon d'engrenage
28	454565	Goupille
29	39580	Roulement, direction
30	36625	Bague en "E"
31	44500	Montant, glissière du tablier
32	43964	Montant, support de glissière de tablier
33	39573	Vis, blocage, tête hex 3/8-24 x 1 pouce
34	2483	Rondelle élastique
35	44010	Secteur demié
36	44011	Boulon d'embase, secteur denté
37	120369	Ecrou hex, filetage 3/8-24
38	120382	Rondelle de blocage, fendue 3/8 pouce
39	44059	Barre de traction
40	44060	Barre de traction
41	124925	Ecrou hex, filetage 3/8-24
42	21275	Joint à rotule
43	46176	Capot, panneau latéral, droite
44	44843	Tampon, vibration
45	49835	Capot
46	49050	Vis, plastite, 1/4-10 x 3/4 pouce
47	50988	Jauge à assense
48	48295	Capot panneau latéral gauche
49	40394	Enjiveur
50	51589	Grille

No. Clé	Pièce No.	Description
51	120233	Vis, tête hex, 3/8-18 x 1 pouce
52	47851	Montant, support de grille gauche
53	9413534	Contre-écrou, filetage 3/4-16
54	47852	Montant, support de grille droite
55	39829	Roue avec roulement
56	50719	Montant, crochet de suspension de tablier
57	68583	Décalque, crochet de suspension gauche
58	68584	Décalque, crochet de suspension droit
59	24167	Tige de soupape
60	50720	Boulon d'embase, pivot d'essieu
61	39979	Roulement
62	49447	Bras, direction
63	50546	Roulement, axe
64	44062	Ensemble, essieu avant
65	43988	Montant, support d'essieu avant
66	274654	Contre-écrou hex, filetage 1/4-20
67	642	Rondelle plate
68	48844	Axe, droite
69	48762	Ensemble barre de liaison
70	49764	Barre de liaison
71	41106	Pneu
72	48845	Axe, gauche
73	9422516	Vis, No. 10-16 x 1/2 pouce
74	46192	Ecrou Timmerman, No. 10-16
75	50352	Contre-écrou hex, filetage 1/4-20

LIT. 42 62 98 15:44 NO. 016 P. 28

MICROTRACTEUR 36 POUCES, MODELE 3560-1100

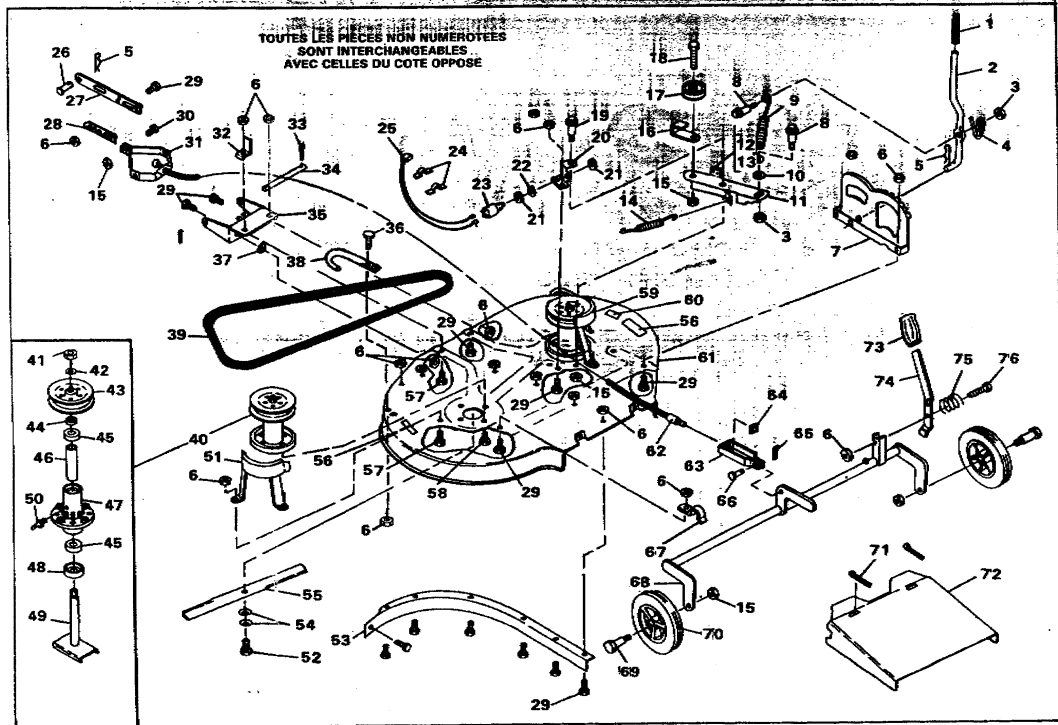

MICROTRACTEUR 36 POUCES, MODELE 3560-1100

No. Clé	Pièce No.	Description
1	46478	Poignée
2	49130	Levier, embrayage
3	9424215	Contre-écrou, filetage 1/4-20
4	46561	Ressort, levier d'embrayage
5	8260	Goupille
6	9413447	Contre-écrou, filetage 5/16-28
7	47515	Secteur denté
8	46563	Bouton d'embase
9	46359	Ressort, levier d'embrayage
10	120392	Rondelle
11	47523	Ensemble bras de poulie-guide (comprend pièces 11 et 12)
12	41471	Patin de frein
13	41601	Rivet, patin de frein
14	35410	Ressort
15	9413534	Contre-écrou, filetage 3/8-16
16	46477	Dispositif de retenue de courroie
17	46476	Poulie, poulie-guide
18	122168	Vis, tête hex, 3/8-16 x 1-3/4 pouces
19	47516	Boulon d'embase
20	47517	Montant, bras de poulie-guide
21	45877	Écrou (pièce de l'interrupteur d'arrêt)
22	45878	Rondelle de blocage (pièce de l'interrupteur d'arrêt)
23	41204	Interrupteur d'arrêt
24	41482	Patte d'attache à pression

No. Clé	Pièce No.	Description
25	48851	Ensemble de fils
26	47816	Goupille
27	49058	Barre d'attelage
28	49058	Montant de blocage
29	120228	Vis, tête hex, 5/16-18 x 5/8 pouces
30	120318	Vis, tête hex, 3/8-18 x 1/2 pouces
31	50513	Montant de pivot
32	48856	Montant, arrêt
33	48675	Goupille, 3/16 x 1-1/4 pouces
34	47814	Broche, pivot
35	48676	Support de levée, plaque
36	122007	Vis, tête hex, 5/16-18 x 3/4 pouces
37	996416	Rondelle plate, 3/8 pouces
38	51921	Patin
39	49878	Courroie trapézoïdale
40	51453	Fourreau
41	51445	Contre-écrou, filetage 5/8-18
42	446248	Rondelle plate, 11/16 pouces
43	51451	Poulie
44	51449	Dispositif d'espacement
45	50637	Roulement
46	50818	Dispositif d'espacement
47	50702	Châssis
48	50616	Garde protectrice contre poussière
49	51447	Groupe arbre et bride
50	706	Graisse d'ajustage

No. Clé	Pièce No.	Description
51	46365	Couvercle, poulie gauche
52	39573	Vis, tête hex, 3/8-24 x 1 pouces
53	46367	Chicane, gauche
54	2483	Rondelle moulée
55	39311	Lame, 18 pouces
56	68542	Décalque, avertissement
57	122017	Vis, tête hex, 5/16-18 x 1 pouces
58	50634	Vis, Tapite, 5/16-18 x 7/8 pouces
59	46394	Couvercle, poulie droite
60	88862	Décalque, réglage de la hauteur
61	51943	Tablier de tondeuse
62	46512	Câble de levée
63	39404	Manille d'attelage, câble de levée
64	120372	Écrou carré, filetage 1/4-20
65	121222	Goupille, 3/32 x 3/4 pouces
66	39522	Goupille d'assemblage
67	42424	Support, tube pivotant
68	49673	Ensemble du tube pivotant
69	23763	Essieu de roue
70	39831	Pneu et roue, 6 pouces
71	120123	Goupille
72	48624	Rallonge de déversoir
73	20250	Poignée
74	48131	Levier, réglage de la hauteur
75	29170	Ressort
76	122040	Vis, tête hex, 5/16-18 x 1-1/2 pouces