


MODEL 46250x20A

46 HP 1800 CC DIESEL HYDRO
18 HP 1800 CC DIESEL ENGINE
DAN FULTON HYDRO SYSTEM

REPAIR PARTS HOOD & ENGINE MOUNT

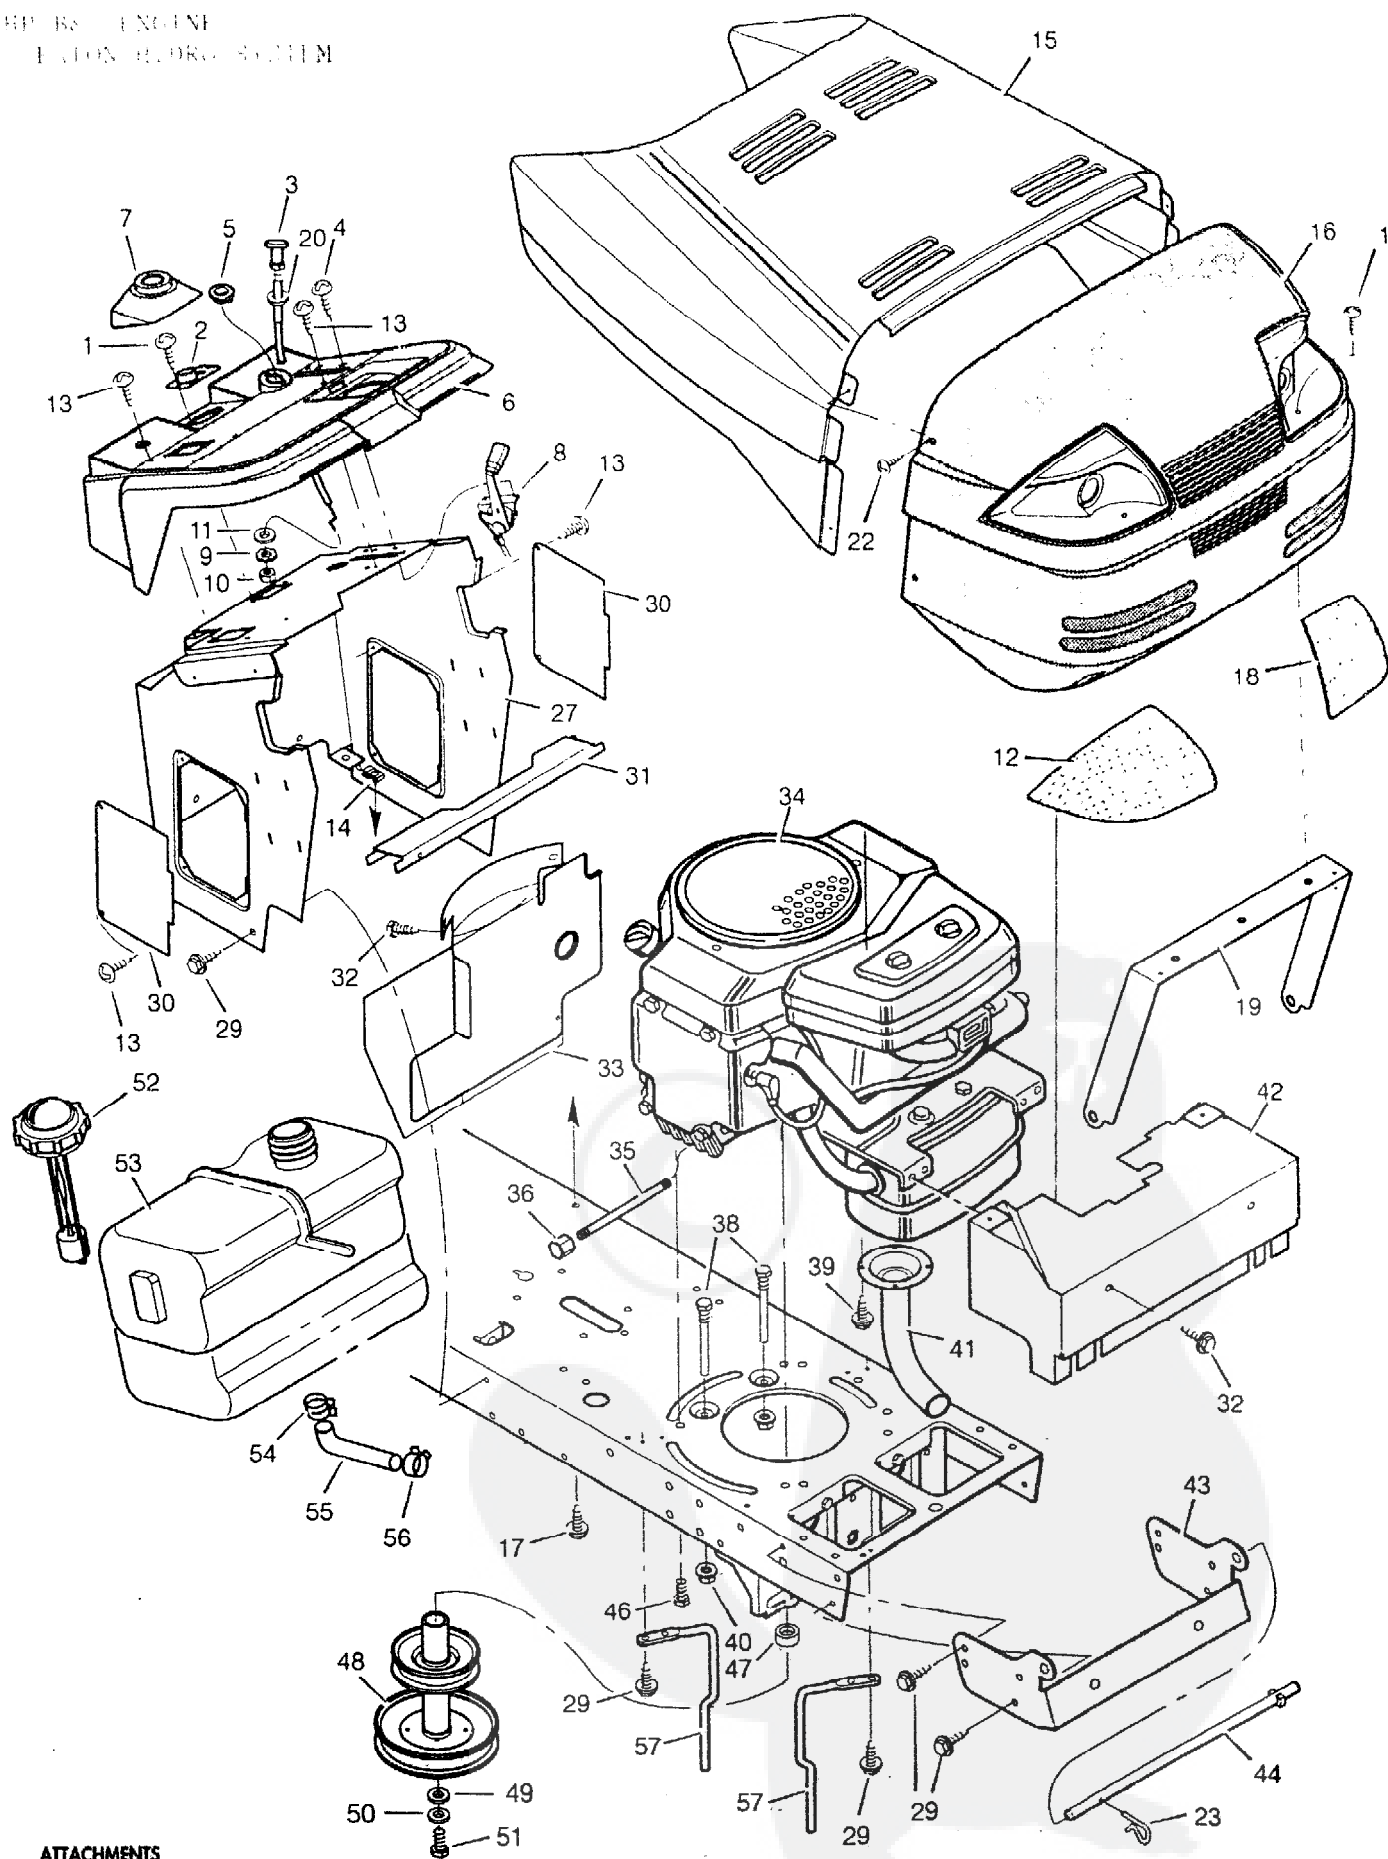


ATTACHMENTS


24760	Catcher Assembly	24854	Vac Wagon
24720	Lawn Sweeper	24578	Snow Thrower
24465	Snow Blade	24515	Tire Chains
24003	Wheel Weights		

Key No.	Description	Pat-t No.	Key No.	Description	Part No.
	Screw	26x239	31	Support. Fuel Tank	91329E700
2	Bearing, Steering Post	93133	32	Screw	25x3
3	Cable, Choke	91326	33	Baffle, Rear Heat	93214E700
	Screw	26x201	34	Engine *	4.2707-126301
5	Bushing	55717	35	Oil Drain Extension	23783
6	Dash	93143	36	Oil Drain Cap	21651
7	Support, Bellows	93176	38	Guide, Belt	91753
8	Throttle Control	93165	39	Screw	26x208
9	Lockwasher	19x8	40	Locknut, Flange	15x88
10	Nut, Hex	15x33	41	Pipe, Exhaust	23733E 101
11	Washer	17x52Z	42	Shield, Heat	93188
12	Lens, Right	92539	43	Support, Grille	93145E700
13	Screw	26x270	44	Rod, Pivot	931922
14	U-Nut	93154	46	Bolt, Hex	25x7
15	Hood	93215E245	47	Spacer, Engine	93077
16	Grille	92538	48	Pulley Assembly, Stack	932362
17	Screw	26x263	49	Washer	17x170
18	Lens, Left	92540	50	Lockwasher	19x35
19	Brace, Grille	9254 1	51	Bolt, Hex	1x140
20	Washer	17x185	52	Cap, Fuel	91349
22	Screw	9x47	53	Fuel Tank	93148
23	Pin, Hair	31x4	54	Clamp, Hose	91174
27	Console Assembly	93281 E701	55	Fuel Line	93197
29	Screw	26x249	56	Clamp, Hose	23713
30	Panel, Side Access	93007E700	57	Guide, Belt	92533

* The Engine Model, Type, and Code Numbers are on the engine. All parts to the engine are available from a Briggs & Stratton Authorized Service Center. See "Engines, Gasoline" or "Gasoline Engines" in the telephone directory.

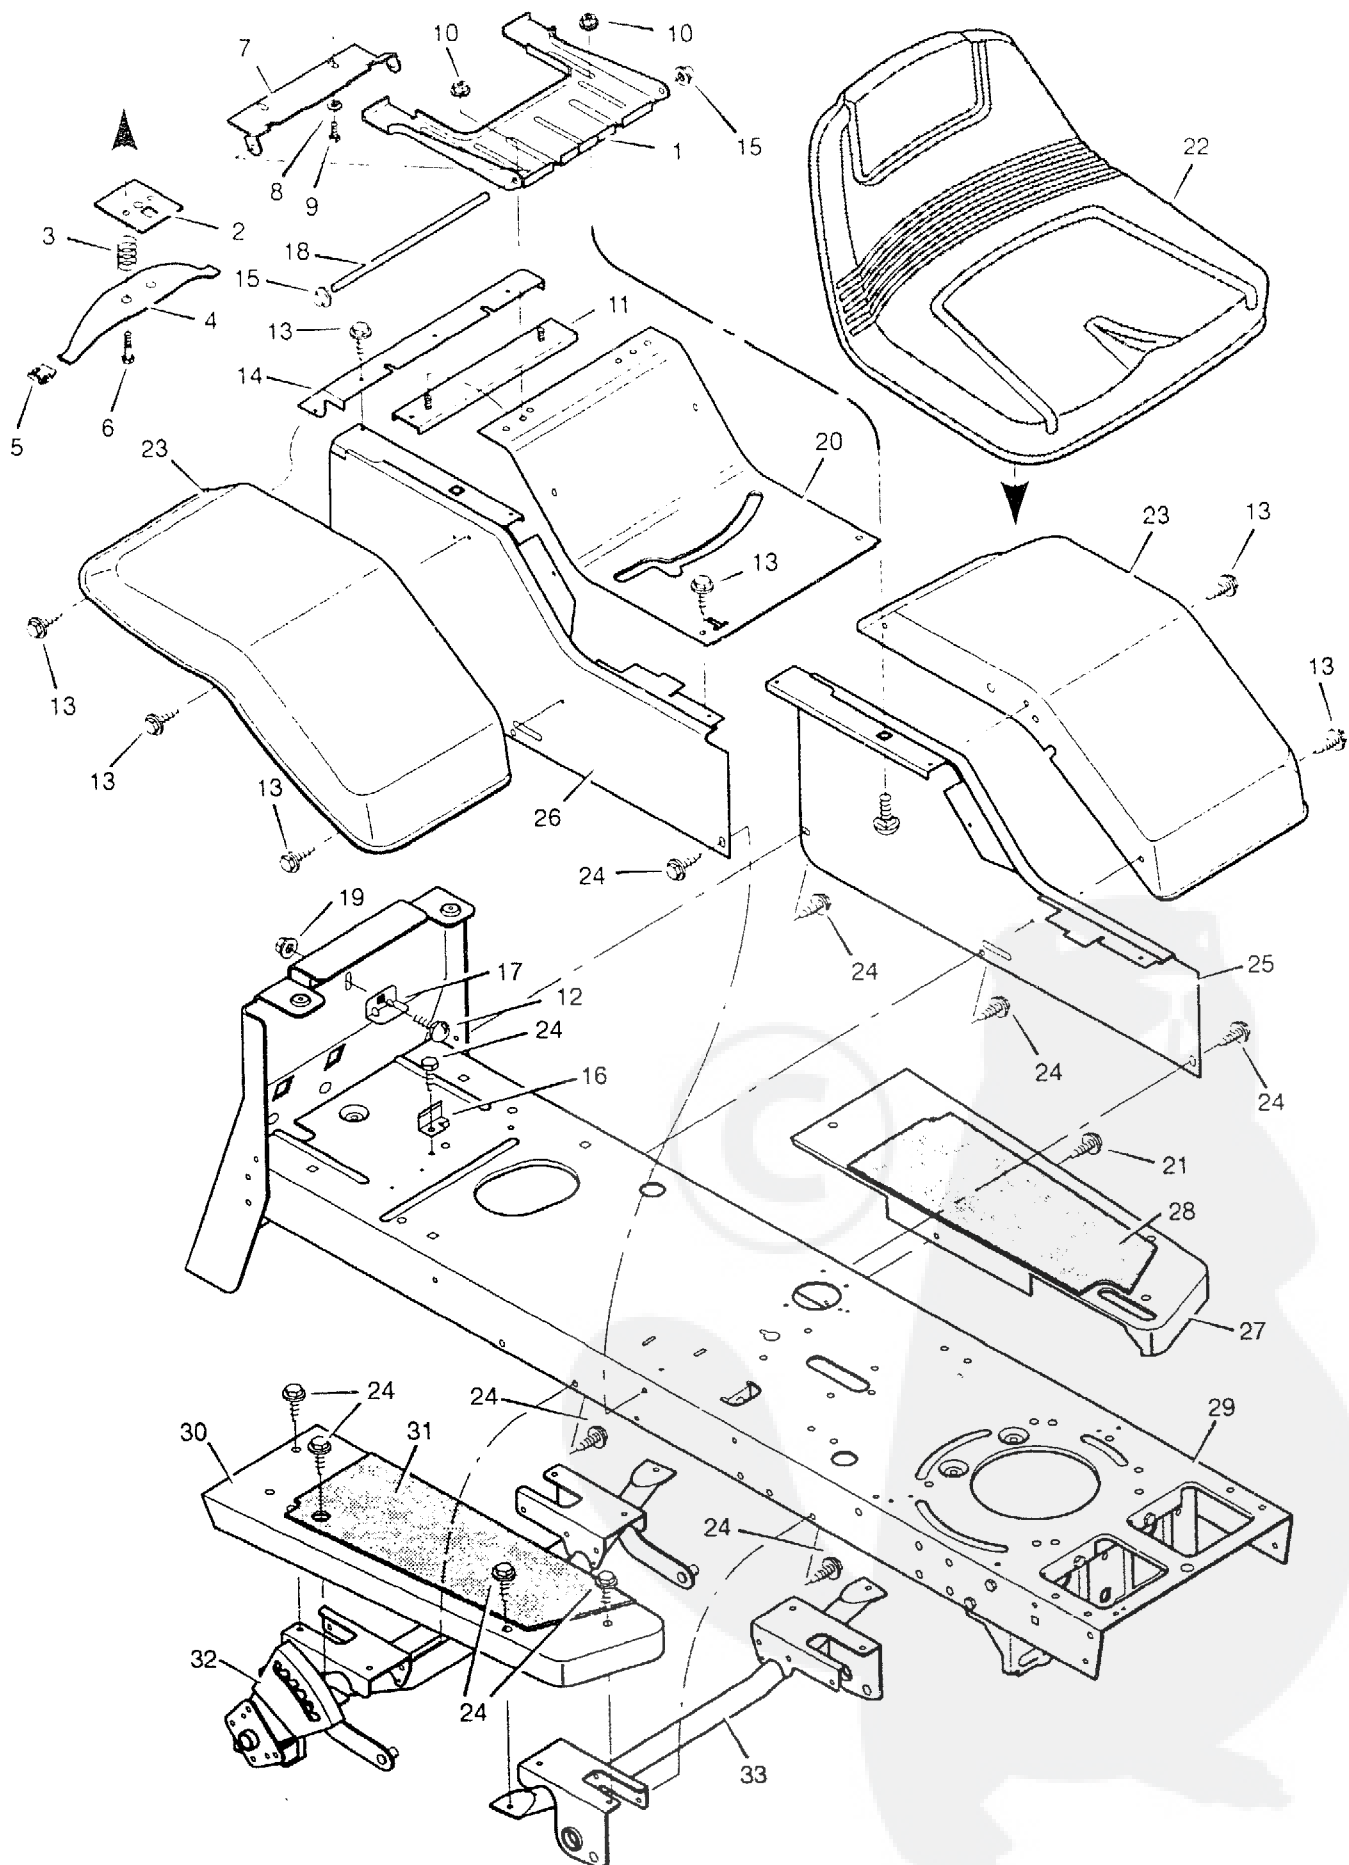


Key No.	Description	Part No.
1	Bracket, Seat	92546E701
2	Plate Assembly Switch	91963Z
3	Spring, Compression	164x26
4	Spring, Seat	91964
5	Glide, Spring	91822
6	Bolt, Shoulder	9x38
7	Support, Seat	92334E700
8	Lockwasher	18x16
9	Bolt, Hex	1 x45
10	Locknut, Flange	15x88
11	Channel Assembly	92601 E701
12	Bolt, Carriage	2x53
13	Screw	26x2 14
14	Insert, Rear	93043E700
15	Push Gn Cap	28x23
16	Clip, Battery	55149 Z
17	Clamp, Battery	906322
18	Rod, Pivot	917302
19	Locknut	15x76
20	Panel, Top	93222E701
21	Fastener, Panel	193x1
22	Seat	92040
23	Fender	23006E 245
24	Screw	26x249
25	Panel, Left	92599E701
26	Panel, Right	92598E701
27	Running Board, Left	93011 E700
28	Mat, Left	93071
29	Frame Assembly	403351
30	Running Board, Right	93010E700
31	Mat, Right	93070
32	Lifter and Support Assembly	93114E700
33	Support Assembly, Front	93013E700

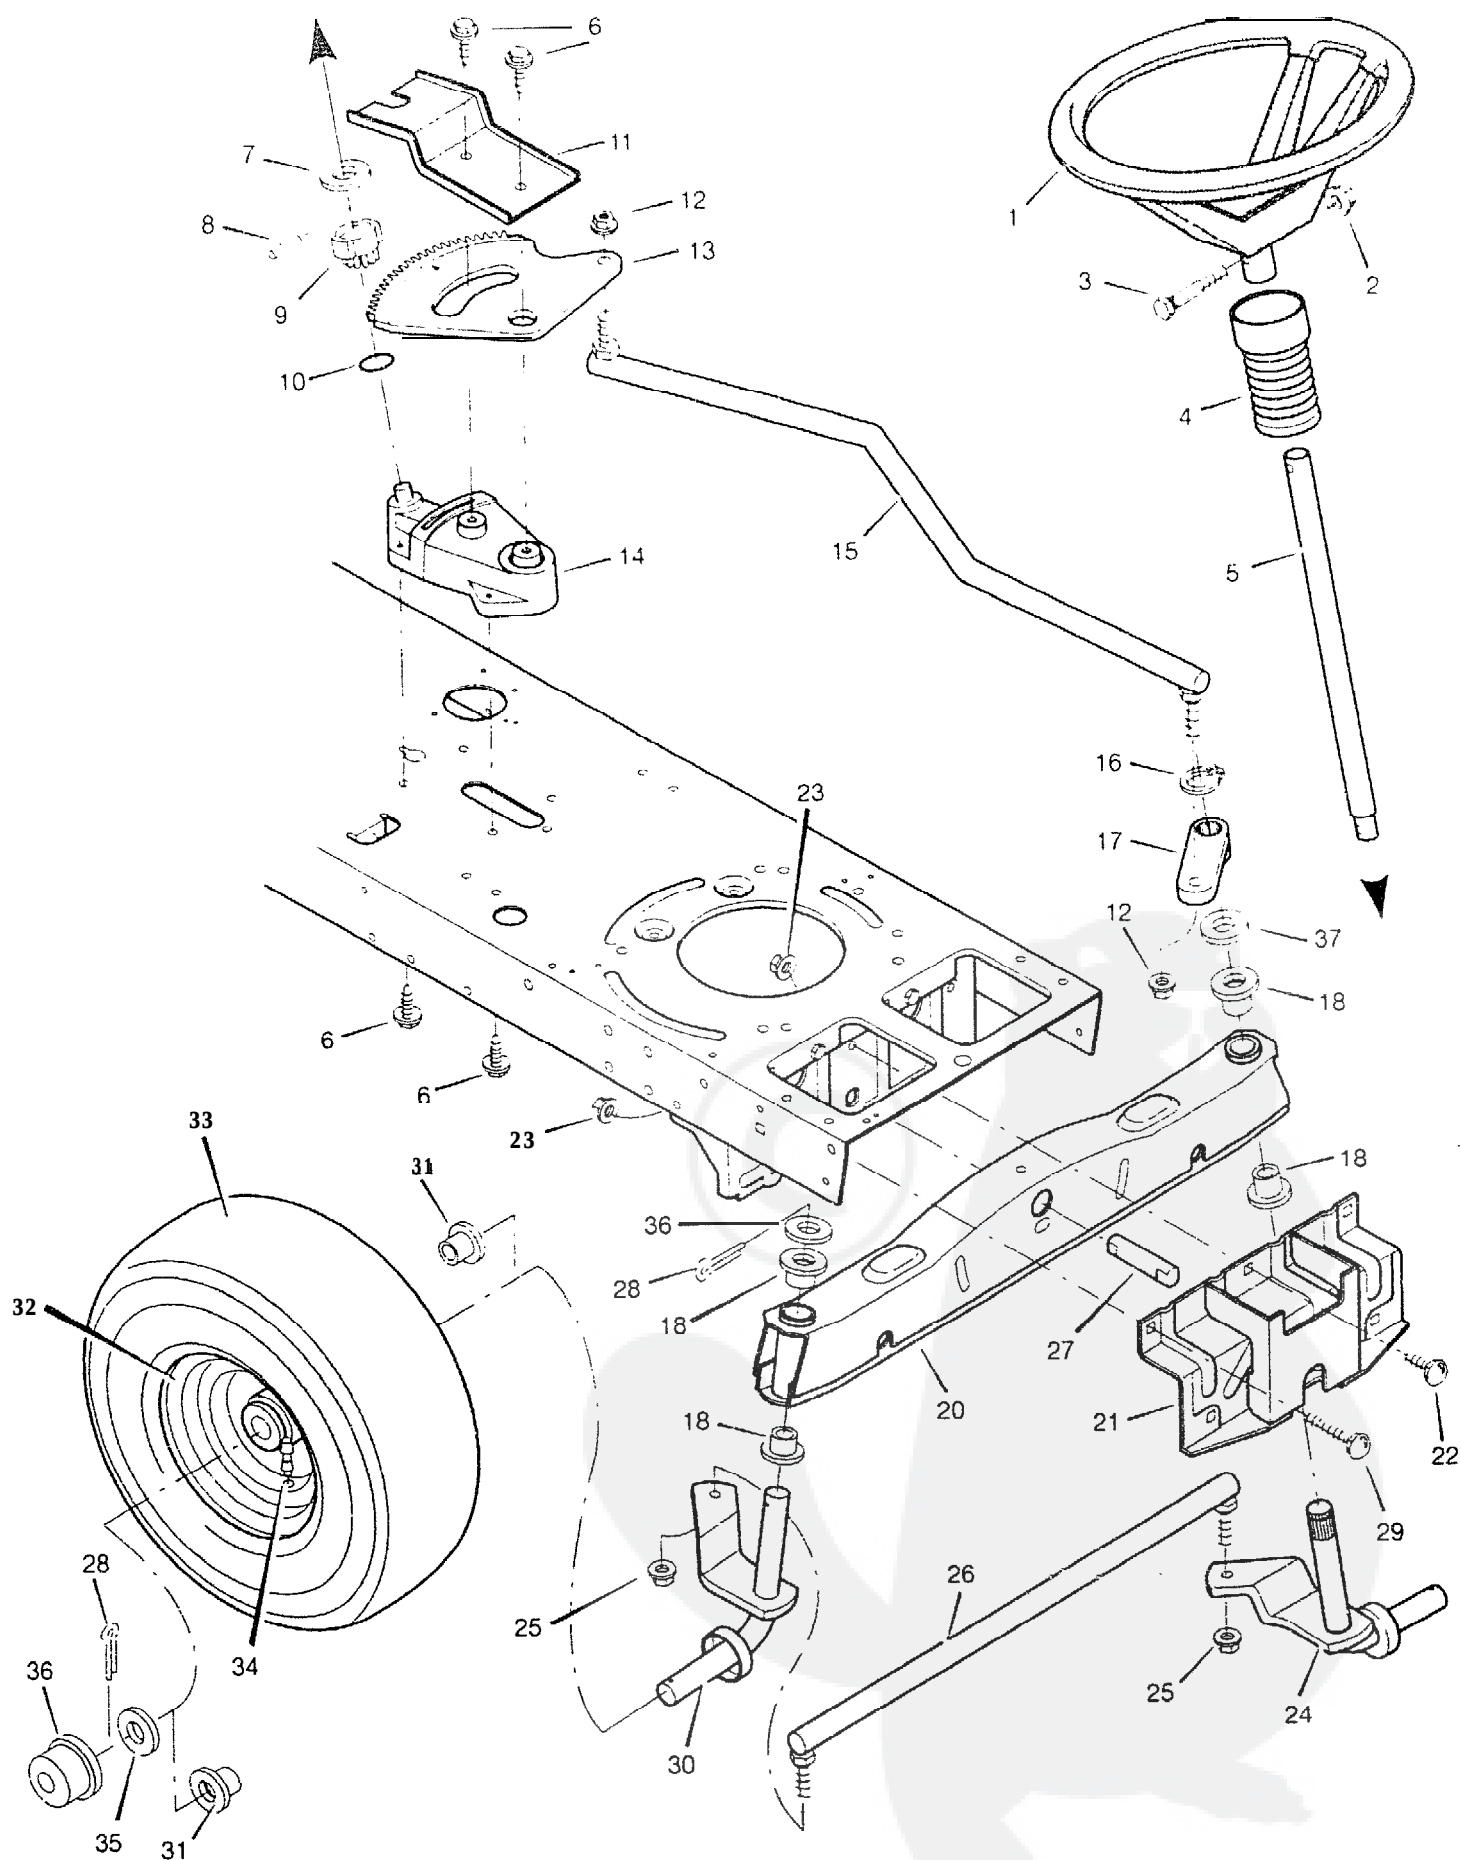

Key No.	Description	Part No.
1	Wheel, Steering	92076
2	Nut, Hex	15x118
3	Bolt, Hex	1 x66
4	Bellows	91298
5	Post Assembly, Steering	93039
6	screw	26x249
7	Washer (Incl'd with Key No. 5)	17x177
8	Pin, Spring (Incl'd with Key No. 5)	32x77
9	Gear Assembly, Pinion	93037
10	O-Ring (Incl'd with Key 9)	93068
11	Clip, Gear Retainer	93081 E700
12	Locknut, Flange	15x112
13	Gear, Sector	93062
14	Support, Steering	93038
15	Link, Drag	93061 E700
16	E-Ring	11x22
17	Arm, Drag Link	93059
18	Bearing	93058
20	Axle Assembly (with grease fittings)	9321 9E700
21	Hanger Assembly, Axle	93080E700
22	Bolt, Carriage	2x56
23	Locknut, Flange	15x84
24	Spindle Assembly, Left	9303 1 E700
25	Locknut, Flange	15x87
26	Rod, Tie	93060E700
27	Pin, Pivot	21469
28	Pin, Cotter	30x49
29	Bolt, Carriage	2x60
30	Spindle Assembly, Right	93030E700
31	Bearing, Wheel (fncl'd with Key 32)	93064
32	Wheel & Tire Assembly	92642-601
33	Tire (fncl'd with Key 32)'	24380
—	Tube (Incl'd with Key 32)	407047
34	Stem, Valve (fncl'd with Key 32)	24373
35	Washer	17x114
36	Hub Cap (Optional)	24582
37	Shim	17x75


* When you order a tire, make sure to give the brand name of the tire so that the tread pattern on the tire will match.

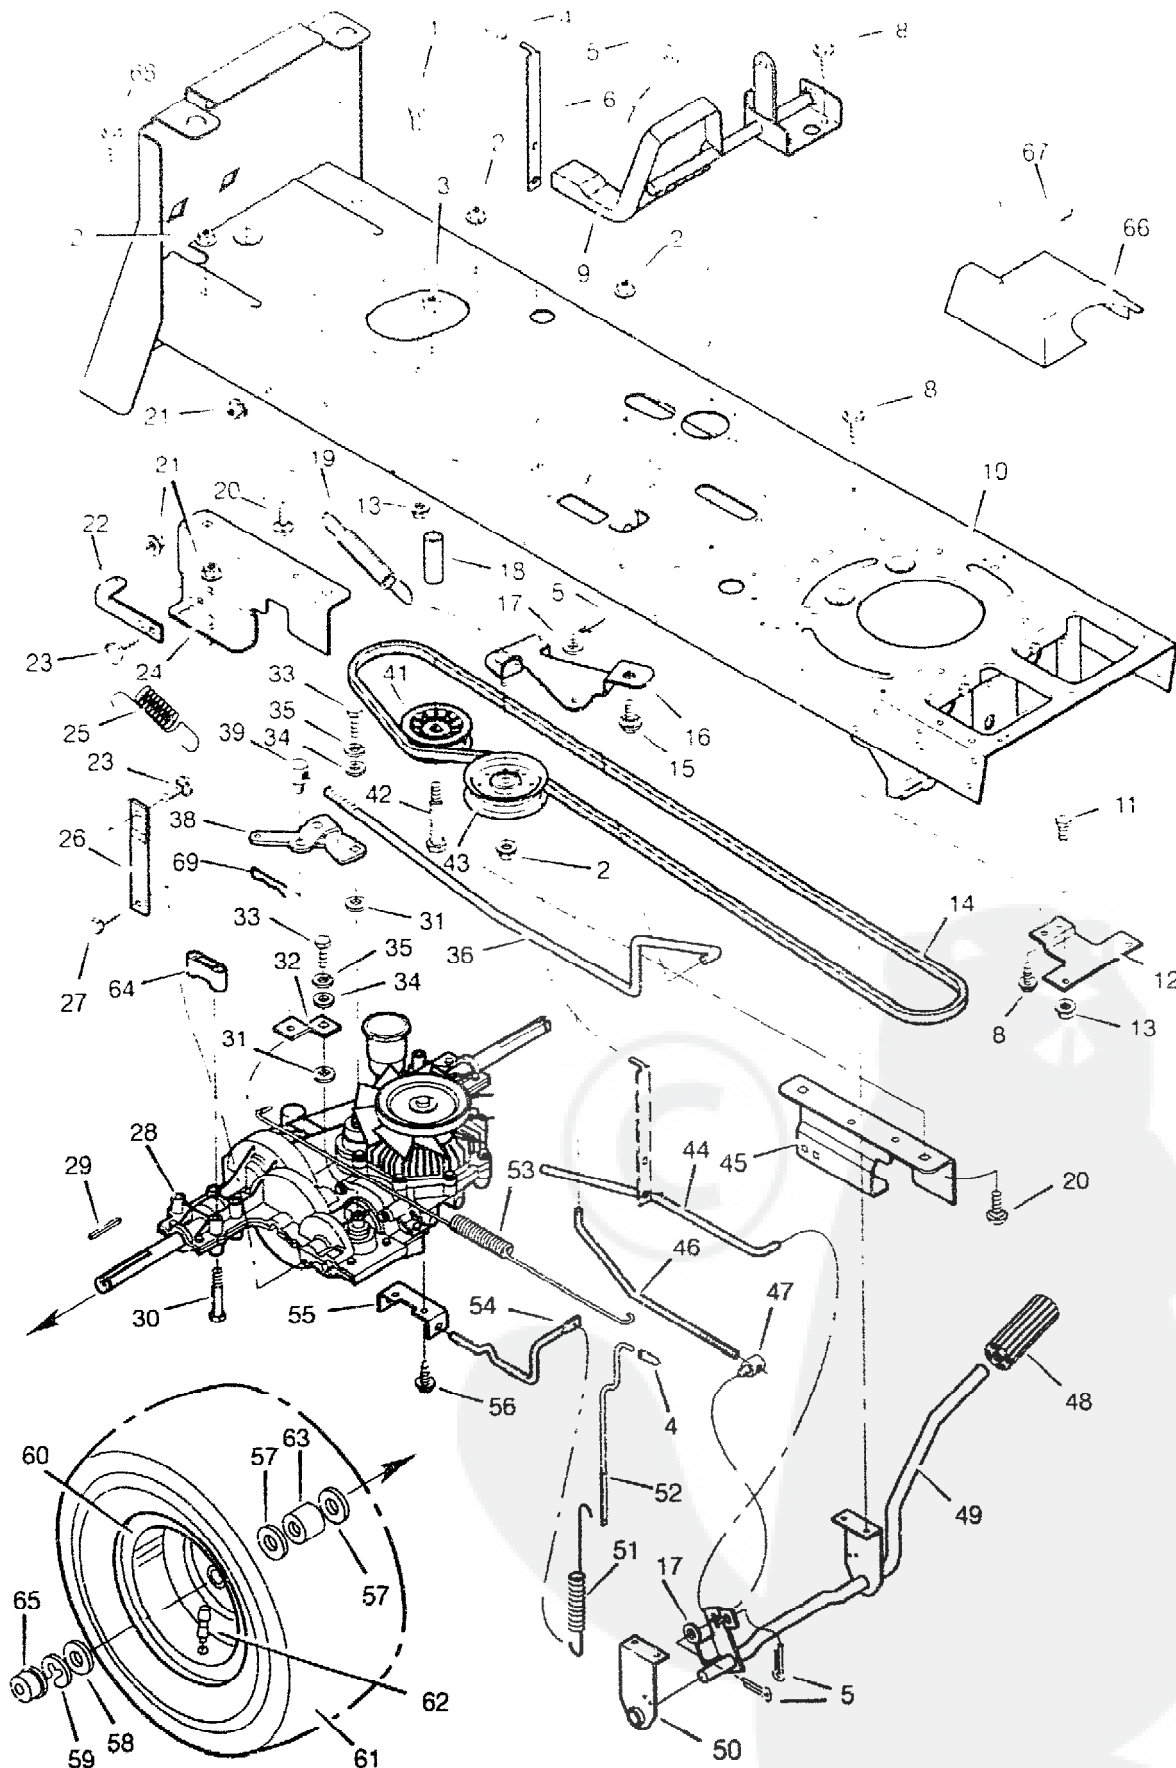

Key No.	Description	Part No.	Key No.	Description	Part No.
1	Guide, Belt	20619	36	Rod, Control	93235 Z
2	Nut, Flange	15X8-1	37	Washer	17x103Z
3	Nut, Hex	15x41	38	Lever, Control	92594Z
4	Grip	91079	39	Nut, Adjusting	92132
5	Pin, Hair	30x20	31	Pulley, Idler	91178
6	Lever, Parking Brake	93044E70P	42	Bolt	1x149
7	Washer	17x57Z	43	Pulley, Idler	23339
8	Screw	26x249	44	Rod, Latch	93054
9	Pedal Assembly	93237E701	45	Bracket, Left Transaxle	93231 E701
10	Frame Assembly	40335 1	46	Rod, Clutch	930292
11	Guide, Belt	91754	37	Nut, Adjusting	21920
12	Bracket, Belt Guide	93232E701	48	Pedal	21544
13	Nut, Flange	15x79	49	Lever Assembly, Pedal	93082E70O
14	Belt	37x8 i	50	Pedal Assembly	91713E70O
15	Bolt, Shoulder	9x39	51	Spring, Extension	165x105
16	Bracket, Idler	93033 Z	52	Rod, Dump Valve	92675
17	Washer	17x522	53	Spring, Extension	165x106
18	Spacer	93225	54	Rod, Dump Valve	93247 Z
19	Spring	165x87	55	Bracket, Dump Valve	92603 Z
20	Bolt, Carriage	2x78	56	Screw	25x9
21	Nut, Flange	15x88	57	Washer	17x160
22	Bracket, Spring	93238E701	58	Washer	17x115
23	Bolt, Carriage	2x64	59	E-Ring	11x3
24	Bracket, Right Transaxle	93230E701	60	Wheel and Tire Assembly	92300-601
25	Spring	165x10	61	Tire (Included with Key No. 60) *	24430
26	Bracket, Torque	93227E701	—	Tube (Included with Key No. 60)	407049
27	Screw	26x216	62	Valve Stem	24373
28	Transaxle	4900-3 PUMP 5376	63	Spacer, Wheel	87x1 aaz
29	Key, Square	21553	64	Spacer, Transaxle	93116
30	Bolt	1x130	65	Hub Cap (Optional)	24582
31	Washer	17x148	66	Air Baffle, Hydro	93279E701
32	Yoke, Brake	93226	67	Nut, Speed	28x59
33	Bolt	1x145	68	Screw	26x250
34	Washer	17x180	69	Pin, Hair	31x4
35	Lockwasher	18x32			


*When you order a tire, make sure to give the brand name of the tire so that the tread pattern on the tire will match.


**Parts are available from an Authorized Service Center. See the telephone directory.

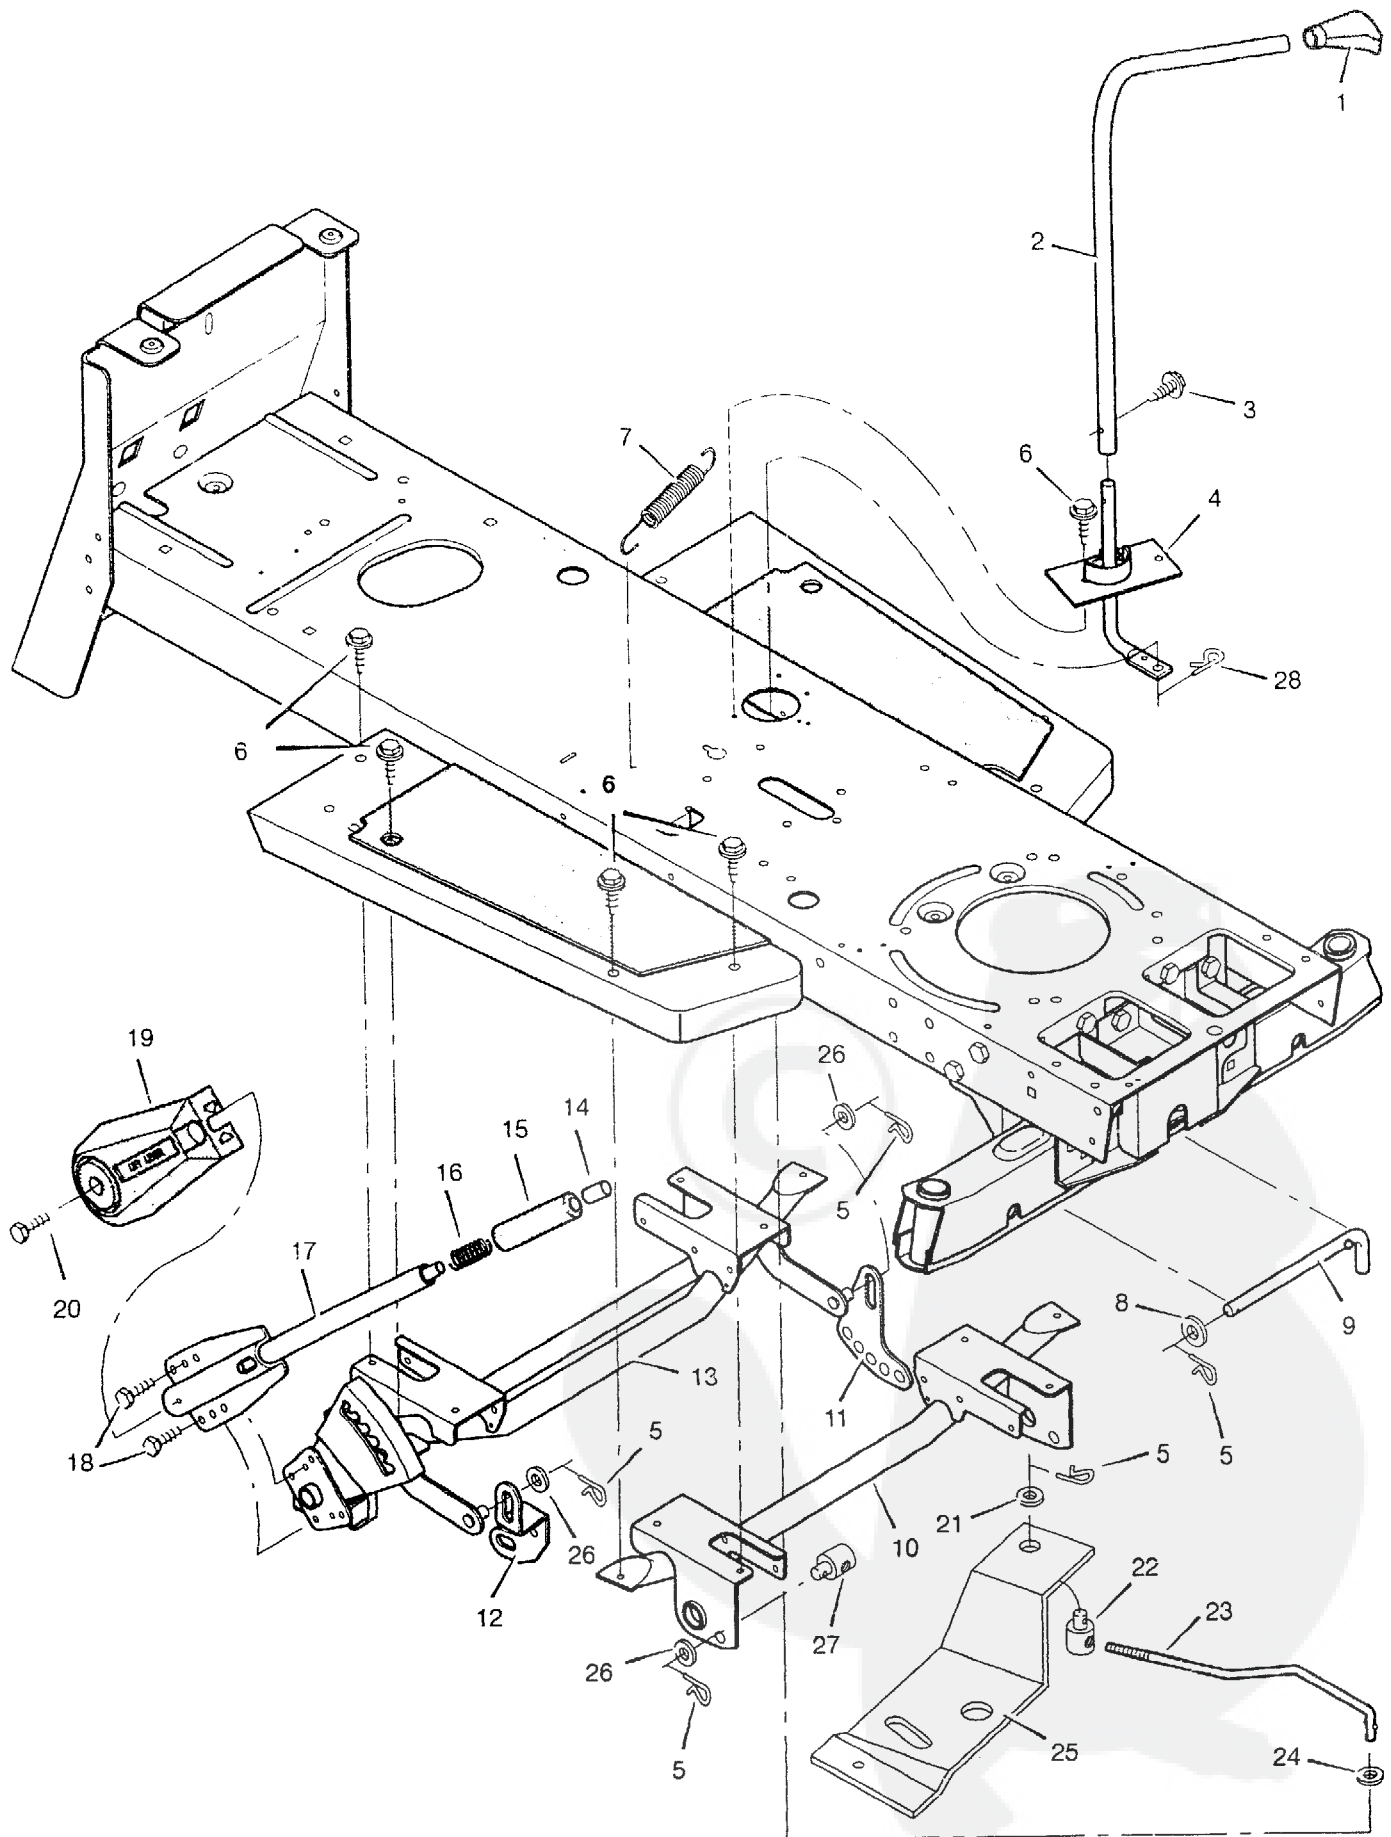

Key No.	Description	Part No.
1	Grip	55449
2	Lever, Blade Control	93162Z
3	Bolt, Hex	25x3
4	Control Assembly, Blade	93218E701
5	Pin, Hair	31x4
6	Screw	26x249
7	Spring, Extension	165x92
8	Washer	17x103
9	Pin, Pull	908272
10	Support Assembly, Front	93013E700
11	Plate, Adjuster	91741E701
12	Link, Suspension	9211 0E700
13	Support, Lifter	93114E700
14	Knob, Steel	91261
15	Grip	91398
16	Spring, Compression	164x21
17	Handle Assembly	91823 SE
18	Screw	26x49
19	Cover, Lift Lever (Optional)	92157
20	Screw	26x263
21	Washer	17x124
22	Nut, Adjusting	21920
23	Rod, Blade Control	930942
24	Washer	17x47Z
25	Bracket, Pivot	93052E700
26	Washer	17x91Z
27	Nut, Adjusting	92132
28	Pin, Hair	31x6

Key No.	Description	Part No.
1	Grip	55449
2	Lever, Blade Control	93162Z
3	Bolt, Hex	25x3
4	Control Assembly, Blade	93218E701
5	Pin, Hair	31x4
6	Screw	26x249
7	Spring, Extension	165x92
8	Washer	17x103
9	Pin, Pull	908272
10	Support Assembly, Front	93013E700
11	Plate, Adjuster	91741E701
12	Link, Suspension	9211 0E700
13	Support, Lifter	93114E70p
14	Knob, Steel	91261
15	Grip	91398
16	Spring, Compression	164x21
17	Handle Assembly	91823 SE
18	Screw	26x49
19	Cover, Lift Lever (Optional)	92157
20	Screw	26x263
21	Washer	17x124
22	Nut, Adjusting	21920
23	Rod, Blade Control	930942
24	Washer	17x47Z
25	Bracket, Pivot	93052E700
26	Washer	17x91Z
27	Nut, Adjusting	92132
28	Pin, Hair	31x6

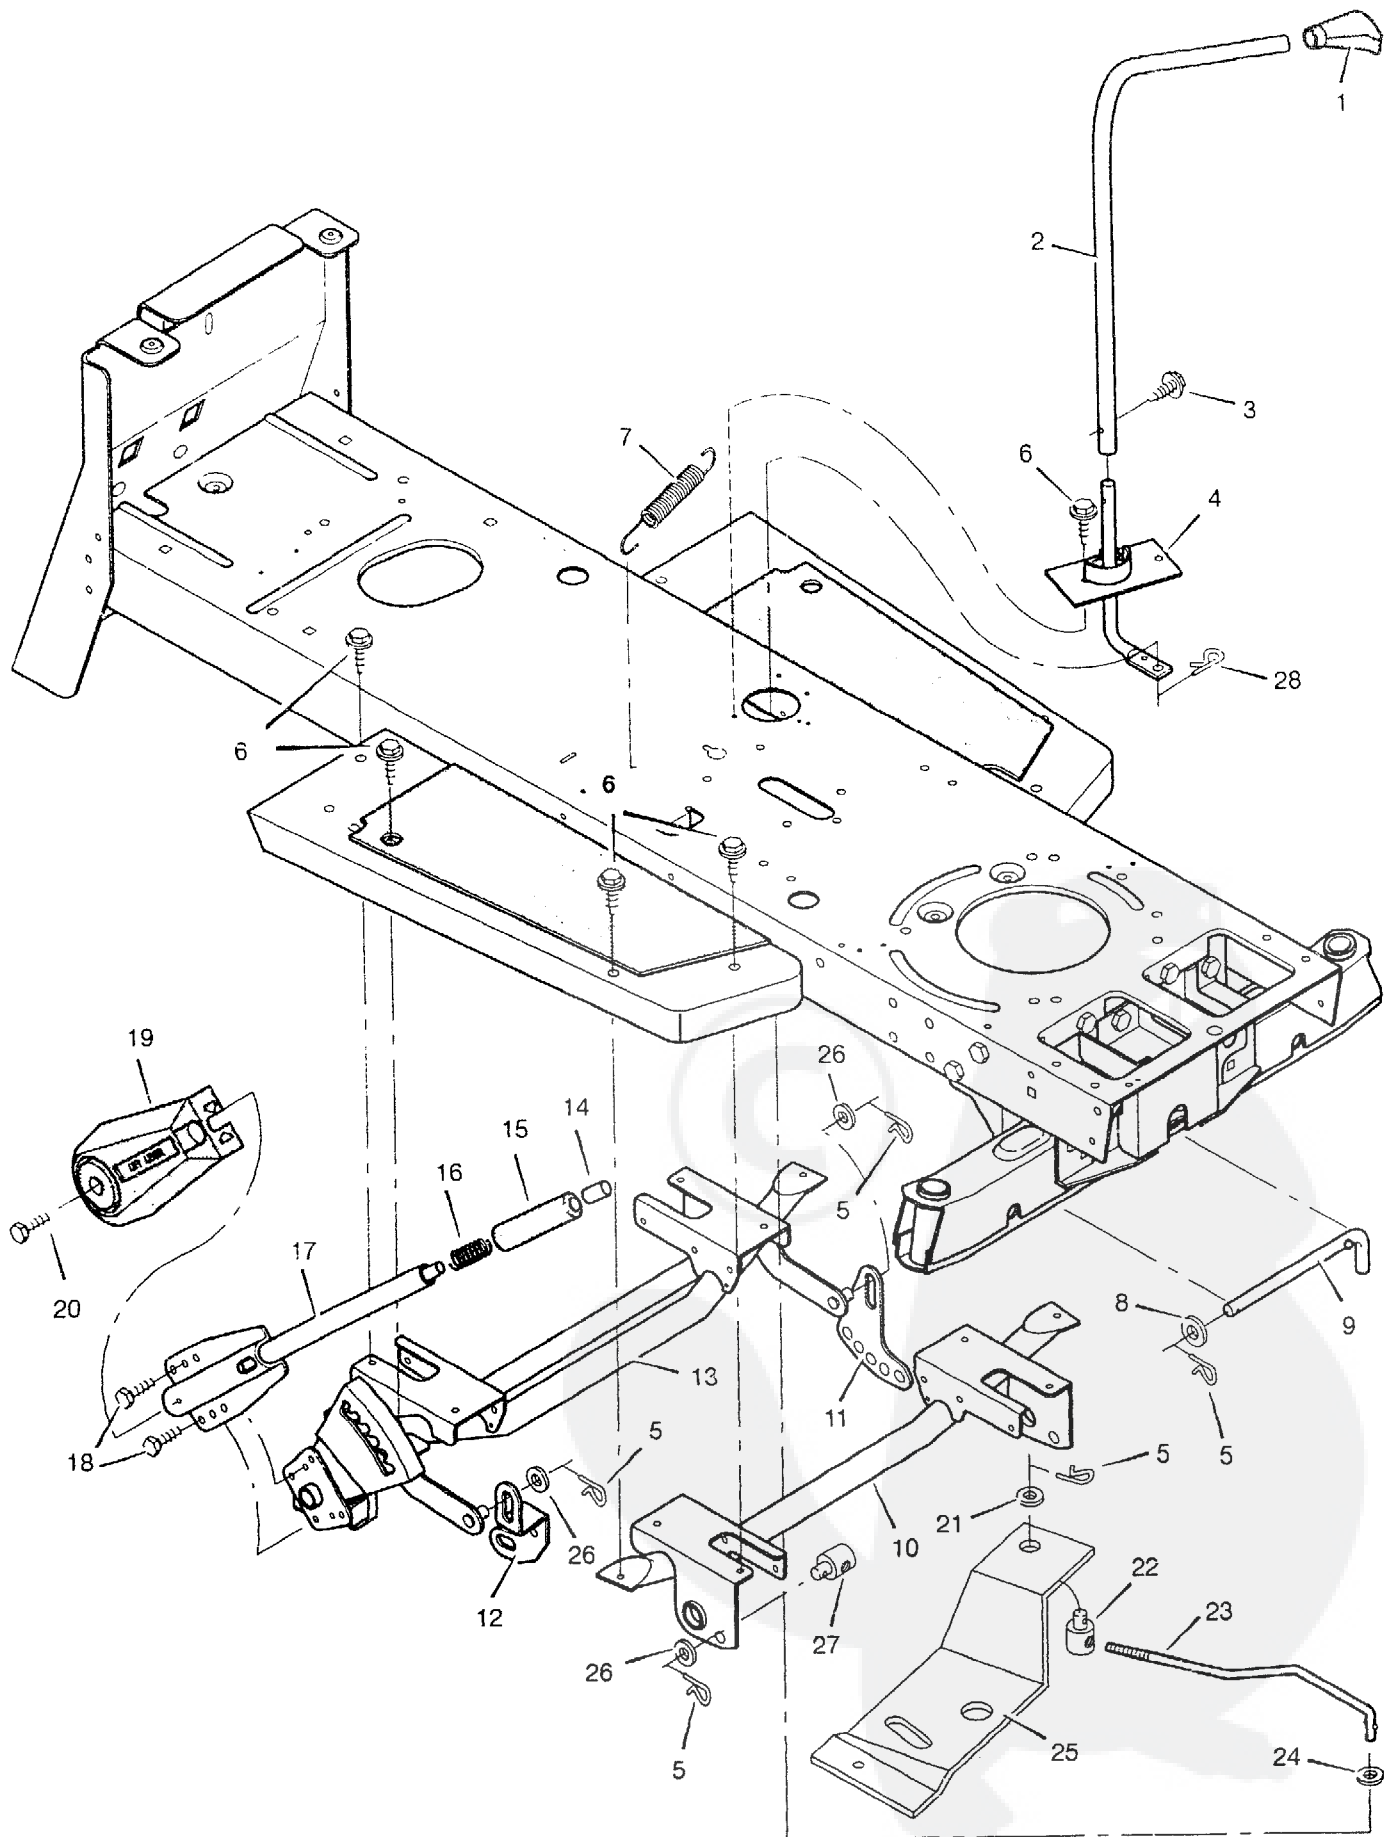

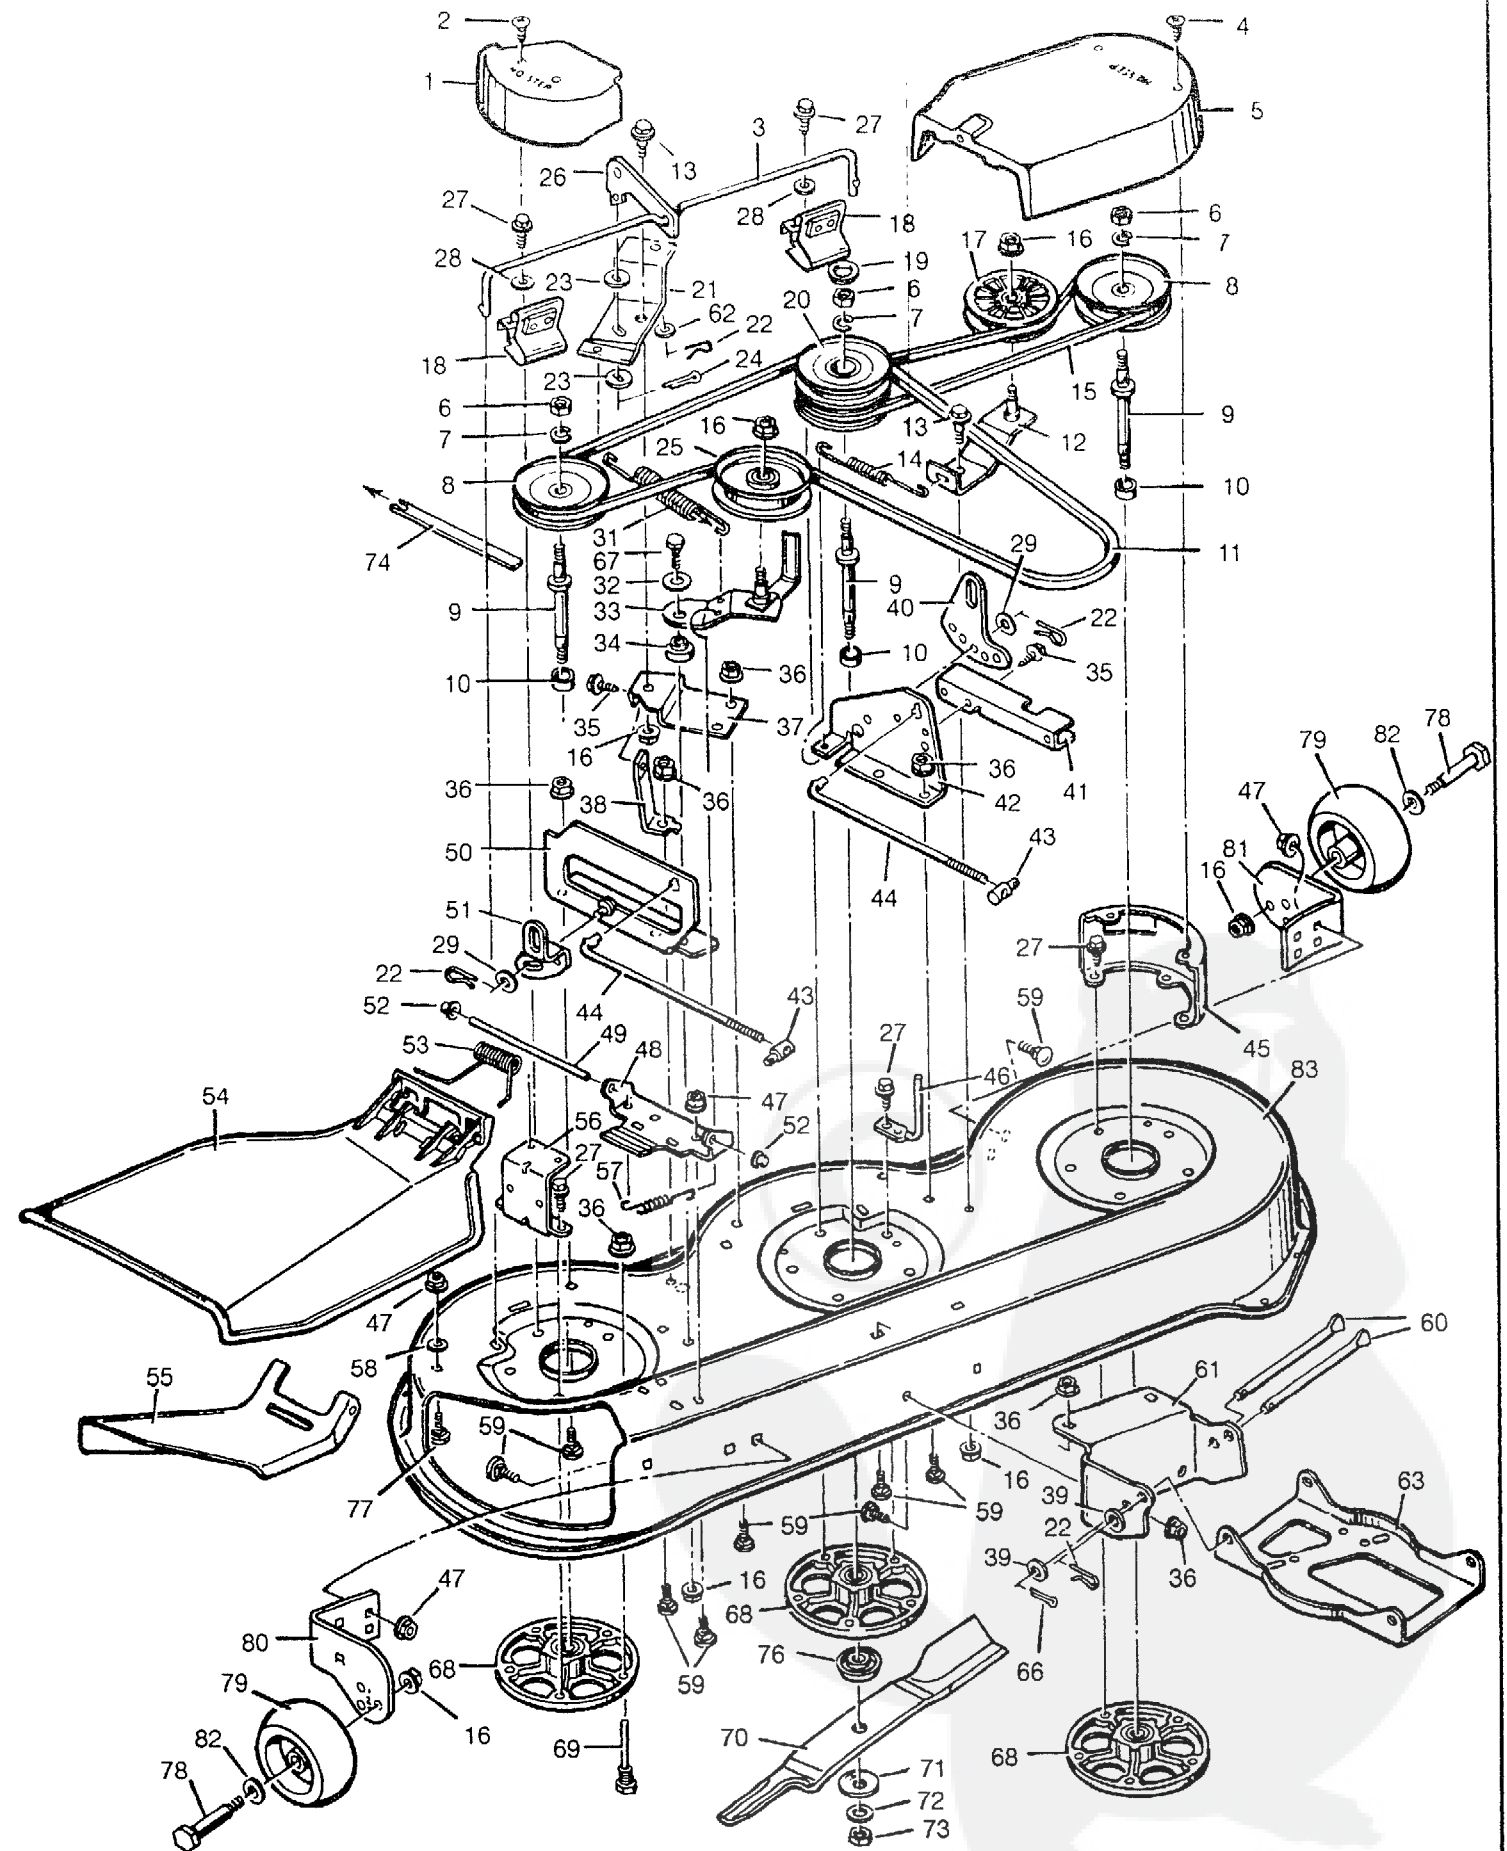



MODEL 46250x20A

REPAIR PARTS MOWER HOUSING

Key No.	Description	Part No.	Key No.	Description	Part No.
1	Cover, Pulley	92145	42	Bracket Assembly, Lifter	92109E700
2	Screw	26x266	43	Nut, Adjuster	92132
3	Rod, Brake	92129Z	44	Rod, Adjuster	92134Z
4	Screw	26x258	45	Bracket, Left Cover	92139E700
5	Cover, Left Pulley	92154	46	Guide, Belt	92116Z
6	Nut, Hex	15x100	47	Locknut	15x88
7	Lockwasher	18x33	48	Bracket, Hinge	92104E700
8	Pulley	92127	49	Rod, Deflector	92159Z
9	Jackshaft	91921	50	Bracket Assembly, Lifter	93088E700
10	Spacer, Bearing	91925	51	Link, Suspension	92110E700
11	Belt, Primary Mower Drive	37x69	52	Push-On Cap	28x23
12	Bracket, Idler	92112E700	53	Spring, Torsion	166x34
13	Bolt, Shoulder	9x39	54	Deflector	92100
14	Spring, Extension	165x79	55	Deflector, Inside	92103E700
15	Belt, Secondary Mower Drive	37x66	56	Bracket, Cover	92140E700
16	Locknut	15x84	57	Spring, Extension	165x86
17	Pulley, Idler	91590	58	Washer	17x57Z
18	Spring Assembly, Brake	92148	59	Bolt, Carriage	2x53Z
19	Plug	92169	60	Rod, Hanger	91739Z
20	Pulley, Stack	92128	61	Bracket, Front Hanger	93126E700
21	Bracket, Pivot	93052E700	62	Washer	17x124
22	Pin, Hair	31x4	63	Hanger, Front	92119SE
23	Washer	17x171Z	66	Pin, Cotter	30x49
24	Pin, Cotter	30x33	67	Bolt, Hex	1x111Z
25	Pulley, Idler	91801	68	Housing, Mandrel	92573
26	Link, Brake	92130Z	69	Guide, Belt	91754Z
27	Screw	25x6	70	Blade (3 required)	92351E701
28	Washer	10851Z	71	Washer, Belleville	17x166
29	Washer	17x91Z	72	Washer	17x165
31	Spring, Extension	165x80	73	Nut, Hex	15x100
32	Washer	17x168Z	74	Indicator, Plastic	92163
33	Bracket, Idler	92220E700	76	Adapter, Blade	92466
34	Bushing	92180	77	Bolt, Carriage	2x73
35	Screw	26x249	78	Bolt, Shoulder	9x23
36	Nut, Hex	15x79Z	79	Wheel, Gauge	92265
37	Support, Pivot	92115E700	80	Bracket, Right Gauge Wheel	92259E700
38	Strut, Pivot	92158E700	81	Bracket, Left Gauge Wheel	92258E700
39	Washer	17x103	82	Washer	17x102
40	Plate, Adjuster	91741E701	83	Housing, Mower	93086E700
41	Channel, Left Cover	92138E700	1-83	Mower Housing, Complete	403341

POS.	FUNCTION	CIRCUIT (MAKE)
1	OFF	G+t
2	RUN LIGHTS	B+L
3	RUN	NONE
4	START	S+S

I NO TERMINAL MARKING

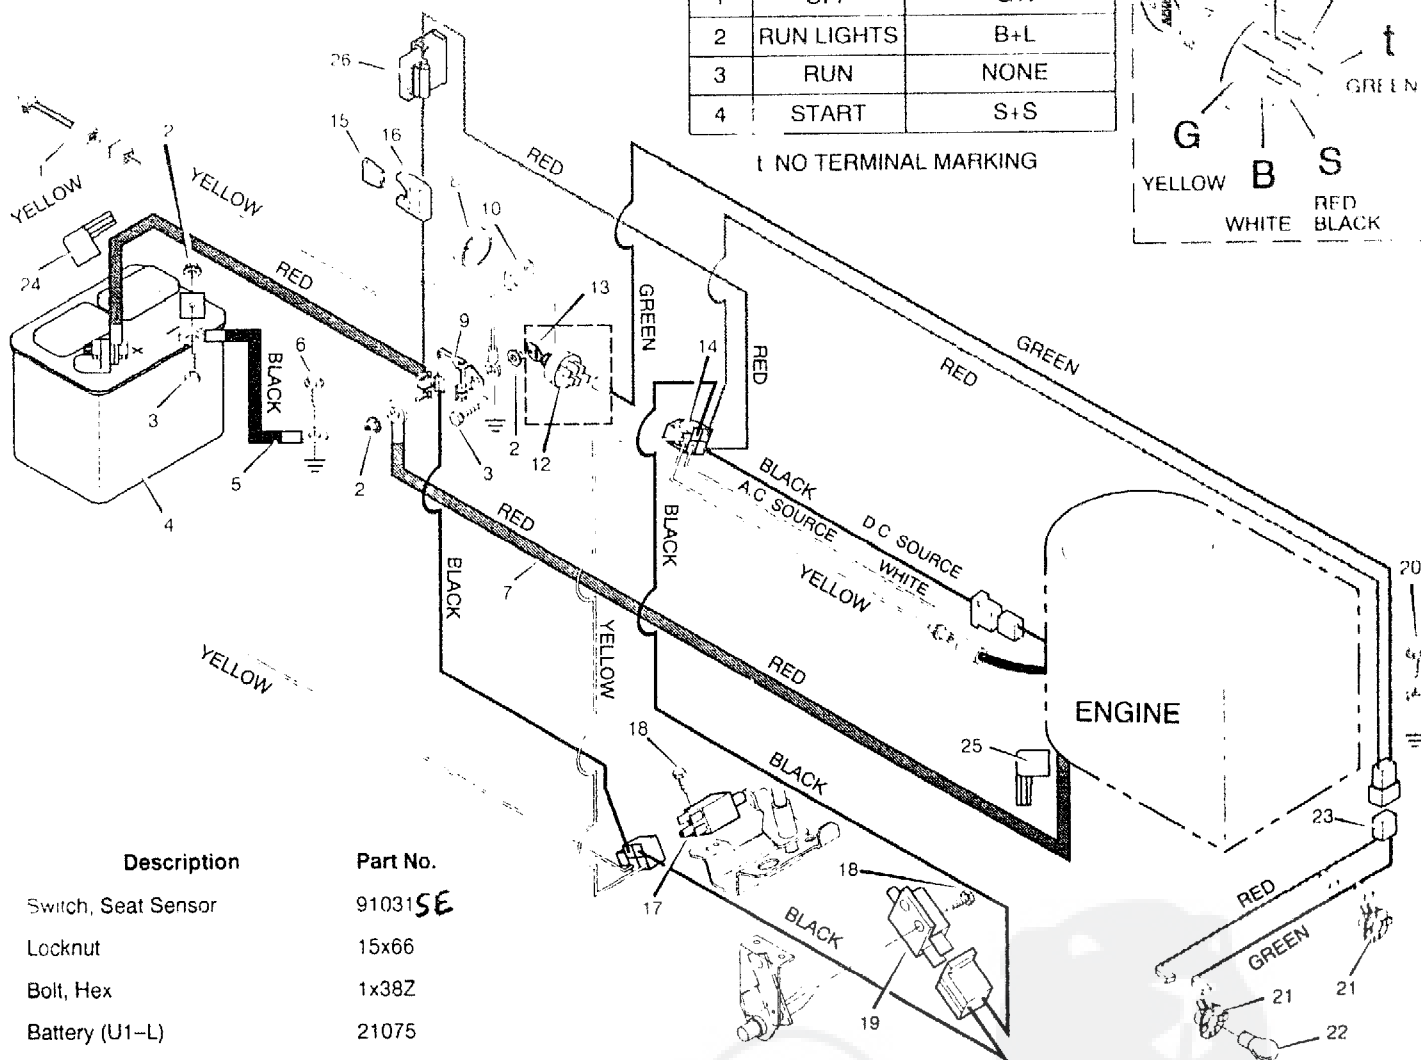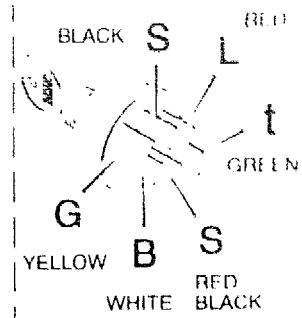


Key No.	Description	Part No.
1	Switch, Seat Sensor	91031SE
2	Locknut	15x66
3	Bolt, Hex	1x38Z
4	Battery (U1-L)	21075
5	Cable, Battery Ground	24x9
6	Screw	26x249
7	Cable, Red Battery	24x12
8	Cap, Ignition	91488
9	Solenoid	24285
10	Nut	91489
12	Switch, Ignition	92377
13	Key, Ignition	20729
14	Harness, Chassis Wire	250x54
15	Fuse	54212
16	Holder, Fuse	407078
17	Switch, PTO	91299
18	Screw	26x233
19	Switch, Clutch	24273
20	Screw	25x2
21	Socket, Light	92372
22	Bulb, Light	90084
23	Harness, Light Wire	250x40
24	Cover, Terminal (Optional)	54148
25	Cover, (Optional)	24196
26	Ammeter	93156

MODÈLE 46250x20A

36" S/D 1/1 - HYDRO
18 HP GAS ENGINE
DANA/FAYON HYDRO SYSTEM

PIÈCES DÉTACHÉES CAPOT ET SUPPORT DU MOTEUR

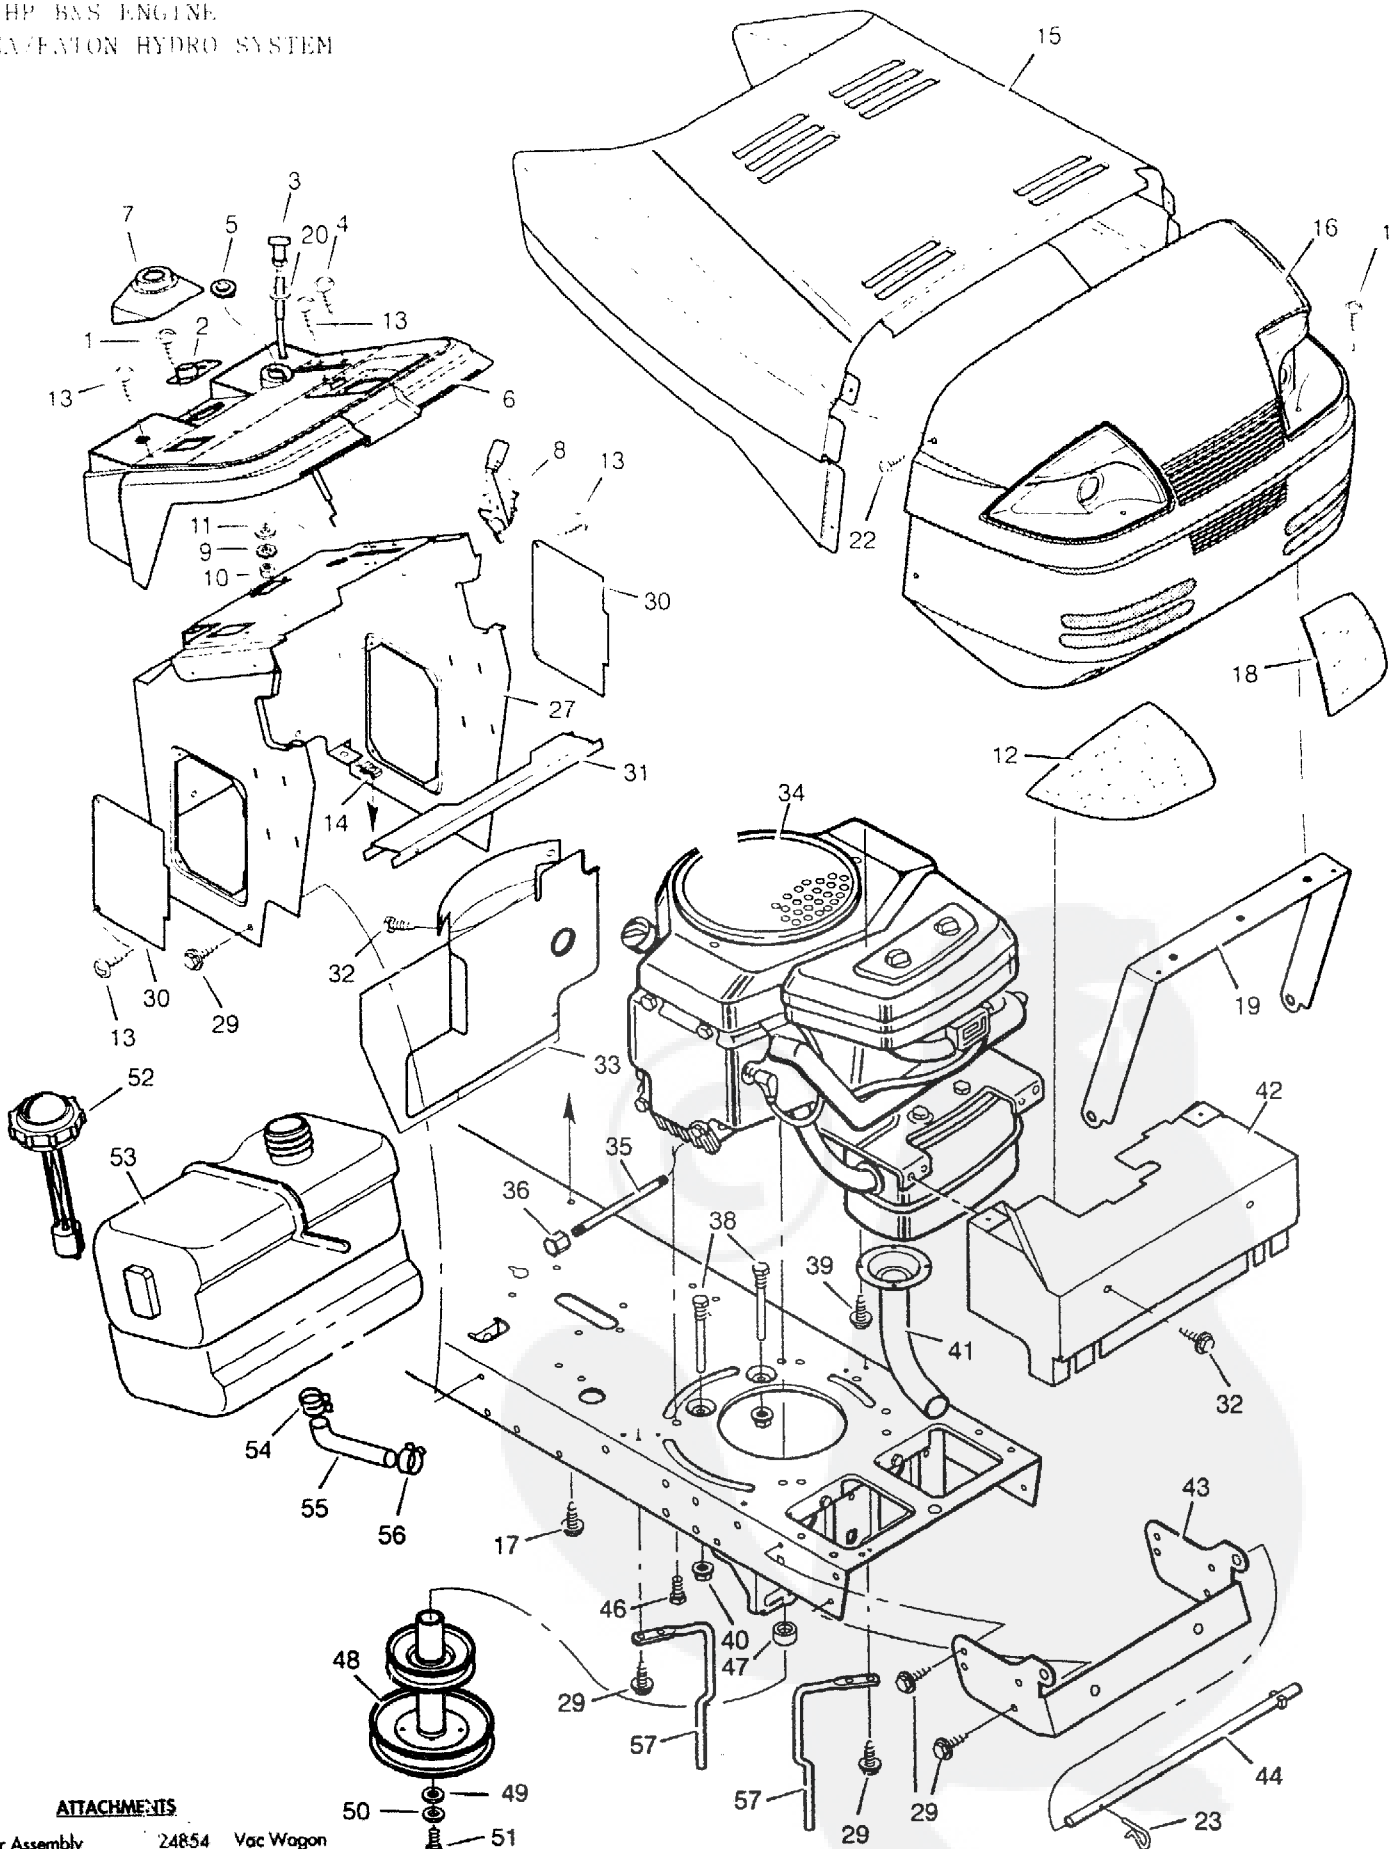


ATTACHMENTS


24760	Catcher Assembly	24854	Vac Wagon
24720	Lawn Sweeper	24578	Snow Thrower
24465	Snow Blade	24515	Tire Chains
24003	Wheel Weights		

N° sur le schéma	Description	N° de pièce	N° sur le schéma	Description	N° de pièce
1	Vis	26x239	31	Support, Réservoir d'essence	91329E70 D
2	Palier, arbre de direction	93144	32	Vis	25x2
3	Câble de volet de départ	91326	33	Cloison chaleur arrière	93214E70 U
4	Vis	26x201	34	Moteur *	422707-1263 G.
5	Bague	55717	35	Tuyau de vidange d'huile	23783
6	Tableau de bord	93143	36	Bouchon de vidange d'huile	21651
7	Support, Soufflets	93176	38	Guide-courroie	91754
8	Commande des gaz	93165	39	Vis	26x208Z
9	Rondelle de blocage	19x8	40	Écrou de blocage à rebord	15x88
10	Écrou hexagonal	15x33	41	Tuyau d'échappement	23743E701
11	Rondelle	17x52Z	42	Déflexeur chaleur	93188
12	Lentille, Droite	92539	43	Support de calandre	93145E70 D
13	Vis	26x270	44	Tige de pivotage	93192Z
14	Écrou en U	93154	46	Boulon hexagonal	25x7
15	Capot	93215E245	47	Entretoise, Moteur	93077
16	Calandre	92538	48	Ensemble de poulie du moteur	93246Z
17	Vis	26x263	49	Rondelle	17x170
18	Lentille, Gauche	92540	50	Rondelle de blocage	19x35
19	Support, Calandre	92541Z	51	Boulon hexagonal	1x140
20	Rondelle	17x185	52	Capuchon du réservoir de carburant	91349
22	Vis	9x47	53	Réservoir d'essence	93148
23	Goupille	31x4	54	Attache canalisation	91174
27	Ensemble de console	93281E701	55	Canalisation d'essence	93197
29	Vis	26x249	56	Attache canalisation	23713
30	Panneau, accès	93007E70 D	57	Guide-courroie	92533

* Toutes les pièces du moteur sont disponibles dans un centre Briggs & Stratton indiqué dans les pages professionnelles de l'annuaire du téléphone.

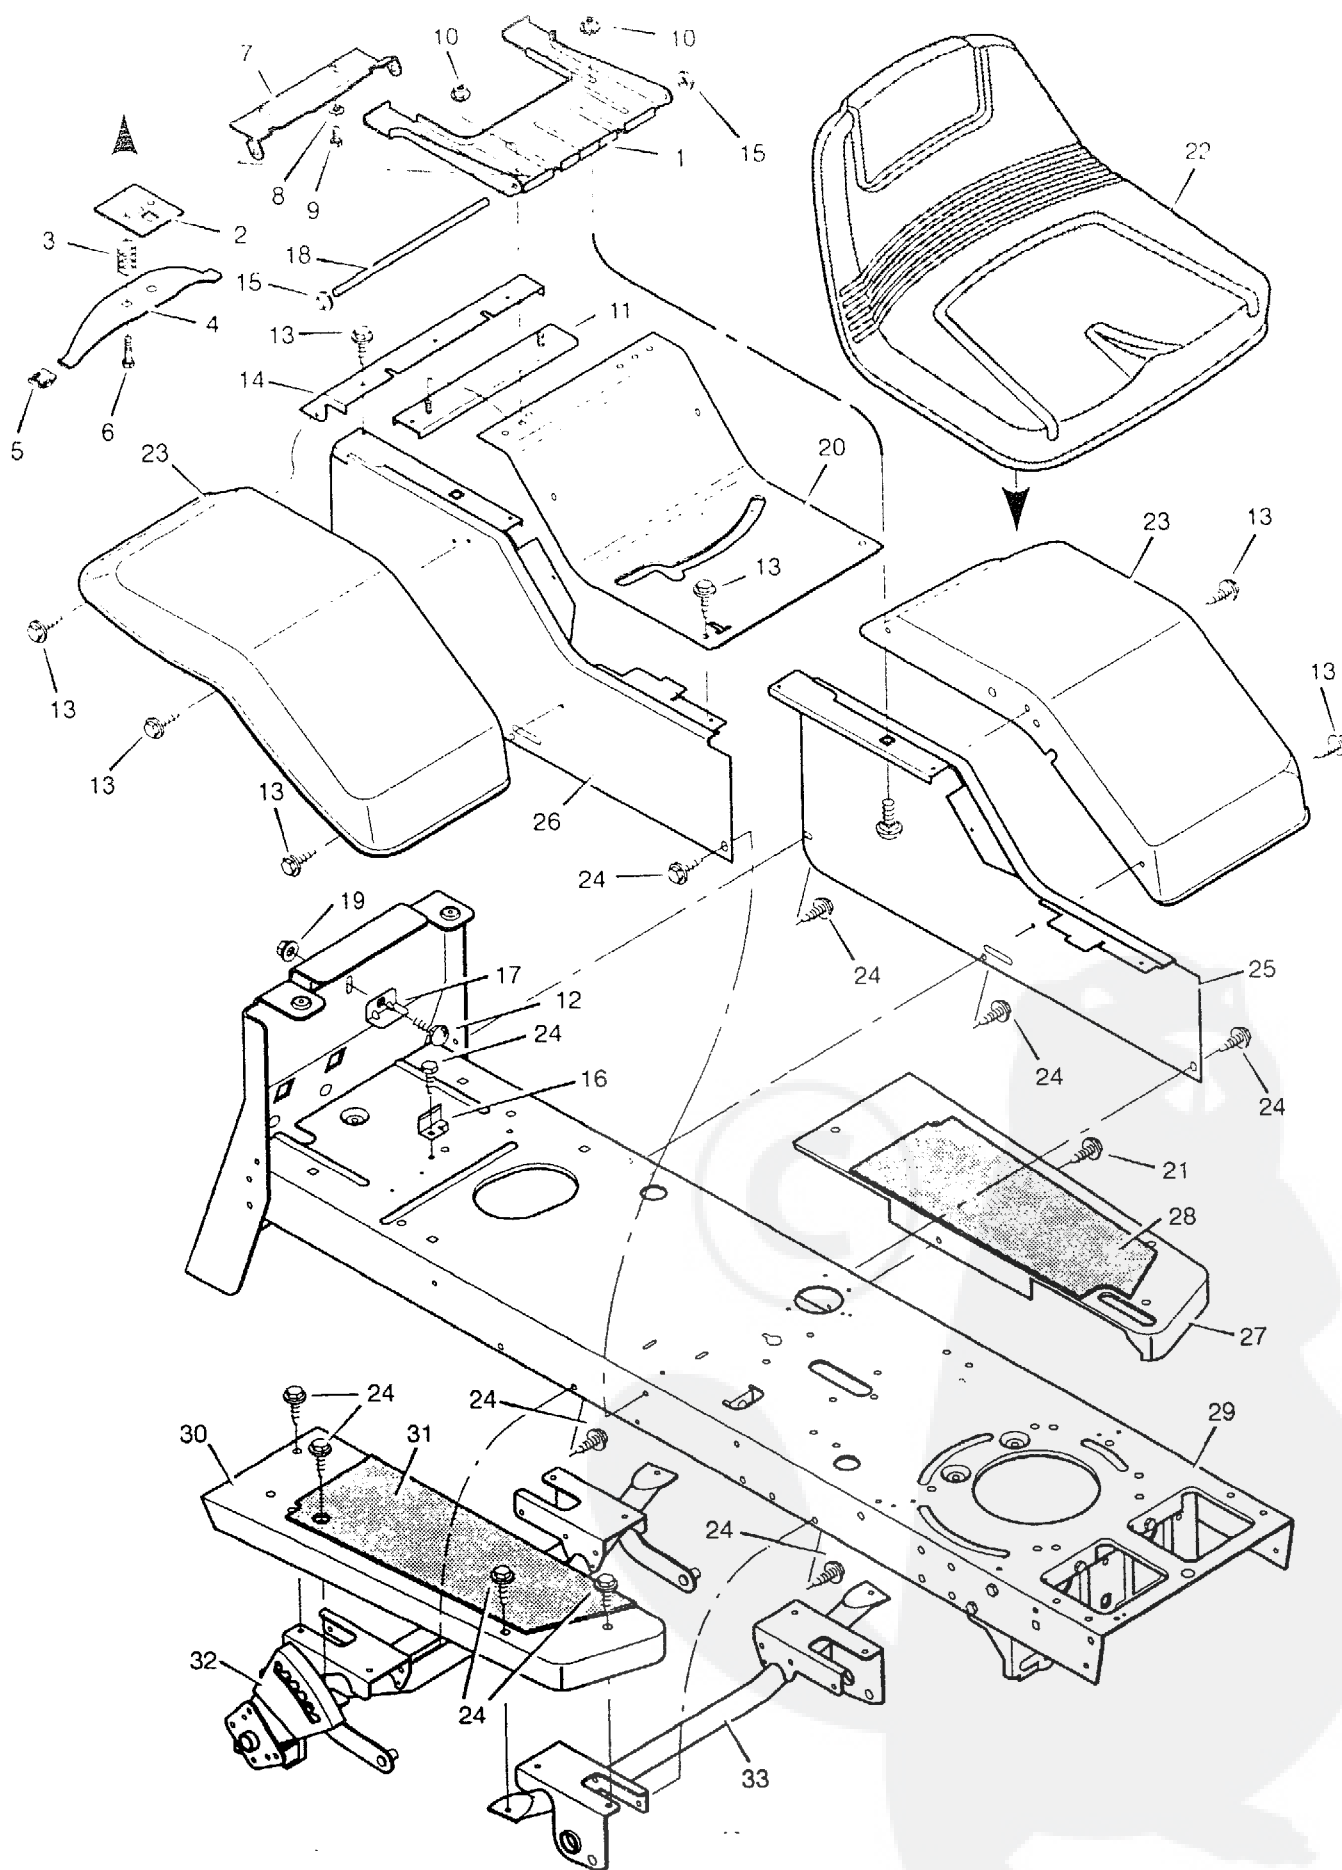


N° sur le schéma	Description	N° de pièce
1	Support de siège	92334E701
2	Plaque de contacteur	91963Z
3	Ressort travaillant à la compression	164x26
4	Ressort, Siège	91964
5	Capuchon de ressort	91822
6	Boulon à collerette	9x38
7	Support de siège	92546E700
8	Rondelle de blocage	18x16
9	Boulon hexagonal	1x45
10	Écrou de blocage à rebord	15x88
11	Ensemble de fer en U	92601E701
12	Boulon de châssis	2x53
13	Vis	26x214
14	Panneau, arrière	93043E700
15	Capuchon à pression	28x23
16	Bride de batterie	55149 Z
17	Barre de batterie	90632Z
18	Tige de pivotage	91730Z
19	Écrou de blocage	15x76
20	Panneau	93222E701
21	Attache, Panneau	193x1
22	Siège	92040
23	Aile	23006E245
24	Vis	26x249
25	Panneau, Gauche	92599E701
26	Panneau, Droite	92598E701
27	Marchepied, gauche	93011E700
28	Tapis, Gauche	93071
29	Châssis	403351
30	Marchepied, droit	93010E700
31	Tapis, Droite	93070
32	Ensemble de levée	93114E700
33	Ensemble de support, AV	93013E700

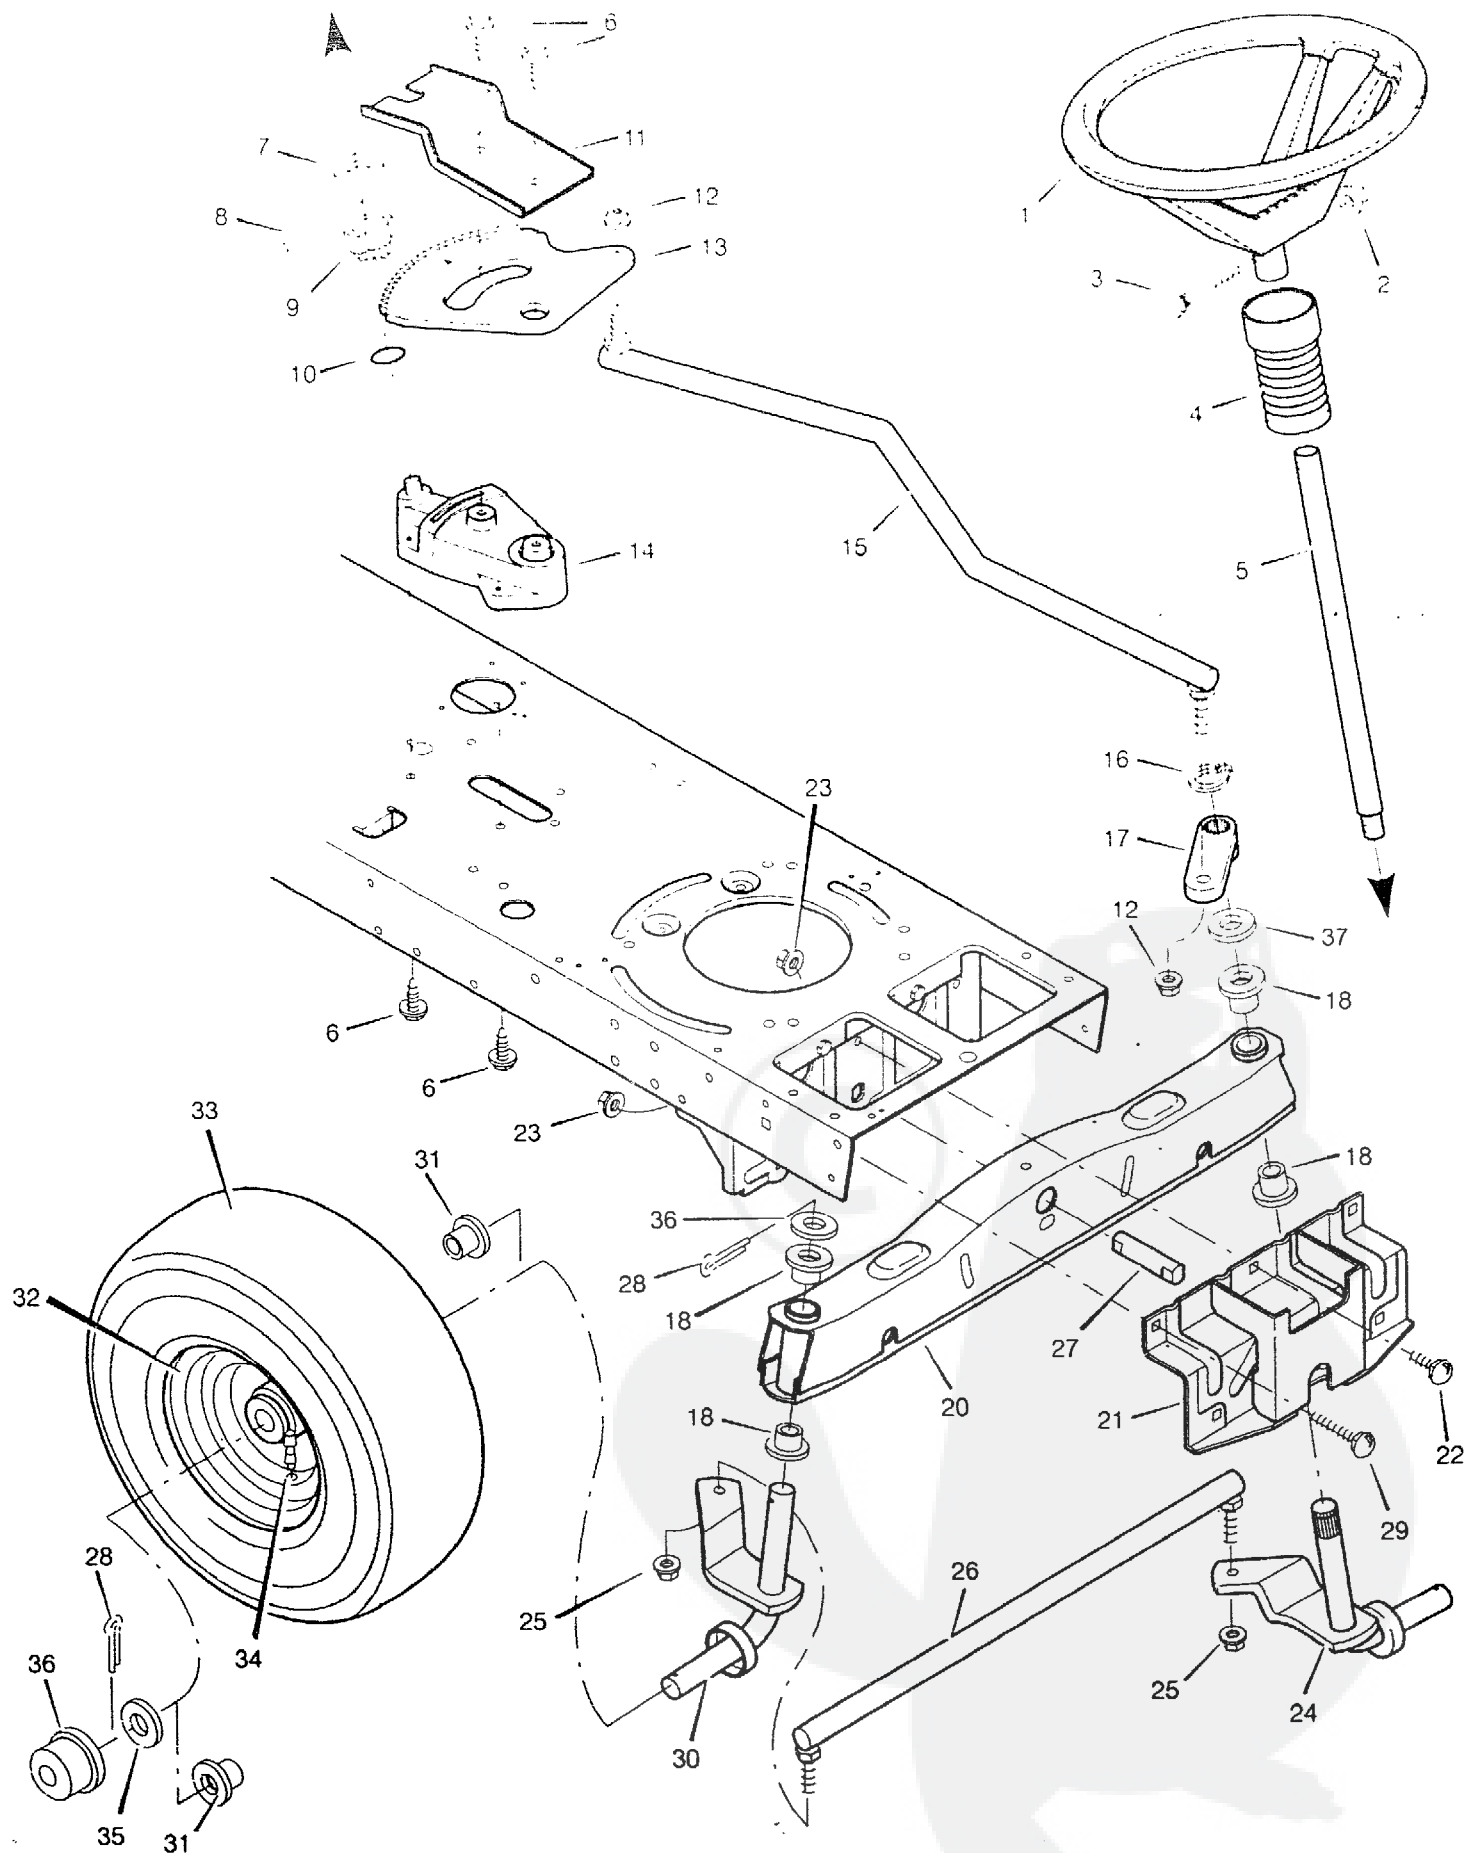

N° sur le schéma	Description	N° de pièce
1	Volant	92076
2	Écrou hexagonal	15x118
3	Boulon hexagonal	1x66
4	Soufflets	91298
5	Arbre de direction	93039
6	Vis	26x249
7	Rondelle (Comprises avec la pièce N° 5)	17x177
8	Axe (Comprises avec la pièce N° 5)	32x77
9	Engrenage à pignon	93037
10	Joint torique (Comprises avec la pièce N° 9)	93068
11	Bride de capuchon d'engrenage	93081E700
12	Écrou de blocage à rebord	15x112
13	Engrenage de secteur	93062
14	Support de volant	93038
15	Biellette de direction	93061E700
16	Bague en E	11x22
17	Bras, Bielle de direction	93059
18	Palier	93058
20	Ensemble de essieu (avec grease fittings)	93219E700
21	Ensemble de suspension, Essieu	93080E700
22	Boulon de châssis	2x56
23	Écrou de blocage à rebord	15x84
24	Ensemble de fusée, Gauche	93031E700
25	Écrou de blocage à rebord	15x87
26	Biellette de direction	93060E700
27	Tige de pivot	21469
28	Goupille	30x49
29	Boulon de châssis	2x60
30	Ensemble de fusée, Droite	93030E700
31	Palier de roue (Comprises avec la pièce N° 32)	93064
32	Ensemble de roue et pneu	92642-601
33	Pneu (Comprises avec la pièce N° 32)*	24380
—	Tube (Comprises avec la pièce N° 32)	407047
34	Valve et bouchon (Comprises avec la pièce N° 32)	24373
35	Rondelle	17x114
36	Enjoliveur de roue (en option)	24582
37	Cale	17x75


* En commandant ces pneu, veuillez indiquer la marque du pneu pour s'assurer de sculptures identiques.

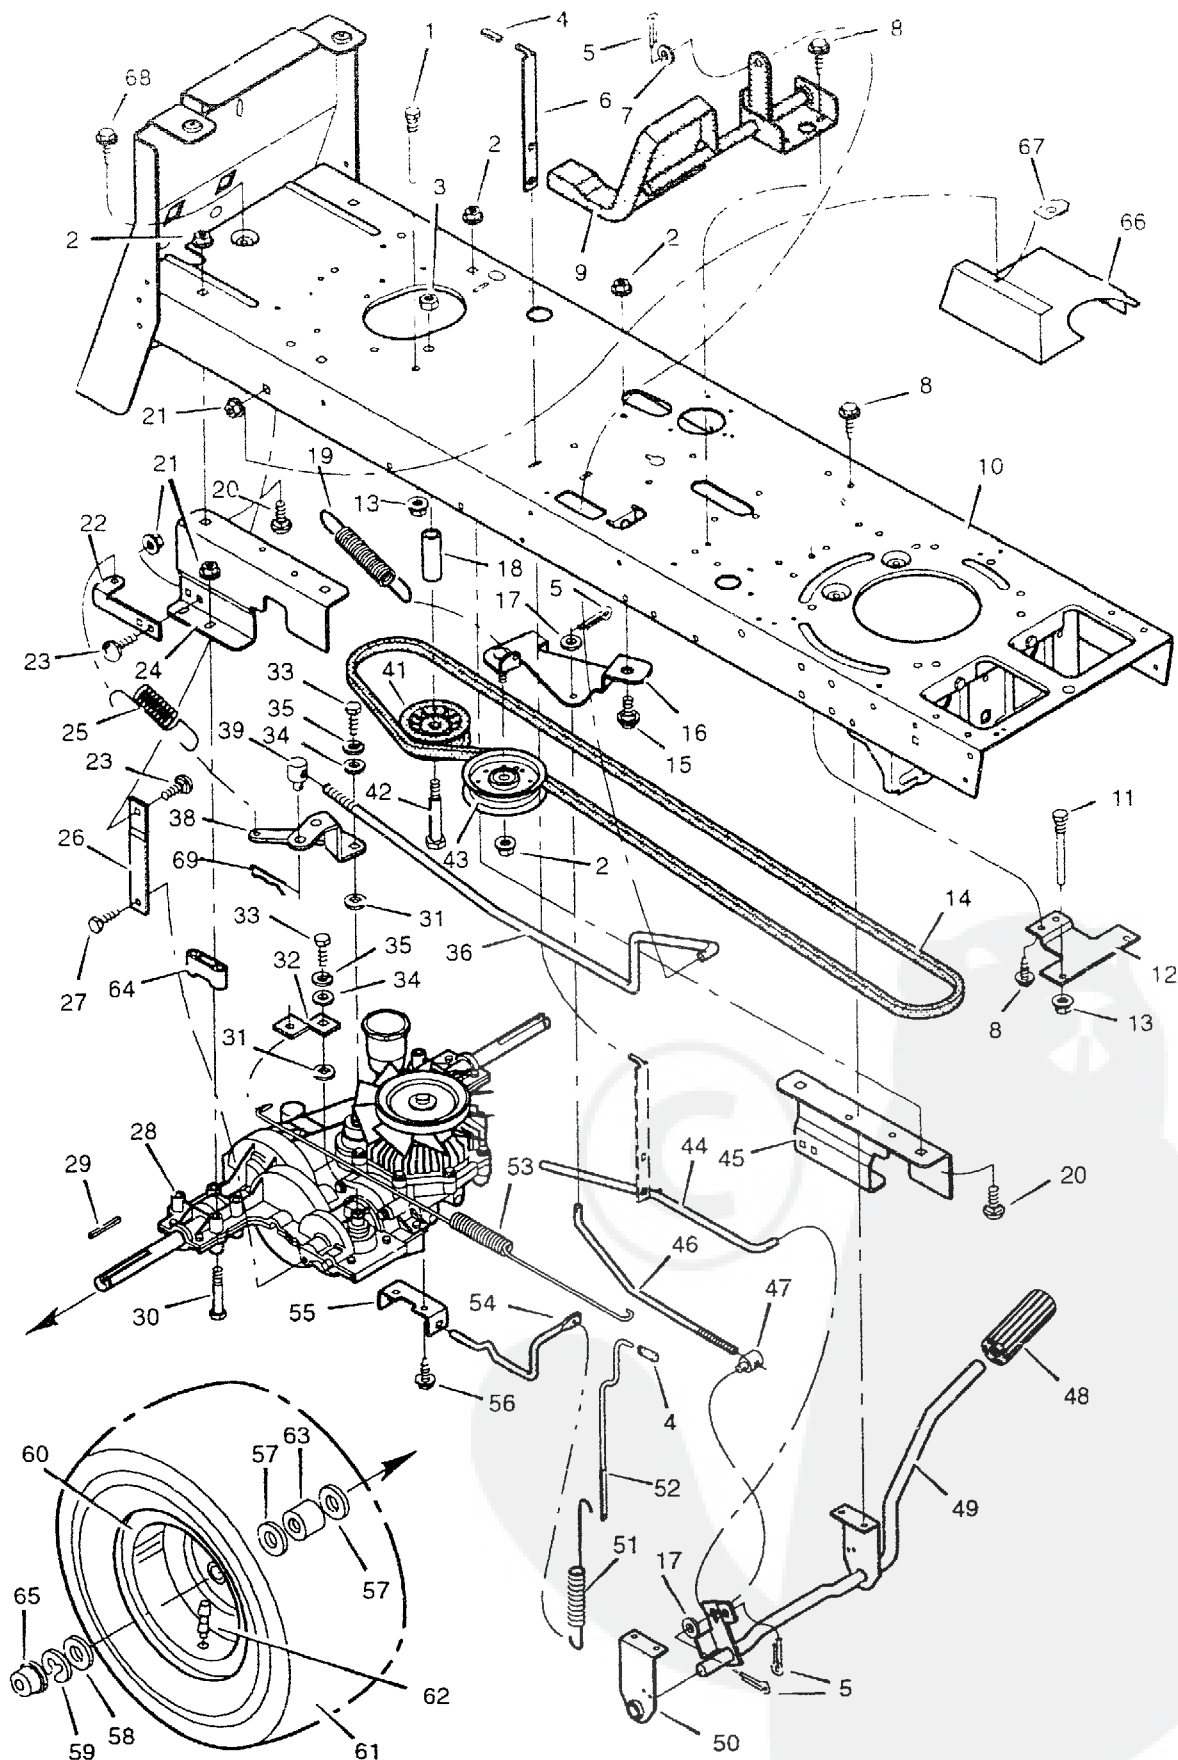


N° sur le schéma	Description	N° de pièce	N° sur le schéma	Description	N° de pièce
1	Guide—courroie	20619	36	Tige de commande	93235Z
2	Écrou à rebord	15x84	37	Rondelle	17x103Z
3	Écrou hexagonal	15x41	38	Levier de commande	92594Z
4	Griffe	91079	39	Écrou de réglage	92132
5	Goupille	30x20	41	Poulie de tendeur	91178
6	Levier de frein de stationnement	93044E700	42	Boulon	1x149
7	Rondelle	17x57Z	43	Poulie de tendeur	23339
8	Vis	26x249	44	Tige, Loquet	93054
9	Ensemble de Pédale	93237E701	45	Support, Gauche Boîte—pont	93231E701
10	Châssis	403351	46	Tige d'embrayage	93029Z
11	Guide—courroie	91754	47	Écrou de réglage	21920
12	Support, Guide—courroie	93232E701	48	Pédale	21544
13	Écrou à rebord	15x79	49	Ensemble de levier de pédale	93082E700
14	Courroie	37x81	50	Ensemble de Pédale	91713E700
15	Boulon à collerette	9x39	51	Ressort de rallonge	165x105
16	Support de poulie à pignon libre	93033Z	52	Tige	92675
17	Rondelle	17x52Z	53	Ressort de rallonge	165x106
18	Entretoise	93225	54	Tige	93247Z
19	Ressort	165x87	55	Support	92603Z
20	Boulon de châssis	2x78	56	Vis	25x9
21	Écrou à rebord	15x88	57	Rondelle	17x160
22	Support, Ressort	93238E701	58	Rondelle	17x115
23	Boulon de châssis	2x64	59	Bague en E	11x3
24	Support, Droite Boîte—pont	93230E701	60	Ensemble de roue et pneu	92300—601
25	Ressort	165x10	61	Pneu (Comprises avec la pièce N° 60) *	24430
26	Support, Torque	93227E701	—	Tube (Comprises avec la pièce N° 60)	407049
27	Vis	26x216	62	Valve et bouchon	24373
28	Boîte—pont 4900-3 PUMP	5376	63	Entretoise, Roue	87x100Z
29	Clé carrée	21553	64	Entretoise, Boîte—pont	93116
30	Boulon	1x130	65	Enjoliveur de roue (en option)	24582
31	Rondelle	17x148	66	Cloison	93279E701
32	Chape, Frein	93226	67	Écrou de verrouillage	28x59
33	Boulon	1x145	68	Vis	26x250
34	Rondelle	17x180	69	Goupille	31x4
35	Rondelle de blocage	18x32			

* En commandant ces pneu, veuillez indiquer la marque du pneu pour s'assurer de sculptures identiques.

** On peut se procurer des pièces de rechange de moteur auprès du centre de service après-vente que l'on trouvera dans l'annuaire du téléphone.

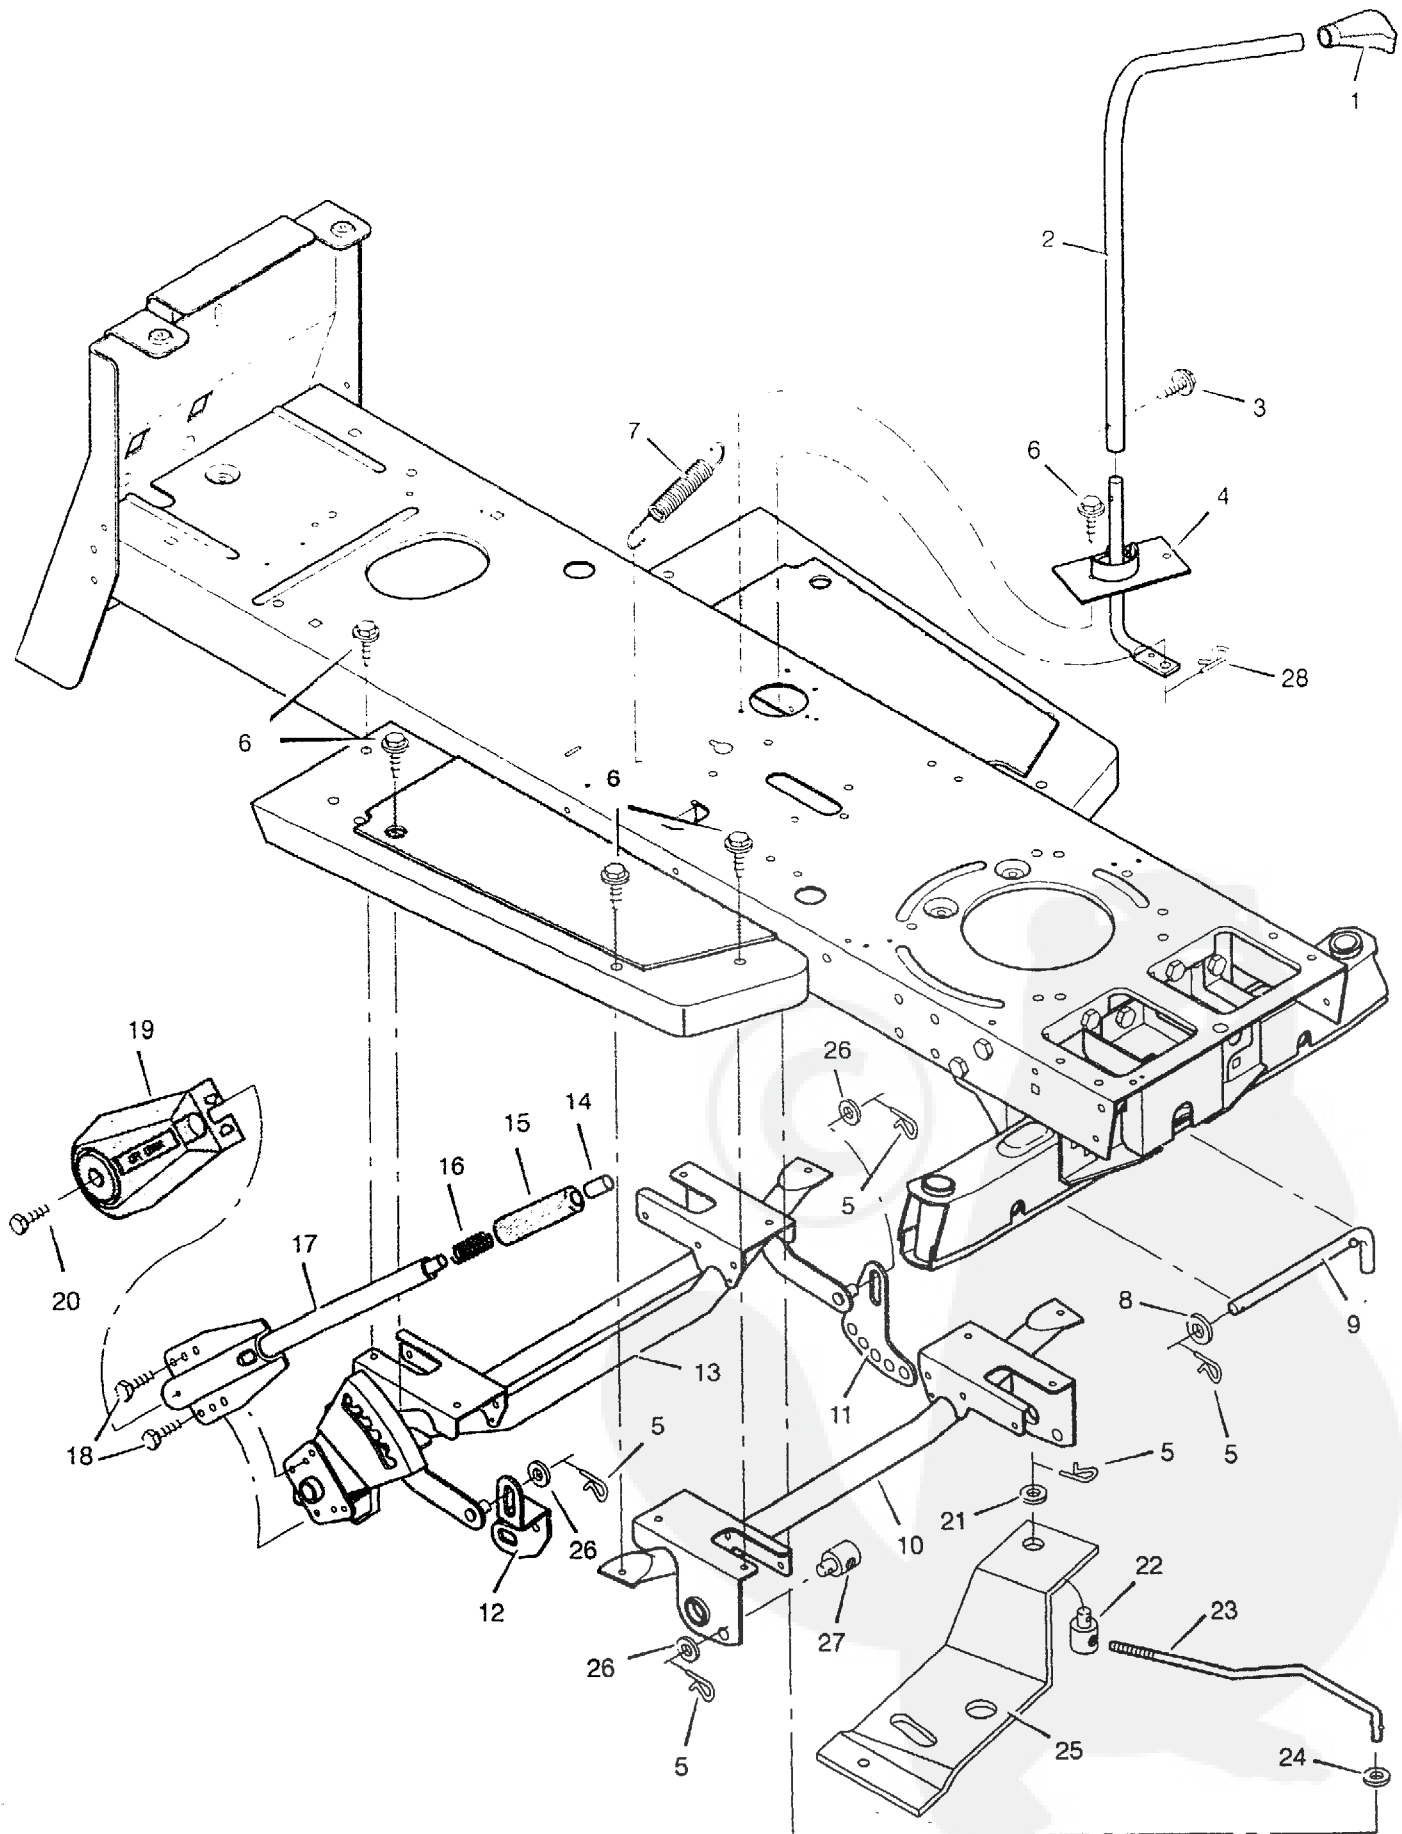



N° sur le schéma	Description	N° de pièce
1	Griffe	55449
2	Levier de commande de la lame	93162Z
3	Boulon hexagonal	25x3
4	Ensemble de levier de commande de la lame	93218E701
5	Goupille	31x4
6	Vis	26x249
7	Ressort de rallonge	165x92
8	Rondelle	17x103
9	Axe	90827Z
10	Ensemble de support, AV	93013E700
11	Plaque de réglage	91741E701
12	Liaison de suspension	92110E700
13	Support de levée	93114E700
14	Bouton	91261
15	Griffe	91398
16	Ressort travaillant à la compression	164x21
17	Ensemble de poignée	91823SE
18	Vis	26x49
19	Couvercle de levier de levage (en option)	92157
20	Vis	26x263
21	Rondelle	17x124
22	Écrou de réglage	21920
23	Tige, commande de lame	93094Z
24	Rondelle	17x47Z
25	Support de pivot	93052E700
26	Rondelle	17x91Z
27	Écrou de réglage	92132
28	Goupille	31x6

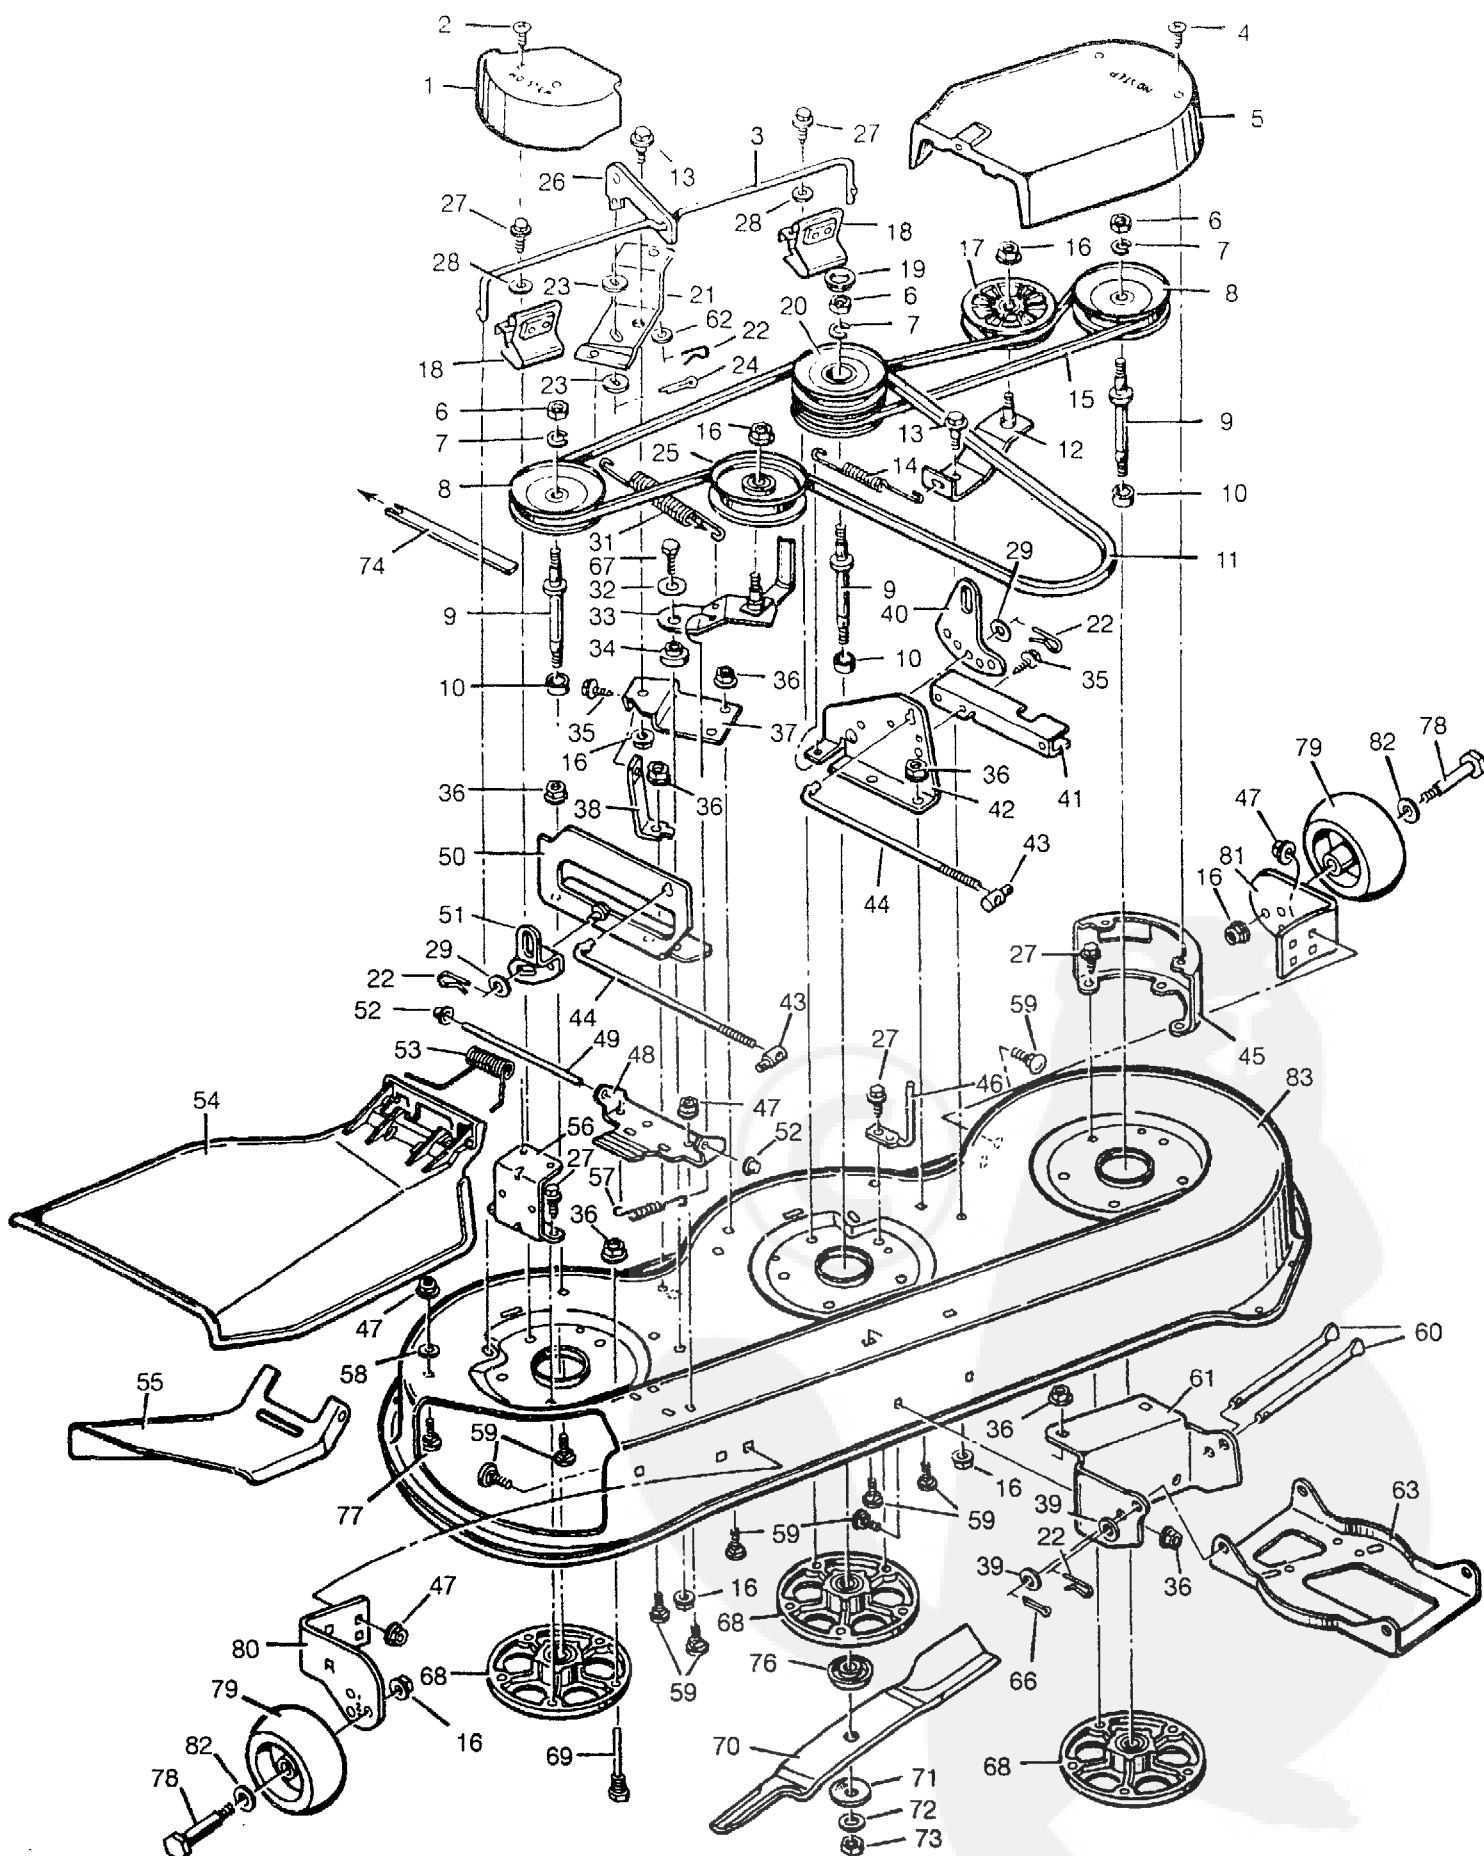

N° sur le schéma	Description	N° de pièce	N° sur le schéma	Description	N° de pièce
1	Couvercle poulie	92145E701	42	Ensemble de support de levée	92109E700
2	Vis	26x266	43	Écrou de réglage	92132
3	Tige de frein	92129Z	44	Tige de réglage	92134Z
4	Vis	26x258	45	Support de couvercle, gauche	92139E700
5	Couvercle, Gauche Poulie	92154	46	Guide-courroie	92116Z
6	Écrou hexagonal	15x100	47	Écrou de blocage	15x88
7	Rondelle de blocage	18x33	48	Support, Charnière	92104E700
8	Poulie	92127	49	Tige du déflecteur	92159Z
9	Arbre de renvoi	91921	50	Ensemble de support de levée	93088E700
10	Palier d'entretoise	91925	51	Liaison de suspension	92110E700
11	Principal courroie de transmission de la tondeuse	37x69	52	Capuchon à pression	28x23
12	Support de poulie à pignon libre	92112E700	53	Ressort à torsion	166x34
13	Boulon à collerette	9x39	54	Défecteur	92100
14	Ressort de rallonge	165x79	55	Défecteur intérieurs	92103E700
15	Secondaire courroie de transmission de la tondeuse	37x66	56	Support, Couvercle	92140E700
16	Écrou de blocage	15x84	57	Ressort de rallonge	165x86
17	Poulie de tendeur	91590	58	Rondelle	17x57Z
18	Ensemble de ressort, frein de lame	92148	59	Boulon de châssis	2x53Z
19	Bouchon	92169	60	Tige de suspension	91739Z
20	Ensemble de poulie du moteur	92128	61	Ensemble de suspension AV	93126E701
21	Support de pivot	93052E700	62	Rondelle	17x124
22	Goupille	31x4	63	Suspension AVANT	92119SE
23	Rondelle	17x171Z	66	Goupille	30x49
24	Goupille	30x33	67	Boulon hexagonal	1x111Z
25	Poulie de tendeur	91801	68	Carter de mandrin	92573
26	Liaison, Frein	92130Z	69	Guide-courroie	91754Z
27	Vis	25x6	70	Lame (3 obligatoire)	92351E701
28	Rondelle	10851Z	71	Rondelle, Belleville	17x166
29	Rondelle	17x91Z	72	Rondelle	17x165
31	Ressort de rallonge	165x80	73	Écrou hexagonal	15x100
32	Rondelle	17x168Z	74	Indicateur, Plastique	92163
33	Support de poulie à pignon libre	92220E700	76	Adaptateur de lame	92466
34	Bague	92180	77	Boulon de châssis	2x73
35	Vis	26x249	78	Boulon à collerette	9x23
36	Écrou hexagonal	15x79Z	79	Roue	92265
37	Support de pivotage	92115E700	80	Support de roue, droit	92259E700
38	Entretoise de pivotage	92158E700	81	Support de roue, gauche	92258E700
39	Rondelle	17x103	82	Rondelle	17x102
40	Plaque de réglage	91741E701	83	Carter de lame	93086E700
41	Fer en U, Gauche Couvercle	92138E700	1-83	Carter de lame, complet	403341

POS.	FONCTION	CONTACTS
1	COUPURE	G+t
2	ECLAIRAGE	B+L
3	MARCHE	SANS
4	DEMARRAGE	S+S

1 BROCHE NON MARQUEE

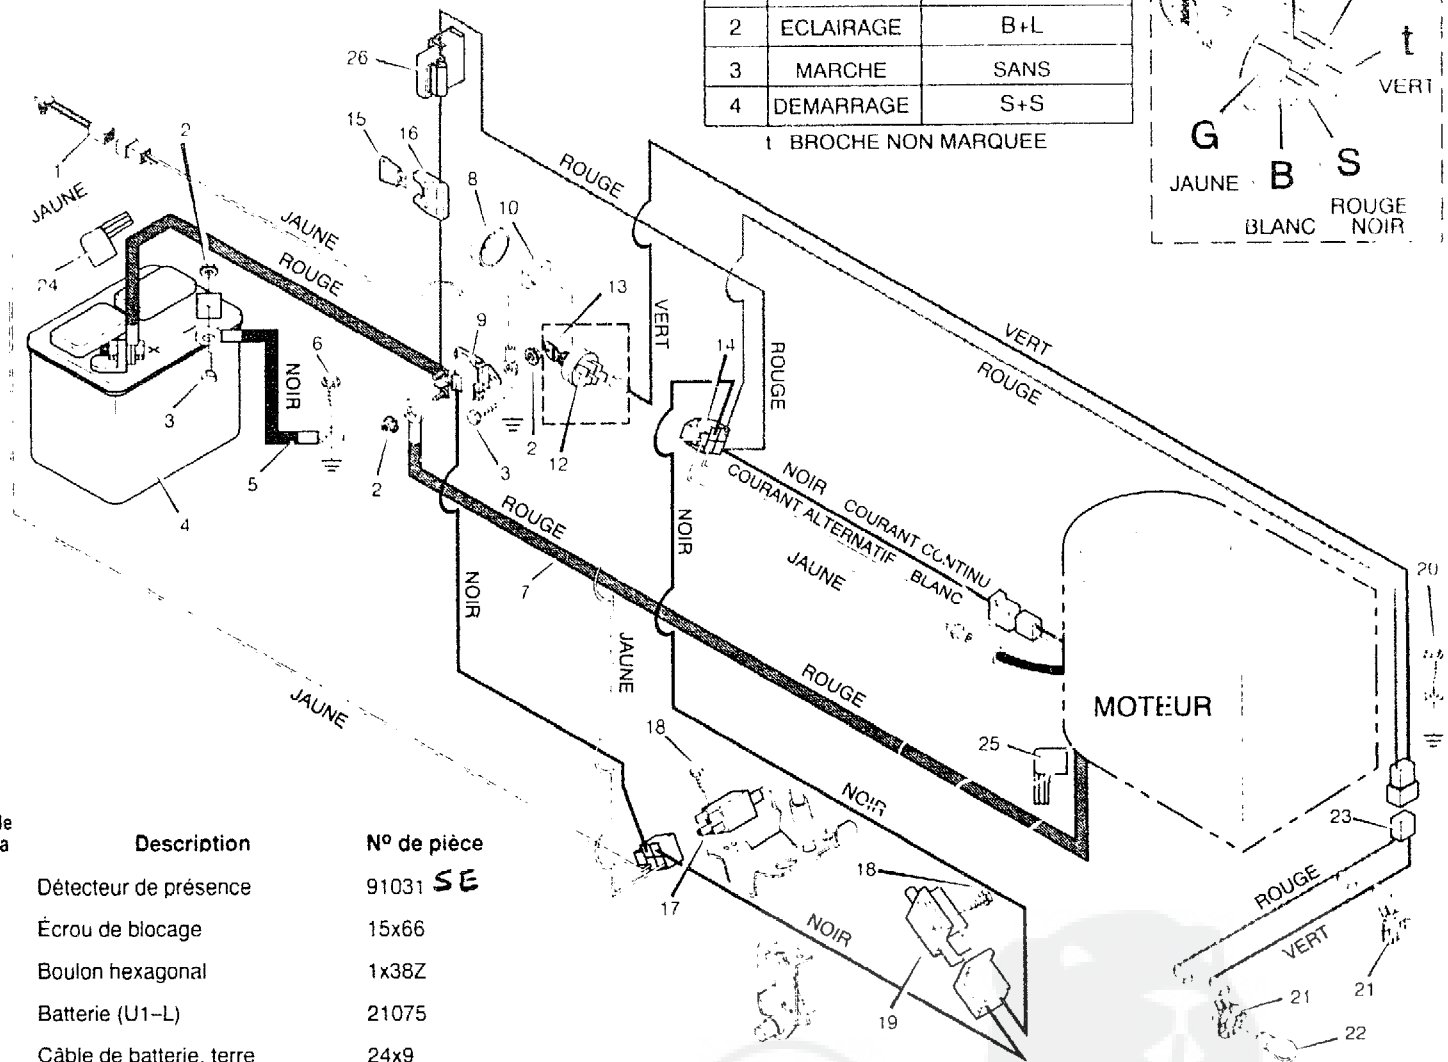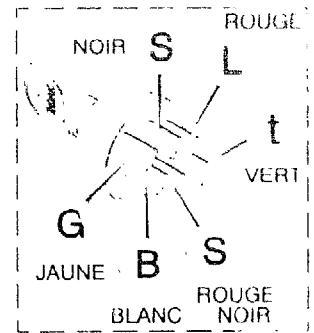

N° sur le
schema

Description

N° de pièce

1	Détecteur de présence	91031 SE
2	Écrou de blocage	15x66
3	Boulon hexagonal	1x38Z
4	Batterie (U1-L)	21075
5	Câble de batterie, terre	24x9
6	Vis	26x249
7	Câble, rouge Batterie	24x12
8	Capuchon de contact	91488
9	Solénoïde	24285
10	Écrou	91489
12	Contacteur d'allumage	92377
13	Clé d'allumage	20729
14	Faisceau de câblages	250x54
15	Fusible	54212
16	Boîte de fusibles	407078
17	Interrupteur prise de force	91299
18	Vis	26x233
19	Contacteur, Embrayage	24273
20	Vis	25x2
21	Douille de lampe	92372
22	Lampe de phare	90084
23	Faisceau de câbles de phare	250x40
24	Couvercle de borne de batterie (en option)	54148
25	Couvercle, (en option)	24196
26	Ampèremètre	93156