

MANUEL DE L'UTILISATEUR UNITE ARRIERE DE RAMASSAGE D'HERBE A DECHARGE LATERALE MODELE 5708-1802

GARANTIE

Pour une durée d'un (1) an à compter de la date d'achat par le premier utilisateur pour usage résidentiel (trente [30] jours pour usage commercial), NOMA Outdoor Products Inc. garantit le remplacement gratuit, y compris la main d'oeuvre, de toute pièce d'origine venant d'un de ses produits et reconnue défectueuse par tout réparateur agréé par l'usine.

La présente garantie ne couvre pas la batterie (si le produit en est équipé) ni le moteur qui sont garantis par leur fabricants respectifs. La présente garantie ne couvre pas les pièces dont le mal fonctionnement est dû à une usure normale, un usage impropre ou tout autre abus. Le transport de l'unité ou de la pièce défectueuse jusqu'à un réparateur agréé ou jusqu'à l'usine est à la charge de l'utilisateur.

Pour bénéficier de la présente garantie, vous devez:

1. Si une pièce s'avère défectueuse, contacter le magasin de vente pour obtenir le nom et l'adresse du réparateur agréé le plus proche de vous.
2. Si cela est impossible, écrire au Service Après-Vente, NOMA Outdoor Products Inc. pour obtenir ce renseignement, ou bien téléphoner au 1-901-422-1690 en demandant le Service Après-Vente.
3. Renvoyer la pièce défectueuse au réparateur agréé avec le justificatif d'achat; la pièce défectueuse sera remplacée si elle est couverte par la présente garantie.

Il n'existe pas d'autre garantie express. Les garanties tacites, qui comprennent celles de vendabilité et d'aptitude à un usage particulier ont une durée d'un (1) an à compter de la date d'achat. La responsabilité civile pour des dommages-intérêts accessoires ou indirects est exclue.

Certaines provinces interdisent de limiter la durée d'une garantie. D'autres provinces interdisent l'exclusion des dommages-intérêts accessoires ou indirects. La présente garantie vous donne des droits précis auxquels peuvent s'ajouter d'autres selon votre lieu de résidence.

NOMA Outdoor Products Inc.

B.P. 8000

Jackson, TN 38308-8000

DESCRIPTION DES PIÈCES ET ENTRETIEN DE L'UNITÉ

Ce manuel contient des instructions pour votre sécurité ainsi que pour l'assemblage et l'entretien de votre machine. Lisez-le attentivement et en entier. Complétez et renvoyez la carte d'enregistrement qui a été emballée avec votre machine. Pour toute réparation autre que celles décrites dans ce manuel, adressez-vous à un réparateur agréé. Un réseau national assure une distribution des pièces et un service de réparation dans votre région. Lorsque vous commandez une pièce, soyez sûr de donner les renseignements suivants: (1) le nom de la pièce; (2) son numéro; (3) la quantité désirée; et (4) le numéro de modèle à huit chiffres de votre unité. Le numéro de modèle est inscrit sur une plaque attachée à l'unité.

Arrêtez-vous à cet emblème  Il veut dire: ATTENTION! SOYEZ VIGILANT! IL Y A DU DANGER POUR L'UTILISATEUR, LES PASSANTS, OU LES OBJETS A VOISINANTS!

NOMA Outdoor Products Inc.

B.P. 8000

Jackson, TN 38308-8000

Pièce No. 317077

5090



PRECAUTIONS D'UTILISATION

CES INSTRUCTIONS SONT POUR VOTRE PROTECTION. LISEZ-LES ATTENTIVEMENT



1. Connaissez les commandes de votre tondeuse et sachez arrêter la machine rapidement. Lisez le présent manuel et relisez le manuel de l'utilisateur de l'autoportée. Portez des verres de sécurité ou un masque oculaire lorsque vous assemblez votre tondeuse ou que vous vous en servez avec son unité de ramassage d'herbe.
2. Lorsque vous utilisez la tondeuse avec l'unité de ramassage d'herbe:
 - A. N'utilisez PAS votre tondeuse sans l'unité complète de ramassage, ou le déflecteur de décharge.
 - B. N'essayez JAMAIS de faire des réglages ou des réparations pendant que le moteur est en marche.
 - C. Arrêtez le moteur lorsque vous videz le sac d'herbe ou lorsque vous débouchez la goulotte ou le tube de décharge d'herbe.
 - D. N'utilisez PAS votre tondeuse munie de son unité de ramassage d'herbe pied-nus. Portez TOUJOURS des chaussures solides, de préférence à bouts renforcés d'acier. Ne portez PAS de vêtements amples qui pourraient se prendre dans les engrenages.
 - E. Restez TOUJOURS loin de la goulotte/tube de décharge d'herbe et des autres parties en mouvement quand le moteur est en marche.
3. Désengagez TOUJOURS le levier d'embrayage de coupe lorsque vous traversez une allée de cailloux ou de gravier et lorsque vous transportez la tondeuse avec l'unité de ramassage d'herbe.
4. Débrayez les lames, arrêtez le moteur, enlevez la clef de contact et enclenchez le frein à main avant de quitter le siège du conducteur.
5. Débrayez les lames, arrêtez le moteur, enlevez la clef de contact, enclenchez le frein à main et débranchez la bougie avant de procéder à des réparations ou des réglages ou de nettoyer la tondeuse ou l'unité de ramassage d'herbe.
6. Inspectez fréquemment les sacs de ramassage d'herbe. Remplacez-les s'ils sont usés ou abîmés. Ne faites PAS marcher le moteur dans un espace clos. Les gaz d'échappement contiennent de l'OXYDE DE CARBONE qui est INODORE et MORTEL.
7. Si vous devez laisser la tondeuse sans surveillance, prenez TOUTES les précautions suivantes: débrayez les lames, mettez le levier de vitesse au point mort, enclenchez le frein à main, arrêtez le moteur et enlevez la clef de contact.
8. Ne remisez JAMAIS l'unité de ramassage d'herbe lorsque les sacs contiennent encore de l'herbe coupée. Même une petite quantité d'herbe peut dégager assez de chaleur pour prendre feu.
9. Si l'unité de ramassage d'herbe doit être utilisée sur un terrain en pente, il est recommandé d'utiliser un contrepoids à l'avant.

INFORMATION POUR L'UTILISATEUR

Enregistrez les renseignements suivants concernant votre unité afin de pouvoir les fournir en cas de perte ou de vol.

NO. DE MODELE: - (Inscrivez les 8 chiffres de la plaque fixée à l'unité)

DATE D'ACHAT: ___ / ___ / ___ NO. DE CODE: _____ NO. DE SERIE: _____

NOM ET ADRESSE DU MAGASIN DE VENTE: _____

VILLE: _____ ETAT: _____ TEL.: _____


CONTENU DU CARTON D'EMBALLAGE

- 1 - Unité de ramassage d'herbe
- 1 - Manuel de l'utilisateur
- 1 - Lame de 9-1/2 pouce haute levée
- 2 - Lames de 19-1/2 pouces haute levée
- 2 - Lames de 18 pouce haute levée
- 1 - Levier d'accrochage
- 1 - Support de montage, droit
- 1 - Support de montage, gauche
- 1 - Tige de montage, droit
- 1 - Tige de montage, gauche
- 1 - Support de l'unité de ramassage d'herbe
- 1 - Couvercle de l'unité de ramassage d'herbe
- 1 - Conduit de décharge
- 1 - Tube supérieur
- 2 - Sacs à herbe
- 1 - Sacs de pièces contenant:
 - 1 - Agrafe de fermeture
 - 2 - Rondelles de caoutchouc
 - 3 - Charnières pour couvercle
 - 2 - Attaches de sécurité
 - 1 - Languette (levier de fermeture)
 - 6 - Vis rainurées de 1/4 x 5/8 de pouce
 - 2 - Vis hex de 1/4 x 3/4 pouce
 - 6 - Ecrus Keps de 1/4 de pouce (à rondelles incorporées)

- 2 - Contre-écrous de 1/4 de pouce
- 1 - Contre-ecrou de 5/16 de pouce
- 4 - Vis hex de 5/16 x 1 pouce
- 4 - Vis hex de 5/16 x 1-1/2 pouce
- 1 - Vis hex de 5/16 x 5/8 de pouce
- 1 - Vis hex autoserrante à rondelle incorporée, de 5/16 x 1/2 de pouce
- 4 - Contre-écrous à grandes ailettes de 5/16 de pouce
- 2 - Rondelles plates de 9/32 de pouce
- 2 - Rondelles plates de 5/16 de pouce
- 1 - Rondelle plate de 11/32 de pouce

Le sac de pièces peut contenir plus d'attaches que nécessaire.

COMMENT MESURER UNE VIS 5/16 X 1-1/2 DE POUCE

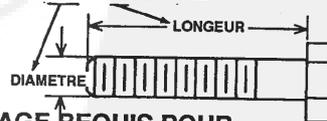

OUTILLAGE REQUIS POUR L'ASSEMBLAGE

- 2 - Clés de 7/16 de pouce (ou une clé à molette)
- 2 - Clés de 1/2 pouce (ou une clé à molette)
- 1 - Tournevis
- 1 - Maillet (de préférence en caoutchouc ou en cuir)

ASSEMBLAGE



DANGER



La tondeuse autoportée et l'unité de ramassage d'herbe peuvent être dangereuses si l'utilisateur est négligent.

Lisez soigneusement le manuel de l'utilisateur avant de vous servir de votre machine.

Portez toujours des verres de sécurité ou un masque oculaire quand vous assemblez ou utilisez la tondeuse.

Ne transportez JAMAIS de passagers.

Eloignez vos mains, pieds, cheveux et vêtements amples des parties de la machine en mouvement lorsque le moteur marche.

Ne laissez PAS les enfants ou les adolescents se servir de la tondeuse ni s'en tenir près lorsqu'elle est en marche.

Les côtés droit et gauche de la tondeuse autoportée et de l'unité de ramassage d'herbe correspondent à votre droite et à votre gauche lorsque vous êtes assis sur le siège du conducteur.

Si vous vous êtes servi de la tondeuse avant d'installer l'unité de ramassage d'herbe, enlevez l'herbe accumulée sur le carter de coupe avant d'installer l'unité.


ASSEMBLAGE DU CARTER DE COUPE

1. Insérez le levier d'accrochage (Figure 1) dans la fente du devant le support du déflecteur d'éjection (avec la patte

du levier dirigée vers le bas) et fixez son extrémité arrière avec une vis autoserrante de 5/16 x 1/2 pouce. **NOTE:** Sur certaines tondeuses, ce levier peut être déjà en place.

2. Mettez la languette en plastique (Figure 1) sur l'extrémité avant du levier.

3. Enlevez le carter de coupe et les lames (Voyez le

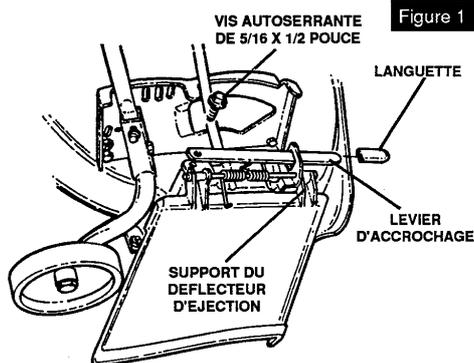

manuel de l'autoportée).

4. Installez les lames haute levée (lames de 18 pouces sur les carters de 36 et de 45 pouces, lames de 19 1/2 pouces sur les carters de 39 pouces, lames de 9 1/2 pouces sur les carters de 45 pouces).

5. Remontez le carter de coupe.

Votre ramassage d'herbe tournant comprends un ensemble des supports de montage (2) et un ensemble des tiges de montage (2) pour utilité en montage à votre tondeuse autoportée. Voici renseignements et l'illustrations pour leur installation aux modèles divers.

INSTALLATION DES SUPPORTS DE MONTAGE

L'installation se fera plus facilement si l'arrière de l'autoportée est mis sur des cales et les roues arrière enlevées.

1. Placez un support de montage à l'arrière de chaque côté du châssis principal (Figure 2).

2. Attachez chaque support de montage à côté du châssis principal, suivant que la dimension du châssis, avec deux vis hex de 5/16 x 1 pouce et deux contre-écrous de 5/16 de pouce comme indiqué sur la figure 2. **NOTE:** Mesurez

la largeur de l'arrière du châssis principal de votre tondeuse autoportée. Les bras sur les supports de montage attaché à l'arrière du châssis petit (mesurage 12 pouces) doivent plier légèrement au dehors à partir du châssis (figure 2A). Les bras sur les supports de montage attaché à l'arrière du châssis grand (mesurage 14-1/2 pouces) doivent plier légèrement en dedans vers le centre du châssis (figure 2B). Les supports doivent être monté le plus près possible pour les pneus avec un diamètre de 18 ou 20 pouces. Remuez les supports au loin de l'autoportée pour pneus avec un diamètre de 23 pouces et employez les rondelles de blocage.

Figure 2A




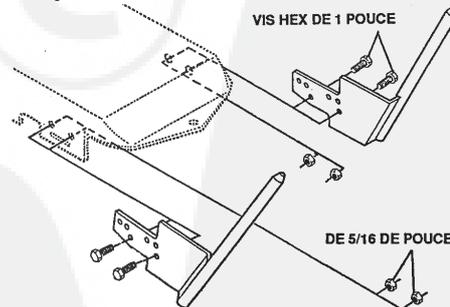


Figure 2B

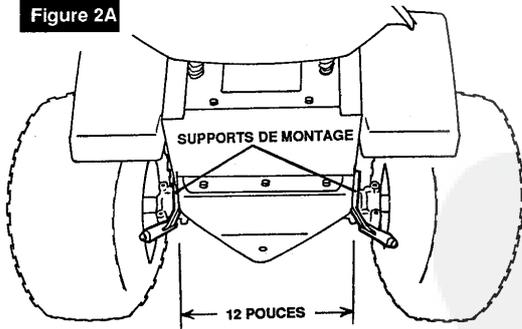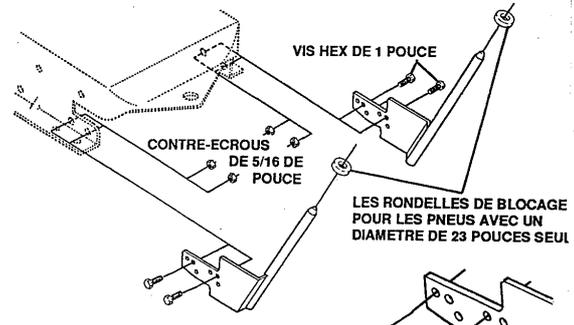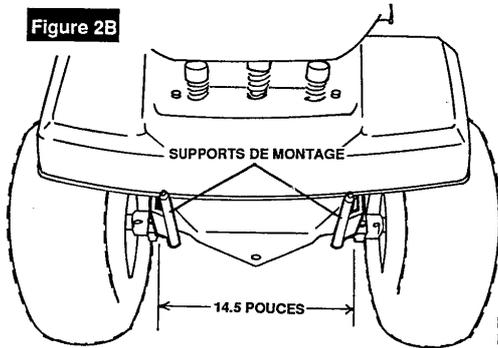

MONTEZ DANS CES TROUS POUR LES PNEUS AVEC UN DIAMETRE DE 23 POUCES

INSTALLATION DES TIGES DE MONTAGE

Les tiges de montage sont pour utilité aux chassis grand modèles avec direction avant et arrière et avec l'entraînement hydrostatique. L'installation se fera plus facilement si l'arrière de l'autoportée est mis sur des cales et les roues arrière enlevées.

1. Retirez les contre-écrous hex à partir des trous plus bas des supports de pivot direction attaché à l'arrière du chassis principal du modèle avec direction avant et arrière (figure 2C). Alignez les trous dans les supports de pivot direction et le chassis avec les trous dans les tiges de montage.

2. Attachez chaque tige de montage à l'intérieur du chassis principal et au travers des trous plus bas du support de pivot direction du modèle avec la direction avant et

arrière avec deux vis hex de 5/16 x 1-1/2 pouces et deux contre-écrous de 5/16 de pouce comme indiqué sur la figure 2C.

3. Retirez les vis hex et les contre-écrous, et les rondelles de blocage entre le chassis principal derrière gauche et la vitesse commande secteur denté du modèle avec l'entraînement hydrostatique. Poussez la tige de montage gauche entre l'espace et alignez les trous dans la tige avec les trous dans la vitesse commande secteur denté et le chassis principal (figure 2D).

4. Installez chaque tige de montage à l'intérieur du chassis principal avec deux vis hex de 5/16 x 1 pouce et deux contre-écrous de 5/16 de pouce (figure 2D). **NOTE:** Puisque les rondelles de blocage éloigné et la tige de montage exigent la même espace, les vis et les contre-écrous de l'arrière gauche du chassis principal peuvent être employé installez la tige de montage derrière gauche.

Figure 2C

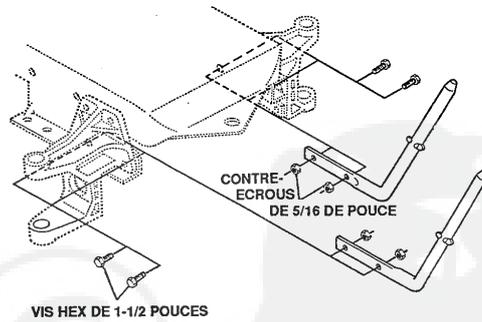
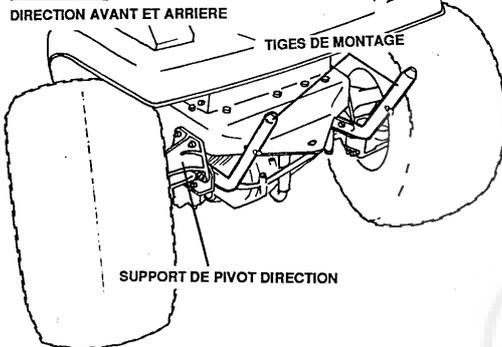


Figure 2D



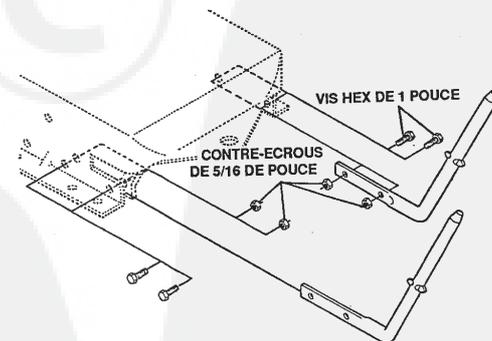


Figure 3

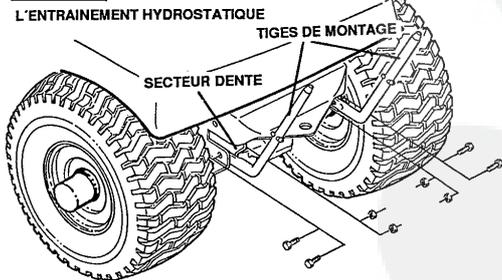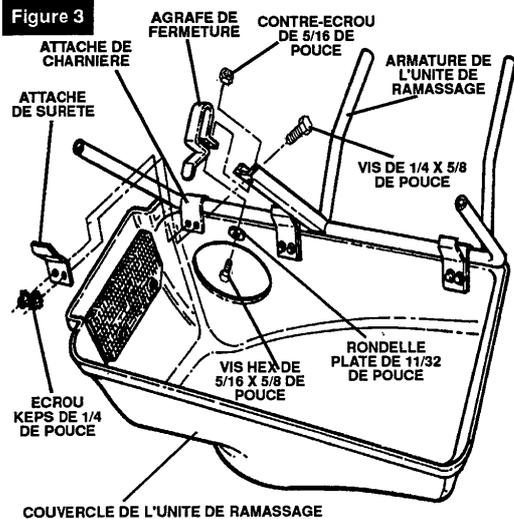

ASSEMBLAGE DU COUVERCLE DE L'UNITE DE RAMASSAGE

1. Mettez l'agrafe de fermeture de l'unité de ramassage à l'extrémité de la tige centrale de l'armature de l'unité de ramassage (Figure 3). Amenez le trou de l'agrafe vis-à-vis du trou de la tige centrale.
2. Fixez l'agrafe de fermeture avec une vis hex de 5/16 x 5/8 de pouce, une rondelle plate de 11/32 de pouce et un contre-écrou de 5/16 de pouce (Figure 3).

Figure 4



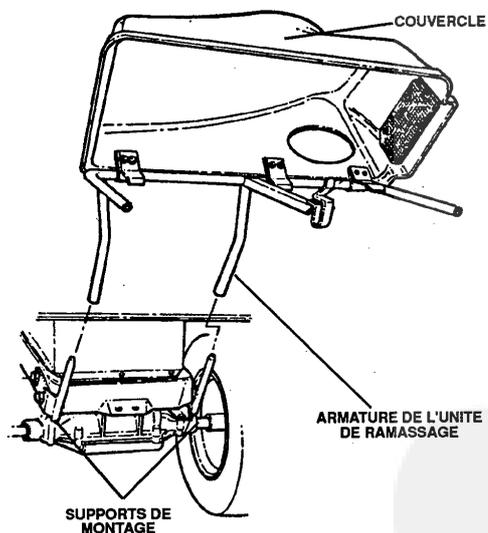


Figure 5

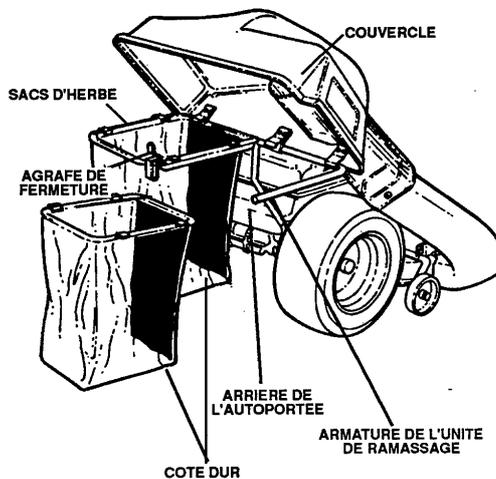

3. Posez le couvercle de l'unité de ramassage en le tournant vers le haut.
4. Mettez l'armature de l'unité de ramassage dans le rebord du couvercle.
5. Attachez trois attaches de charnière et deux attaches de sûreté (sur les deux charnières des extrémités) au couvercle et à l'armature à l'aide de six vis de 1/4 x 5/8 de pouce et de six écrous keps de 1/4 de pouce.
6. Retournez le couvercle et insérez-le sur les tiges des supports de montage comme indiqué sur la figure 4.
7. Relevez le couvercle et installez les sacs comme indiqué sur la figure 5. **NOTE:** les sacs doivent être placés avec le côté dur contre l'arrière de la tondeuse.
8. Abaissez le couvercle et fermez-le à l'aide de l'agrafe de fermeture (Figure 5).


Figure 6

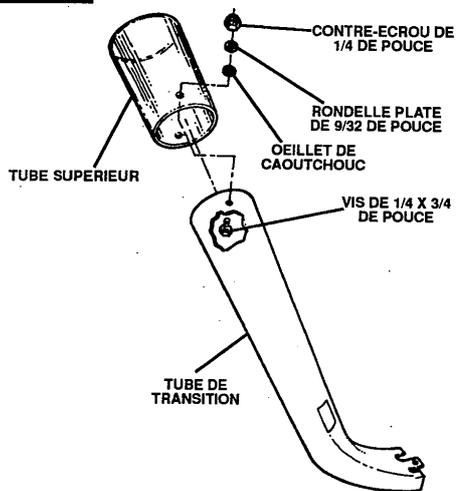

ASSEMBLAGE DU TUBE DE DECHARGE

1. Mettez un oeillet de caoutchouc dans chacun des grands trous du tube supérieur (Figure 6).
2. Attachez le tube supérieur au tube de transition comme indiqué sur la figure 6 avec deux vis hex de 1/4 x 3/4 de pouce (avec la tête à l'intérieur du tube de transition), deux rondelles plates de 9/32 de pouce et deux contre-écrous de 1/4 de pouce.

Figure 7

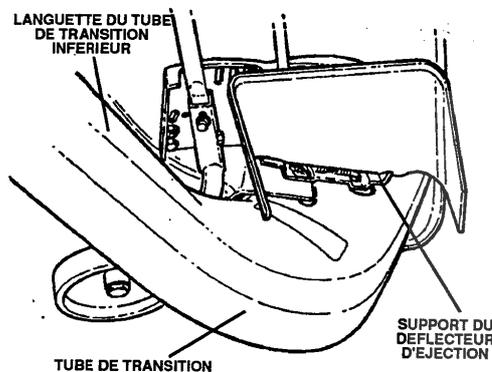

3. Mettez l'extrémité supérieure du tube de transition dans le trou à l'avant de l'unité de ramassage d'herbe.
 4. Faites glisser la languette située à l'extrémité inférieure du tube de transition sous le centre du support de déflecteur d'éjection (Figure 7) jusqu'à ce que la patte du levier d'accrochage s'enclenche dans le trou du tube de transition.
- NOTE:** Le derrière du tube de transition devrait être à l'intérieur de l'ouverture du carter de coupe et l'avant du tube de transition devrait être à l'extérieur de l'ouverture du carter de coupe.

UTILISATION



DANGER




UTILISEZ LA TONDEUSE AVEC L'UNITE DE RAMASSAGE COMPLETE EN PLACE.

ARRÊTEZ LE MOTEUR AVANT D'OUVRIRE LE COUVERCLE OU DE VIDER LES SACS.

DES OBJETS PEUVENT ÊTRE PROJÉTÉS PAR LA GOULOTTE.

NE METTEZ PAS VOS MAINS DANS LA GOULOTTE QUAND LE MOTEUR EST EN MARCHÉ.

Lors de l'utilisation de la tondeuse autoportée et de son unité de ramassage d'herbe, des projectiles peuvent vous atteindre aux yeux et vous blesser gravement. Portez toujours des verres de sécurité ou un masque oculaire lorsque vous utilisez une tondeuse autoportée. Nous recommandons des lunettes de sécurité standard ou les masques de sécurité Wide Vision pour recouvrir vos lunettes.

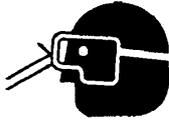

Sachez vous servir de votre autoportée et de ses commandes. Soyez sûr que toutes les personnes utilisant l'autoportée ont lu et compris les Précautions d'utilisation figurant en page 2 de ce manuel et dans le manuel de l'utilisateur de l'autoportée.

Évitez les tournants brusques à grande vitesse et les tournants en montée ou en descente. Conduisez avec précaution. Soyez très prudent sur les collines. Lorsque vous descendez une pente, mettez le levier de vitesse sur une vitesse basse. Utilisez le frein à main pour les arrêts rapides sur des pentes.

Si l'herbe coupée est mise en sacs et emportée, vous voudrez doubler les sacs d'herbe avec des sacs en plastique de 30 x 36 pouces. Enroulez le haut du sac autour de l'armature des sacs pour les immobiliser.

UTILISATION (Autoportée avec Unité de Ramassage)

Installez-vous confortablement sur le siège de l'autoportée et démarrez le moteur. Après l'avoir laissé chauffer, appuyez sur la pédale embrayage-frein et mettez le levier de vitesse en marche avant à la vitesse désirée. Relâchez lentement la pédale embrayage-frein et la tondeuse se mettra en marche. Restez sur une vitesse basse tant que vous ne serez pas habitué à la tondeuse. Faites votre premier trajet sur une grande surface plate sans obstacles, sans faire marcher la lame de coupe. Apprenez à démarrer, à vous arrêter, à tourner et à vous mettre en marche arrière.

Arrêtez le moteur avant de quitter le siège du conducteur.

Pour une coupe et un ramassage d'herbe optimales, donnez les pleins gaz. La vitesse de votre autoportée est contrôlée par le levier de vitesse. La quantité d'herbe à tondre détermine la vitesse de l'autoportée. Plus il y a d'herbe à couper, plus il faut ralentir. Il est possible de déterminer votre vitesse en observant la façon dont l'herbe est éjectée.

Si l'herbe est dense ou le terrain accidenté, mettez-vous en

position de coupe la plus haute. Après une première tonte, remettez-vous en position de coupe désirée.

Les gazons épais ne doivent pas être coupés ras sinon l'herbe risque de mourir. Si la hauteur de coupe est trop basse, les roues du carter de coupe risquent de s'enfoncer dans la pelouse; le carter de coupe touche alors l'herbe qui s'évacue mal. L'herbe nouvelle doit être coupée l'après-midi quand elle est sèche. Ne coupez jamais d'herbe mouillée. L'herbe mouillée s'accumule dans le carter de coupe et dans le tube de décharge et ne s'évacue pas bien.


CONSERVEZ VOTRE ÉQUIPEMENT PROPRE. Étant humide, l'herbe coupée peut s'accumuler sous le châssis de coupe et dans le tube de décharge. Il faut enlever ces accumulations après chaque usage.

1. Débranchez la bougie, enlevez la clef de contact et enclenchez le frein à main.
2. Grattez le dessous du carter de coupe avec un couteau à mastic ou tout autre instrument semblable. Pour faciliter le nettoyage du dessous du carter de coupe, on peut enlever le carter. Voir le paragraphe intitulé Démontage du carter de coupe dans la section Entretien du manuel de l'opérateur de l'autoportée.
3. Enlevez le tube de décharge du carter de coupe et du couvercle de l'unité de ramassage d'herbe et faites partir l'herbe coupée au jet d'eau.
4. Enlevez les sacs d'herbe et nettoyez le couvercle de l'unité de ramassage au jet d'eau.

COMMENT VIDER LES SACS À HERBE

Regardez fréquemment les sacs à herbe pendant la tonte de l'herbe. Ils doivent être vidés dès qu'ils sont pleins à ras-bord et après chaque usage. Pour les vider, procédez de la façon suivante:

1. Mettez le levier d'embrayage de coupe sur NEUTRE et mettez-vous au point mort.
2. Arrêtez le moteur et enclenchez le frein à main.
3. Détachez l'agrafe de fermeture du couvercle (Figure 8).

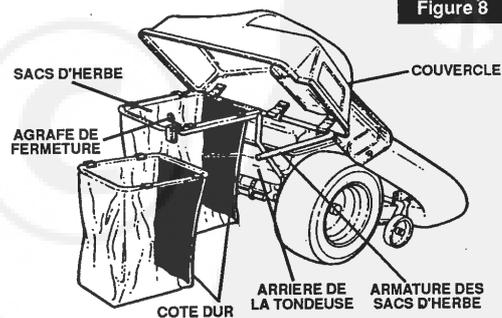

4. Relevez le couvercle de l'unité de ramassage et enlevez les sacs à herbe.
5. Videz les sacs.

Ne remisez JAMAIS l'unité de ramassage si les sacs contiennent encore de l'herbe. Même une petite quan-

⚠ DANGER ⚠
 tité d'herbe coupée peut produire assez de chaleur pour prendre feu.

6. Remettez les sacs sur leur armature avec le côté

dur contre l'arrière de la tondeuse.

7. Rabaissez le couvercle de l'unité de ramassage et remettez l'agrafe au-dessus du rebord du couvercle.

NE VOUS SERVEZ PAS DE LA TONDEUSE SI L'UNITE

⚠ DANGER ⚠
 DE RAMASSAGE D'HERBE COMPLETE N'EST PAS EN PLACE.

COMMENT DEBOUCHER LA GOULOTTE

La goulotte peut se boucher si les sacs sont trop pleins ou si le gazon est trop long ou mouillé. Pour déboucher la goulotte, procédez de la façon suivante:

⚠ DANGER ⚠
 Les lames ne s'arrêtent pas tout de suite. Eloignez vos pieds du carter de coupe et vos mains de la goulotte.

1. Mettez le levier d'embrayage de coupe sur NEUTRE et mettez-vous au point mort.

2. Arrêtez le moteur et enclenchez le frein à main.

3. Débranchez le fil de la bougie.

4. Soulevez l'avant du levier d'accrochage et éloignez la goulotte du carter de coupe.

5. Détachez la goulotte du couvercle de l'unité de ramassage d'herbe.

6. Secouez la goulotte pour en faire tomber l'herbe coupée.

7. Enlevez l'herbe coupée de l'orifice de décharge du carter de coupe.

8. Rattachez la goulotte sur le couvercle de l'unité de ramassage d'herbe d'abord et ensuite sur le carter de coupe.

9. Rebranchez le fil la bougie.

REMISAGE

L'unité de ramassage d'herbe doit être préparée immédiatement pour le remisage à la fin de la saison. Cette préparation doit se faire de la façon suivante:

1. Démontez la goulotte et nettoyez-la.

2. Enlevez les sacs à herbe et videz-les.

⚠ DANGER ⚠
 Ne remisez JAMAIS l'unité de ramassage d'herbe si les sacs contiennent de l'herbe coupée. Une petite quantité d'herbe suffit à dégager assez de chaleur pour prendre feu.

3. Nettoyez à fond l'unité de ramassage d'herbe.

4. Inspectez l'unité de ramassage et le carter de coupe pour voir s'il n'y a pas de pièces usées ou endommagées. Resserrez les vis et boulons lâches.


5. Inspectez les sacs à herbe pour l'usure ou la détérioration. Remplacez les sacs qui sont abîmés.

6. Rangez la tondeuse autoportée et l'unité de ramassage d'herbe dans un endroit propre et sec. Recouvrez-les d'une bâche pour une protection supplémentaire. **NOTE:** l'unité de ramassage peut être facilement enlevée de la tondeuse afin de gagner de la place.

UNITE ARRIERE DE RAMASSAGE D'HERBE A DECHARGE LATERALE, MODELE 5708-1802

NOTE: UTILISEZ TOUJOURS DES PIÈCES DU FABRICANT D'ORIGINE. L'utilisation de pièces de rechange d'une autre marque peut entraîner l'annulation de votre garantie.

LES PIÈCES NE PORTANT PAS DE NUMÉRO SONT INTERCHANGEABLES AVEC LES PIÈCES CORRESPONDANTES DU CÔTÉ OPPOSÉ.

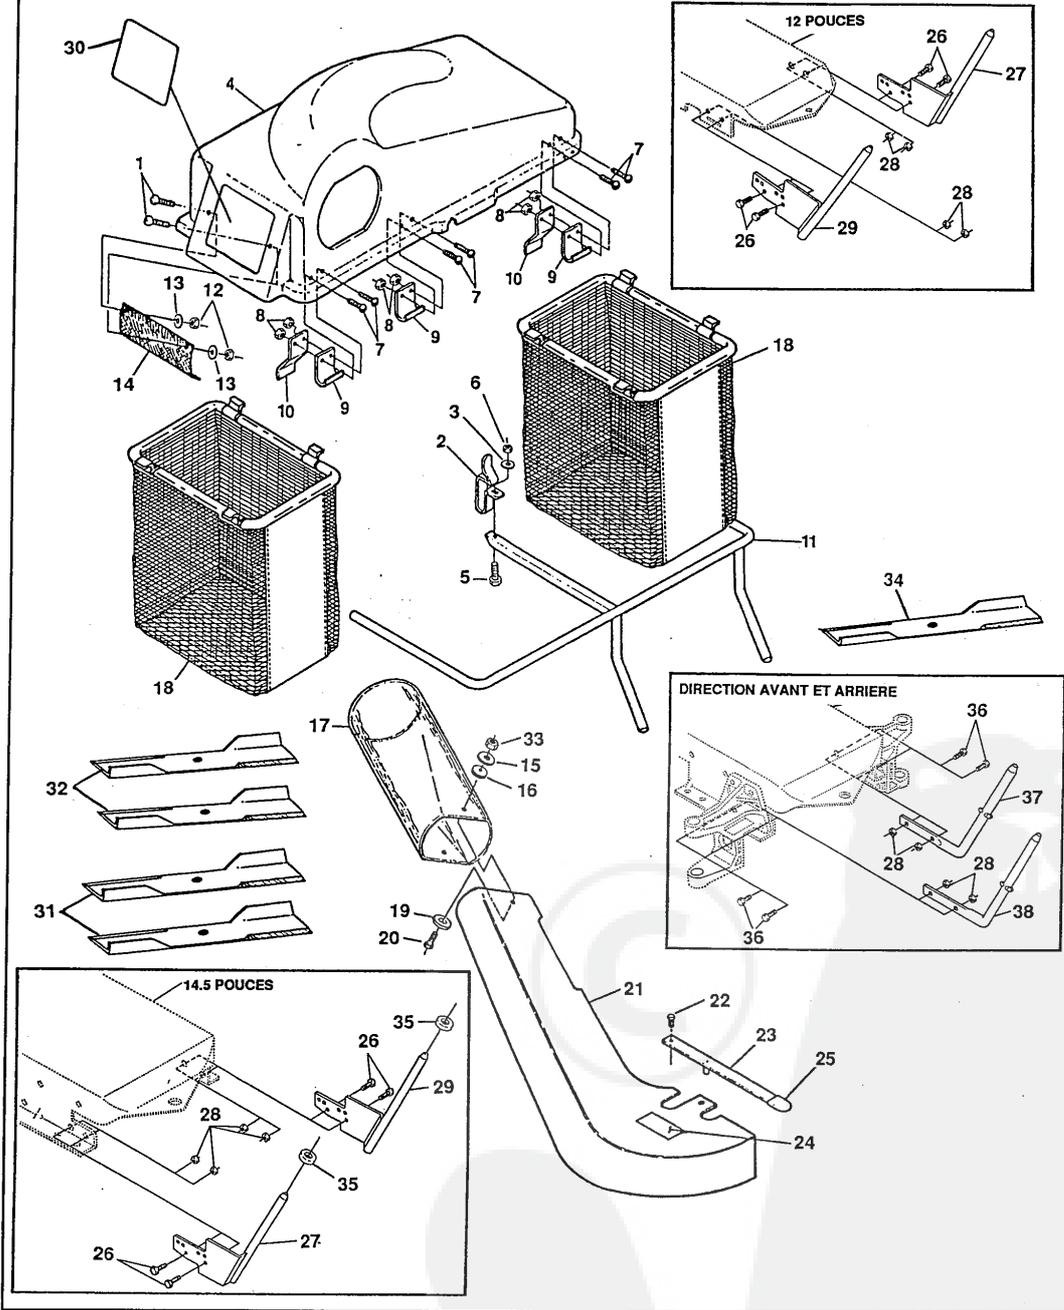

PIECES DE RECHANGE

LORSQUE VOUS COMMANDEZ DES PIÈCES DE RECHANGE, DONNEZ TOUJOURS LES RENSEIGNEMENTS SUIVANTS:

- 1) LE NUMÉRO DE LA PIÈCE; (2) SON NOM; (3) LA QUANTITÉ DÉSIRÉE;
 (4) LE NUMÉRO DE MODÈLE (TEL QU'IL FIGURE SUR LA PLAQUE DU MODÈLE).

POUR EXPÉDIER VOTRE COMMANDE, SUIVEZ LES INSTRUCTIONS

CONTENUES SUR LA PREMIÈRE PAGE DE CE MANUEL.

LES CÔTÉS GAUCHE ET DROIT DE LA TONDEUSE CORRESPONDENT À VOTRE GAUCHE ET À VOTRE DROITE LORSQUE VOUS VOUS TENEZ DERRIÈRE LA TONDEUSE.

LORSQUE VOUS COMMANDEZ UNE PIÈCE, NE DONNEZ PAS LE NUMÉRO-CLÉ MAIS BIEN LE NUMÉRO DE LA PIÈCE.

Toutes les pièces de remplacement seront fournies dans les couleurs de la production en cours ou dans des tons neutres.

Des frais de transports seront demandés pour les commandes de petites pièces.

No clé	No de pièce	Description	No clé	No de pièce	Description
1	57034	Vis à tête plate, No 10-24 x 5/8 de pouce	24	306489	Décalque, Tube de transition
2	12346	Agrafe de fermeture	25	42348	Langnette
3	120393	Rondelle plate de 11/32 de pouce	26	180079	Vis à tête hex, 5/16-18 x 1 pouce
4	306944	Couvercle	27	311186	Support de montage, gauche
5	180075	Vis, 5/16-18 x 5/8 de pouce	28	55273	Contre-écrou à large collerette, filetage 5/16-18
6	1498	Contre-écrou, filetage 5/16-18	29	311187	Support de montage, droit
7	55686	Vis à tête ronde, 1/4-20 x 5/8 de pouce	30	306490	Décalque, couvercle
8	271172	Ecrou keps, filetage 1/4-20	31	306932	Lame haute levée (carter de 39")
9	300278	Attache de charnière	32	306931	Lame haute levée (carter de 36")
10	300624	Attache de sûreté	33	1502	Contre-écrou, filetage 1/4-20
11	1253	Armature de montage	34	9248	Lame de moyenne levée (carter de 45")
12	271166	Ecrou keps, filetage 10-24	35	312462	Espaceur
13	1501	Rondelle plate, 13/64 de pouce	36	180083	Vis hex de 5/16-18 x 1-1/2 pouce (La direction avant et arrière modèles)
14	300115	Ecran	37	314045	Tige de montage, droit (La direction avant et arrière modèles)
15	57626	Rondelle plate, 9/32 de pouce	38	314046	Tige de montage, gauche (La direction avant et arrière modèles)
16	57506	Oeillet de caoutchouc	39	317077	Manuel de l'utilisateur (anglais)
17	57667	Ensemble de tube supérieur	40	317077	Manuel de l'utilisateur (français)
18	58283	Sac			
19	120386	Rondelle plate, 5/16 de pouce			
20	180020	Vis hex, 1/4-20 x 3/4 de pouce			
21	314842	Tube de transition			
22	35497	Vis Taprite, 5/16-18 x 1/2 pouce			
23	9137	Levier d'accrochage			