

MODELS 21745x19A & 21745x66A

21" R/B - RR./DR. - 2-SPEED

5.0 B&S QTM. ENGINE

SINGLE LEVER HCT. ADJUSTER


HARD/SOFT BAGGER

UNIT FULLY ASSEMBLED

ATTACHMENTS

24078 Mulching Kit

24072 Side Chute

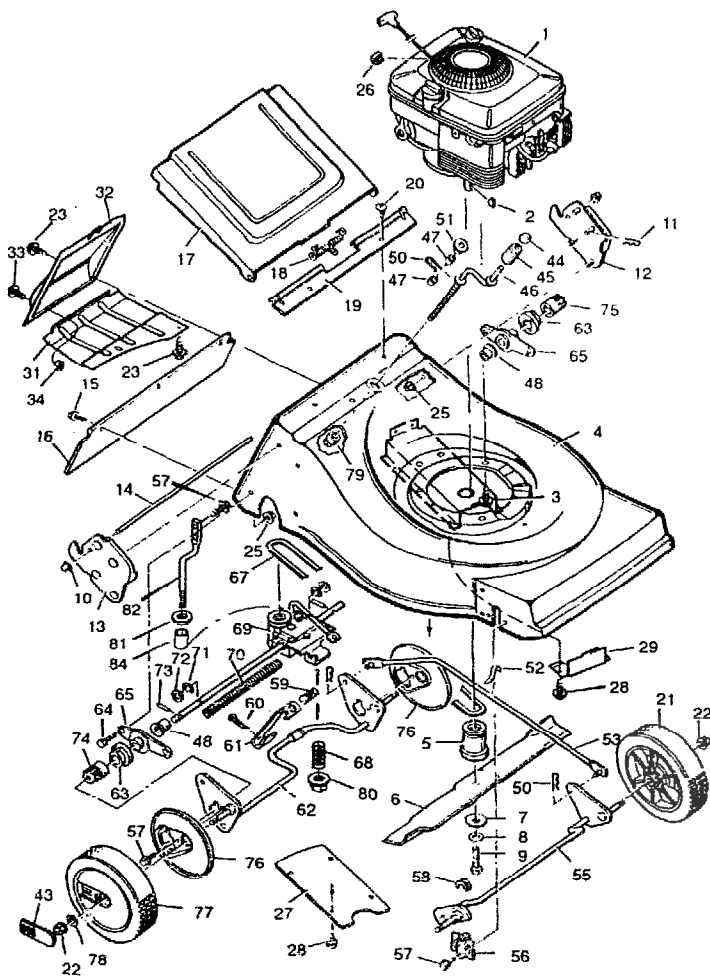


REPLACEMENT PARTS

KEY NO.	DESCRIPTION	PART NO.	KEY NO.	DESCRIPTION	PART NO.
1	Engine ‡	124702-3106-01	30	Pin, Hair	31x9
2	Key, Woodruff	20062	51	Bushing	43639
	Bolt, Engine	25x6	52	Clip, Indicator	43674
	Housing	70134	53	Link, Lifter	43721E701
5	Adapter, Blade	43603	55	Crossbar, Front	71152E701
	Blade	43836E701	56	Clip, Retainer	71167
	Washer, Belleville	17x137	57	Screw	26x221
8	Washer	17x124	58	Bushing	43731
9	Bolt	1x142	59	Nut, Lifter	43636
10	Push On Cap	28x42	60	Pin, Cotter	30x49
11	Pin, Half	31x10	61	Strap, Lifter	43662E701
12	Handle Bracket, Left	71097E701	62	Crossbar, Rear	43643E701
13	Handle Bracket, Right	71096E701	63	Bearing, Lifter	43788
14	Rod, Door Pivot	215x14Z	64	Bolt, Hex	1x91
15	Screw	3x245	65	Bearing, Axle	71073
16	Deflector, Rear	43646	66	Locknut, Flange	15x88
17	Door, Rear	71511	67	Bell, Drive	37X64
18	Spring, Torsion	166x53	68	Spring	164X27
19	Spacer, Door	71410	69	Transaxle	71126
20	Screw	26x259	70	Shield, Axle	43649
21	Wheel and Tire, Front	43618	71	E-Ring	11x19
22	Nut	15x84	72	Washer, Thrust	17x139
23	Screw	26x214	73	Pin, Drive	43629
25	Nut, Flange	15x79	74	Pinion, Right	43630
26	Stop, Rope	42169	75	Pinion, Left	43631
27	Lever, Bell	43770E701	76	Cover, Dust	43616
28	Screw	26X259	77	Wheel and Tire, Drive	43617
29	Cover, Front Belt	71239E701	76	Washer, Thrust	17x169
31	Cover, lower	71245E701	79	Nut, Lifter Crank	15x117
32	Cover, Rear	71246E701	80	Locknut	15x88
33	Screw	4x21	87	Washer	17X-m
34	Nut	15x102	82	Support, Spring	711182
43	Hub Cap - Optional	43615	83	Screw	25X2
44	Nut, Push	28x65	84	Spacer	43844
45	Knob	43673		— Instruction Book, English	F-94439
46	Crank, Lifter	438352		— Instruction Book, French	F-94439FR
47	Spacer	43672		— Instruction Book, German	F-94439GR
46	Spacer, Axle	43797			

‡ Parts are available from a Authorized Engine Service Center. See "Engines, Gasoline" or "Gasoline Engines" in the yellow Pages of the telephone directory.

Handle For Briggs Engine Handle For Tecumseh Engine

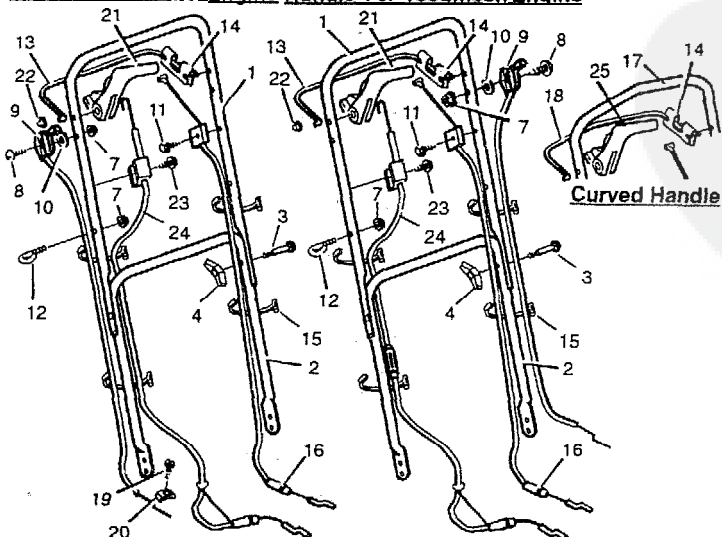

REPLACEMENT PARTS


KEY NO.	DESCRIPTION	PART NO.	KEY NO.	DESCRIPTION	PART NO.
1	Handle, Upper - Straight (Black)	71094E701	14	Bracket, Stop Lever	43628 BC
—	Handle, Upper - Straight (Gray)	71094E724	15	Fastener, Cable	71372
2	Handle, Lower (Black)	71137E701	16	Engine Stop Cable *	43981
—	Handle, Lower (Gray)	71137E724	—	Engine Stop Cable †	43732
3	Bolt	2X77	17	Handle, Upper - Curved (Black)	71093E701
4	Knob, Plastic	71294	—	Handle, Upper - Curved (Gray)	71093E724
	Locknut	15x116	18	Stop Lever - Curved	43791
a	Screw	3x144	19	Screw	26x268
9	Throttle Control *	71177	20	Clamp *	42294
	Throttle Control †	71174	21	Lever, Drive - Straight	43722
10	Washer	17 x 164	22	Push On Cap	28x48
11	Screw	26x220	23	Screw	26x256
12	Guide, Rope	43956	24	Cable, Drive	71036
13	Stop Lever - Straight	43651E700	25	Lever, Drive - Curved	43723

* For Models with Briggs & Stratton engines.

† For Models with Tecumseh engines.

MODELS 22 745x19A & 2-1 745x66A

REPLACEMENT PARTS

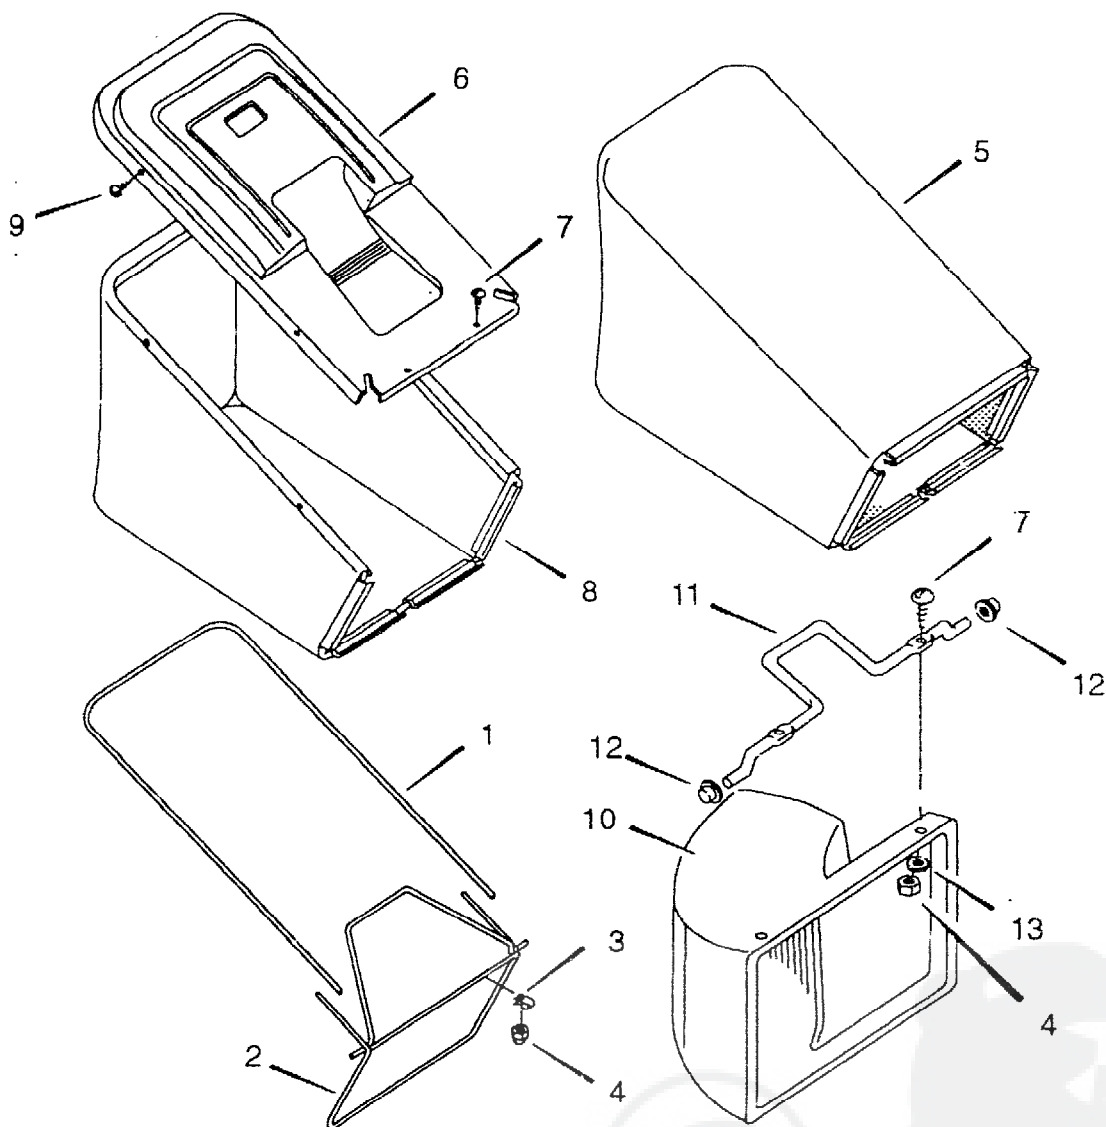

KEY NO.

DESCRIPTION

PART NO,

1	Support, Bag	43669
2	Frame Assembly	43666
3	Clip	192x1
4	Nut	15x102
5	Bag, Cloth	43667
6	Plastic Top	43619
7	Screw	4x21
8	Bag (For Plastic Top)	43670
9	Screw	26x254
10	Side Discharge Attachment – Optional +	43754
11	Frame Assembly	437552
12	Push On Cap	28x39
13	Washer	17x173

+ Model 24072A Side Discharge Attachment. This optional accessory gives you the option of discharging the grass to the side.

MODÈLES 21745x19A et 21745x66A


PIÈCES DÉTACHÉES

21" R/B - RR./DR. - 2-SPEED
5.0 B&S QTM. ENGINE
SINGLE LEVER HGT. ADJUSTER
HARD/SOFT BAGGER
UNIT FULLY ASSEMBLED

ATTACHMENTS

24078 Mulching Kit

24072 Side Chute

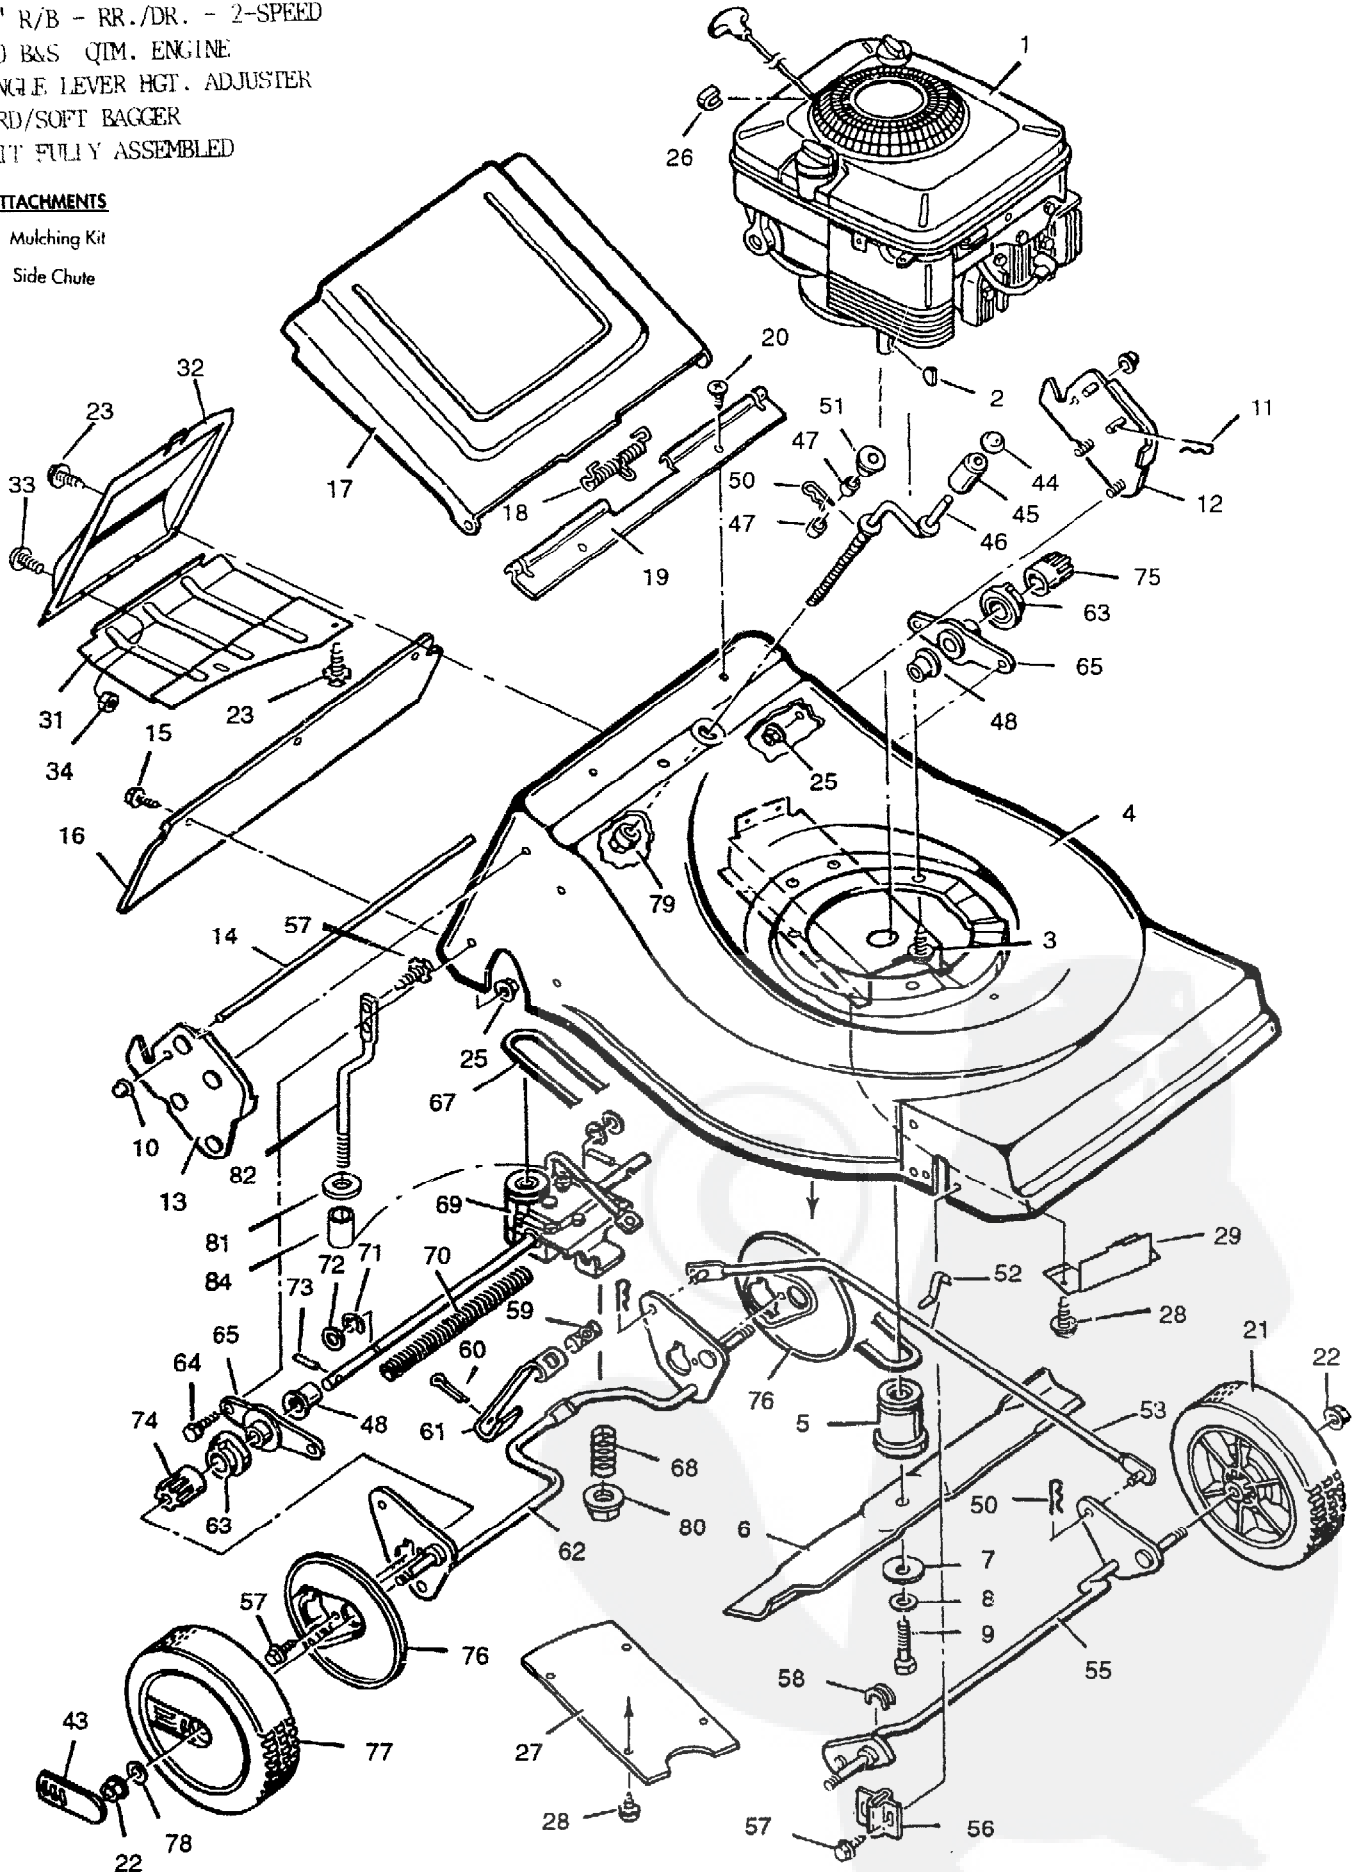


MODÈLES 21745x19A et 21745x66A

PIÈCES DÉTACHÉES


N° sur le schéma	DESCRIPTION	N° de pièce	N° sur le schéma	DESCRIPTION	N° de pièce
1	Moteur ‡	124702-3 106-O I	50	Goupille	31x9
2	Clé Woodruff	20062	51	Bague	43639
3	Boulon de moteur	25x6	52	Attache, Indicateur	43674
4	Carter	70134	53	Liaison de levée	43721 E701
5	Adaptateur de lame	43603	55	Traverse, AV	71152E701
6	Lame	43836E701	56	Attache, Capuchon	71167
7	Rondelle, Belleville	17x137	57	Vis	26x221
8	Rondelle	17x124	58	Bague	43731
9	Boulon	1x142	59	Écrou de levée	43638
10	Capuchon à pression	28x42	60	Goupille	30x49
11	Goupille	31x10	61	Bride de levée	43662E701
12	Support de la poignée, Gauche	71097E701	62	Traverse, arrière	43643E701
13	Support de la poignée, Droite	71096E701	63	Palier de levée	43788
14	Tige pivotant de porte	215x14Z	64	Boulon hexagonal	1x91
15	Vii	26x245	65	Paier de essieu	71079
16	Déflexeur AR	43640	66	Écrou de blocage à rebord	15x88
17	Porte, arrière	71517	67	Courroie de transmission	37x64
18	Ressort à torsion	166x33	68	Ressort	164x27
19	Entretoise, Porte	76410	69	Boîte-pont	71126
20	V i	26x259	70	Bouclier, Essieu	43649
27	Ensemble de roue et pneu, AV	43618	71	Bague en E	11x19
22	Écrou	15x84	72	Rondelle	17x139
23	Vis	26x214	73	Axe	43629
25	Écrou à rebord	15x79	74	Pignon, Droite	43630
26	Arrêt de corde	42189	75	Pignon, Gauche	43631
27	Couvercle, Courroie	43770E701	76	Couvercle pare poussière	43676
28	vis	26x259	77	Ensemble de roue et pneu. Boîte de vitesses	43617
29	Couvercle, AV Courroie	71239E701	78	Rondelle	17x169
3-1	Couvercle, Lower	71245E701	79	Écrou de levée Crank	15x117
32	Couvercle, arrière	71246E701	80	Écrou de blocage	15x88
33	Vis	4x21	81	Rondefle	17x47Z
34	Écrou	15x102	82	Support, Ressort	711182
43	Enjoliveur de roue – en option	43615	83	Vis	25x2
44	Écrou à pression	28x65	84	Entretoise	43844
45	Bouton	43673	—	Manuel de l'utilisateur, Anglais	F-94439
46	Levier de levée	438352	—	Manuel de l'utilisateur, Français	F-94439FR
47	Entretoise	43672			
48	Entretoise d'essieu	43797			

‡ Le numéro de modèle, le type et le numéro de code du moteur sont inscrits sur le carter du moteur. Toutes les pièces du moteur sont disponibles dans un centre Briggs & Stratton indiqué dans les pages professionnelles de l'annuaire.


Poignée pour Briggs Moteur

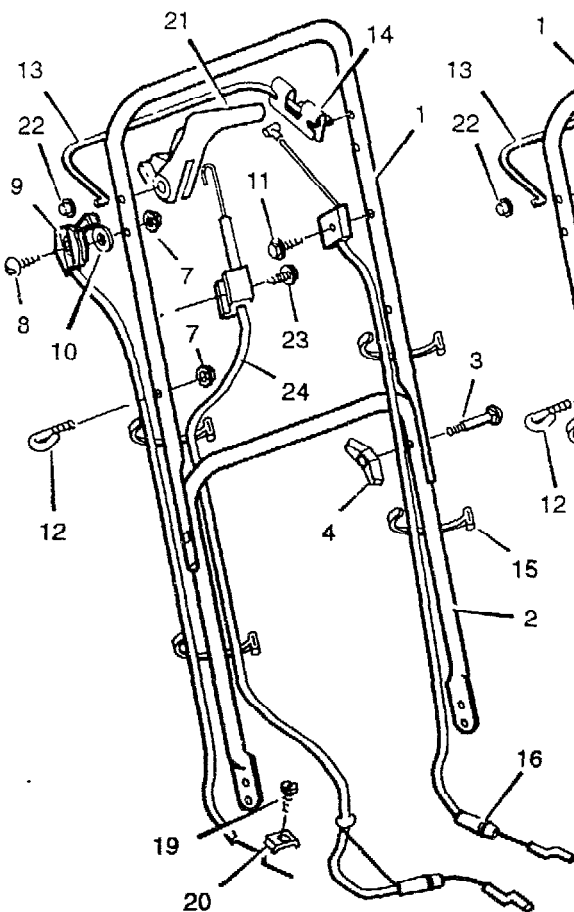

Poignée pour Tecumseh Moteur

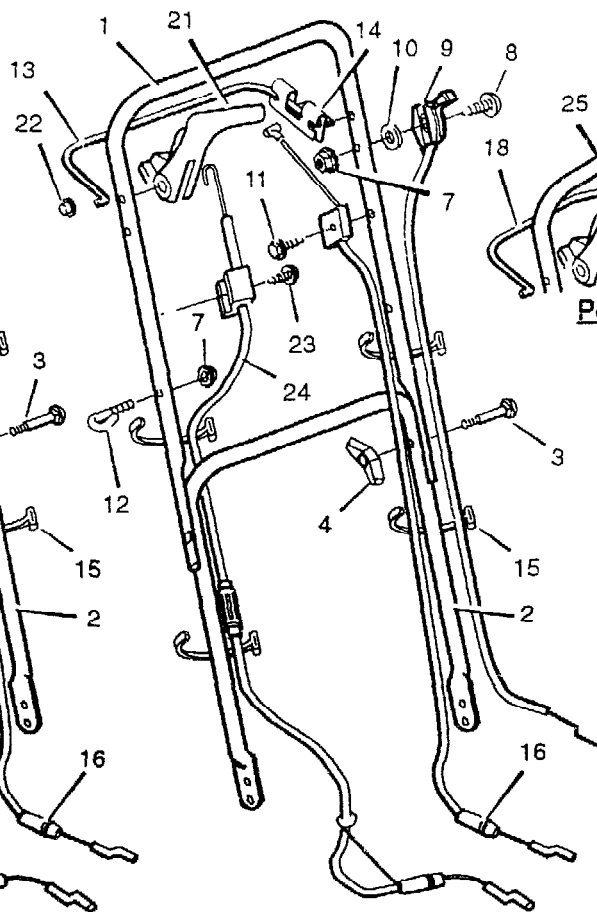


Poignée courbe

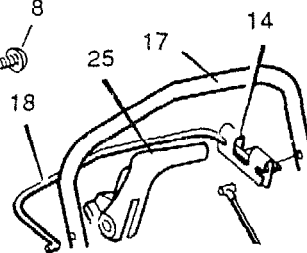

N° sur le schéma	Description	N° de pièce	N° sur le schéma	Description	N° de pièce
1	Poignée, supérieur (noir)	71 094E701	14	Support du levier d'arrêt	43628 BC
—	Poignée, supérieur (grey)	71094E724	15	Attache de câble	71372
2	Poignée, inférieure (noir)	71137E701	16	Câble d'arrêt du moteur .	43881
—	Poignée, inférieure (grey)	71137E724		Câble d'arrêt du moteur t	43732
3	Boulon	2x77	17	Poignée, supérieur – Courbe (noir)	71093E701
4	Bouton, Plastique	71294	—	Poignée, supérieur – Courbe (grey)	71093E724
7	Écrou de blocage	15x116	18	Levier d'arrêt du moteur – Courbe	43791
8	Vis	3x144	19	Vis .	26x268
9	Commande des gaz *	71177	20	Bride"	42294
—	Commande des gaz t	71174	21	Levier d'entraînement	43722
10	Rondelle	17x184	22	Capuchon à pression	28x48
11	Vii	26x220	23	Vis	26x256
12	Guide de corde	43956	24	Câble de commande	71036
13	Levier d'arrêt du moteur	4365 1 E700	25	Levier d'entraînement – Courbe	43723

* pour Modèles avec Briggs et Stratton moteur.

t. pour Modèles avec Tecumseh moteur.

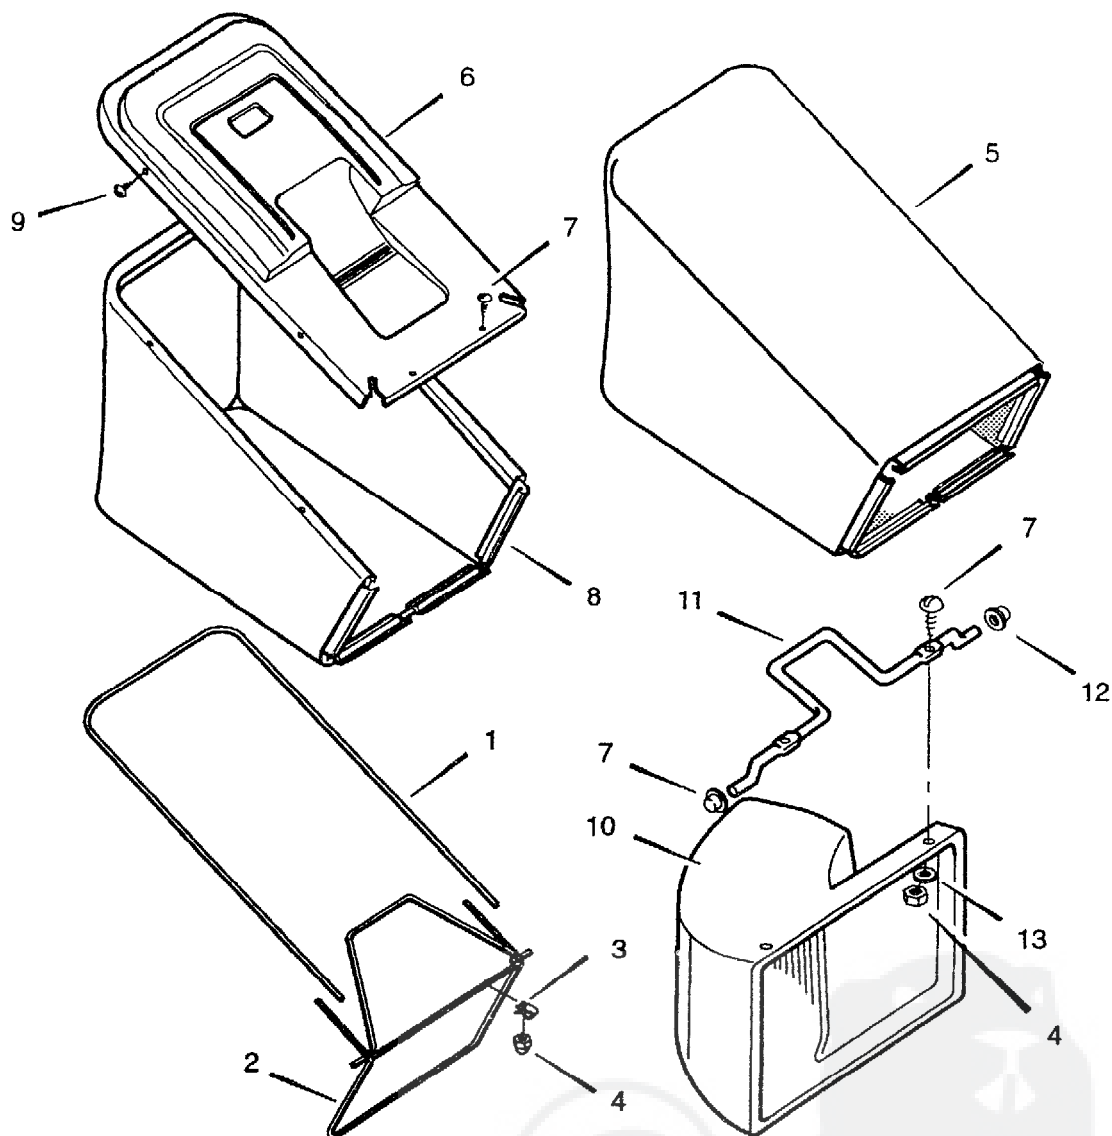

N° sur le schéma	Description	N° de pièce
1	Support de sac	43669
2	Châssis	43666
3	Attache	192x1
4	Écrou	15x102
5	Sac en tissu	43667
6	Plastique haut	43619
7	Vis	4x21
a	Sac (pour plastique haut)	43670
9	Vis	26x254
10	Accessoire de décharge latéral +	43754
11	Châssis	437552
12	Capuchon à pression	28x39
13	Rondelle	17x173

MODELLEN 21745x19A und 21745x66A

ERSATZTEILE

21" R/B - RR./DR. - 2-SPEED
5.0 B&S QIM. ENGINE
SINGLE LEVER HGT. ADJUSTER
HARD/SOFT BAGGER
UNIT FULLY ASSEMBLED

ATTACHMENTS

24078 Mulching Kit
24072 Side Chute

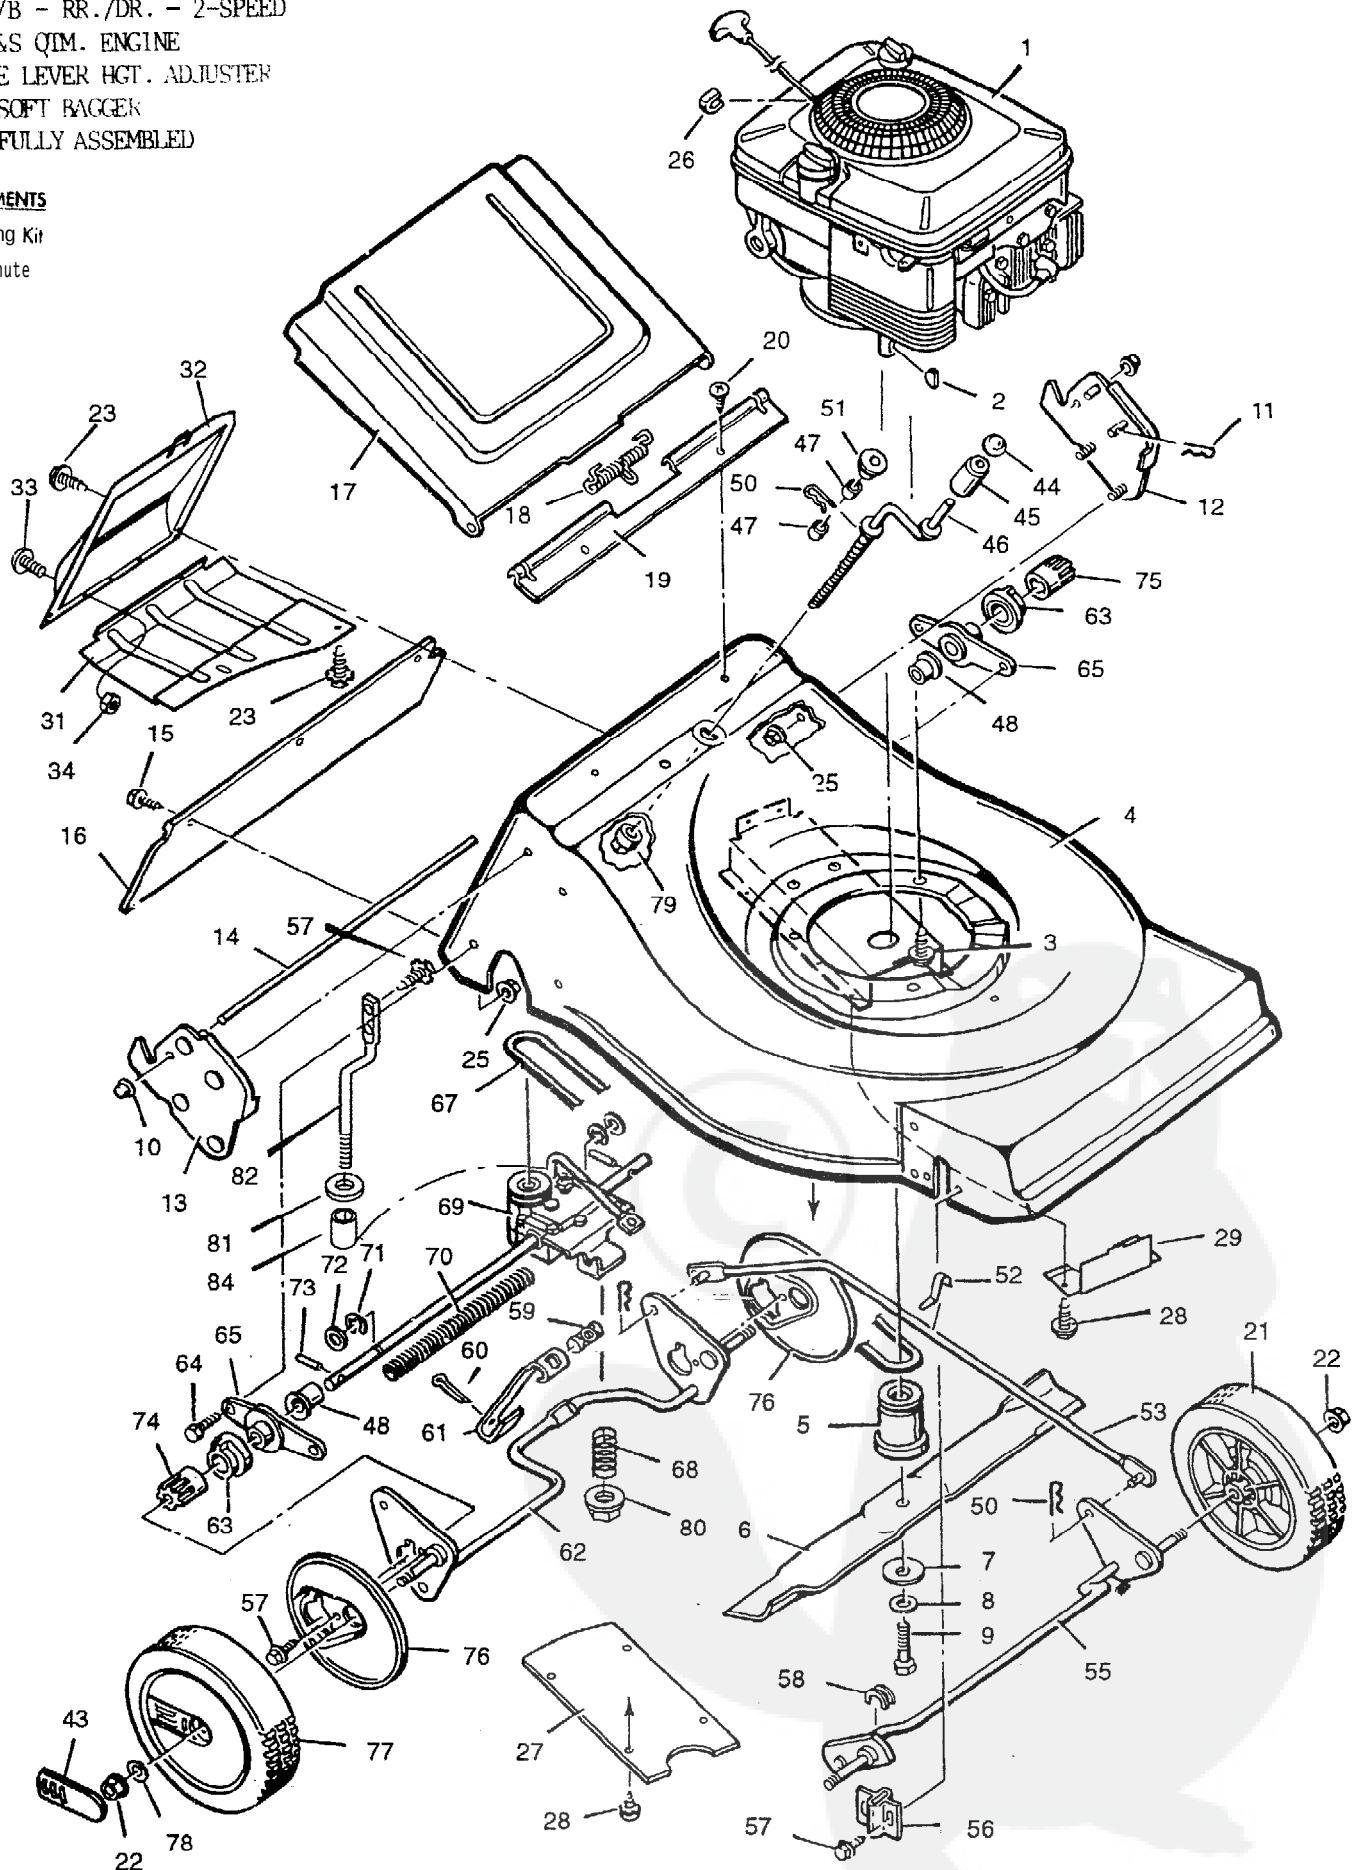


Bild Nr.	Bezeichnung	Teile Nr.	Bild Nr.	Bezeichnung	Teile Nr.
1	Motor ‡	124702-3 106-O 1	48	Distanzstück, Achse	43797
2	Scheibenfeder	20062	50	Haarnadel	31x9
3	Motorschraube	25x6	51	Durchführung	43639
4	Messergehäuse	70134	52	Schnitthöhenmeßvorrichtung	43674
5	Messeradapter	43603	53	Verbindung, Messergehäusehebel	43721 E701
6	Messer	43836E701	55	Crossbar, vordere	71152E701
7	Unterlegscheibe	17x137	56	Halterung	71167
8	Unterlegscheibe	17x124	57	Schraube	26x22 1
9	Schraube	1x142	58	Durchführung	43731
10	Aufsetzkappe	28x42	59	Mutter, Messergehäusehebel	43638
11	Haarnadel	31x10	60	Splint	30x49
12	Handgriinkel, linke	71097E701	61	Lasche, Messergehäusehebel	43662E701
13	Handgriffwinkel, rechte	71096E701	62	Crossbar, hinter	43643E701
14	Türgriffschwenkstange	215x14Z	63	Lager, Messergehäusehebel	43788
15	Schraube	26x245	64	Sechskantschraube	1x91
16	Ablenkblech, hinter	43640	65	Achsenlager	71079
17	Tür, hinter	71517	66	Sicherungsmutter, Flansch-	15x88
18	Drehfeder	166x33	67	Antriebsriemen	37x64
19	Distanzstück, Tür	71410	68	Feder	164x27
20	Schraube	26x259	69	Achseinheit	71126
21	Rad und Reifen, vordere	43618	70	Achseschutz	43649
22	Mutter	15x84	71	E-Ring	11x19
23	Schraube	26x214	72	Unterlegscheibe	17x139
25	Mutter, Flansch	15x79	73	Stift	43629
26	Seilarretierung	42189	74	Ritzeleinheit, rechte	43630
27	Riemendeckel	43770E701	75	Ritzeleinheit, linke	43631
28	Schraube	26x259	76	Staubdeckel	43616
29	Deckel, vordere Riemen	71239E701	77	Antriebrad und Reifen	43617
31	Deckel, untere	71245E701	78	Unterlegscheibe	17x169
32	Deckel, hinter	71246E701	79	Mutter, Messergehäusehebel	15x117
33	Schraube	4x21	80	Sicherungsmutter	15x88
34	Mutter	15x102	81	Unterlegscheibe	17x472
43	Radkappe – Sonderausführung	43615	82	Stütze, Feder	711182
44	Druckmutter	28x65	83	Schraube	25x2
45	Knopf	43673	84	Distanzstück	43844
46	Messergehäusehebel	438352	—	Bedienungsanleitung, Englisch	F-94439
47	Distanzstück	43672	—	Bedienungsanleitung, Deutsch	F-94439GR

‡ Motormodell, Type und Nummern befinden sich auf dem Motor. Alle Motorteile sind von den Kundendienstniederlassungen von Briggs & Stratton lieferbar. Siehe Motoren, Benzin- oder Benzinmotoren im Branchenverzeichnis.

Handgriff und Brims Motor

Handgriff und Tecumseh Motor

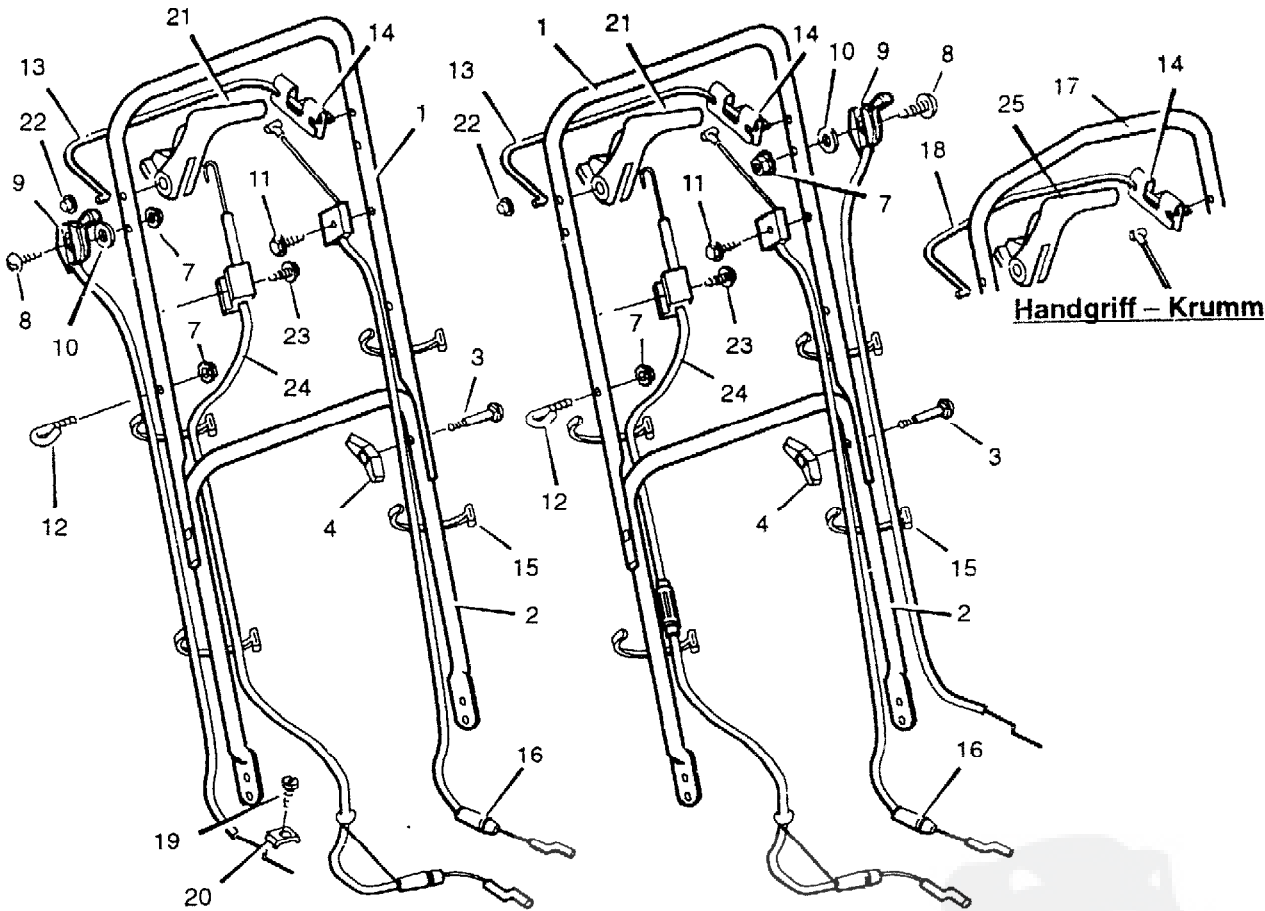


Bild Nr.	Bezeichnung	Teile Nr.
1	Handgriff, obere (schwarz)	71094E701
—	Handgrii, obere (grau)	71094E724
2	Handgriff, untere (schwarz)	71137E701
—	Handgrii, untere (grau)	71137E724
3	Schraube	2x77
4	Knopf, Plastik	71294
7	Sicherungsmutter	15x116
	Schraube	3X144
9	Gas *	71177
	Gas †	71174
10	Unterlegscheibe	17x184
11	Schraube	26x220
12	Sielführung	43956
13	Stop Lever	4365 1 E700

Bild Nr.	Bezeichnung	Teile Nr.
14	Abschaithebelwinkel	43628 BC
15	Kabelbefestigungsteil	71372
16	Motorabschaltkabel .	43881
—	Motorabschaltkabel †	43732
17	Handgriff, obere - Krumm (schwarz)	71093E701
—	Handgrii, obere - Krumm (grau)	71093E724
18	Hebelarretierung - Krumm	43791
19	Schraube .	26x268
20	Halterung .	42294
21	Antriebshebel	43722
22	Aufsetzkappe	28x48
23	S c h r a u b e	26x256
24	Antriebskabel	71036
25	Antriebshebef - Krumm	43723

* Für Modelle mit Motoren von Briggs & Stratton_

† Für Modelle mit Motoren von Tecumseh.

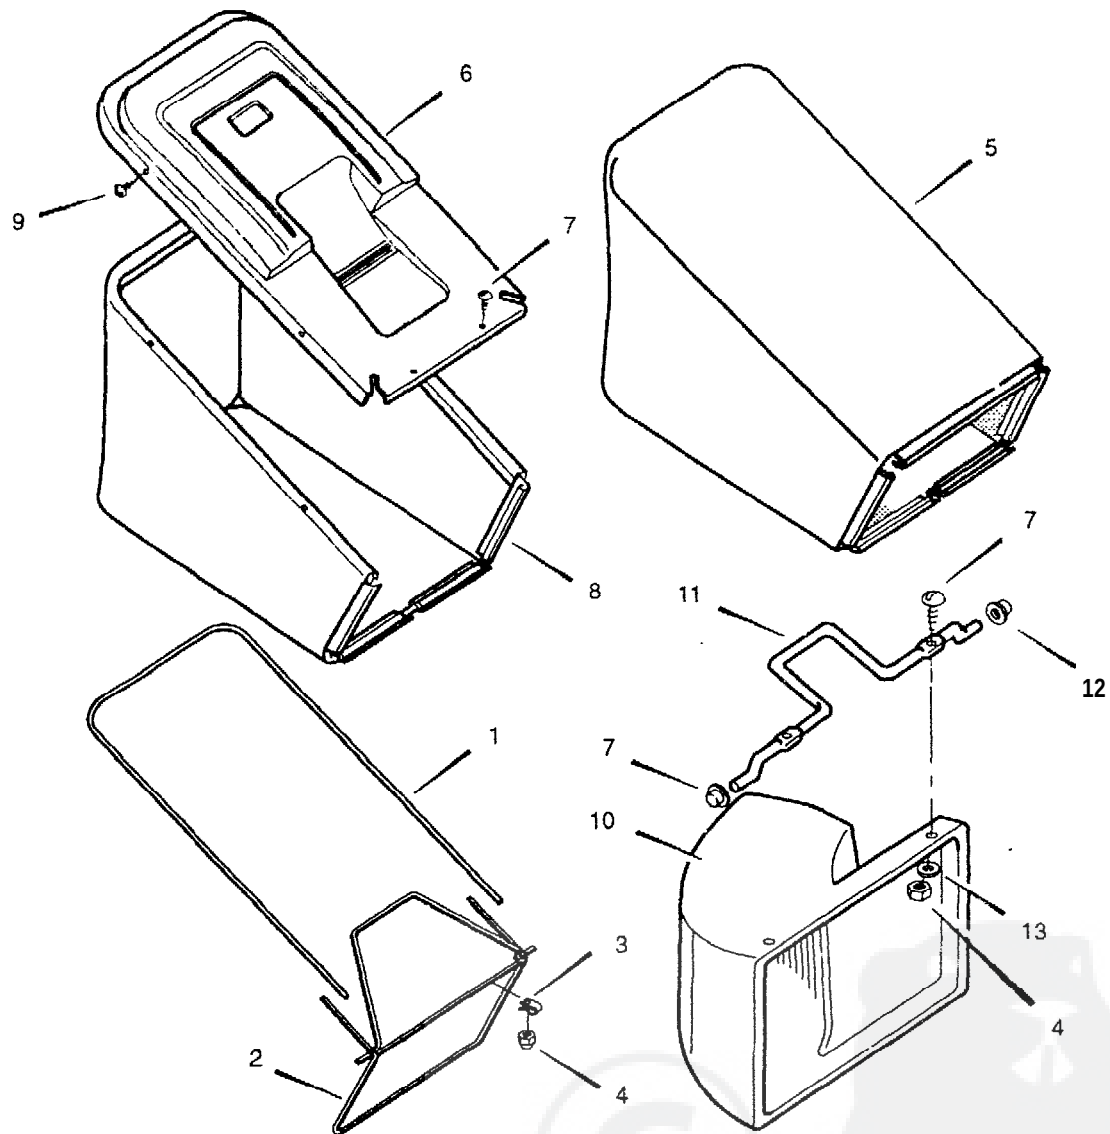


Bild Nr.

Bezeichnung

Teile Nr.

1	Stütze, Sack	43669
2	Gestell	43666
3	Halterung	192x1
4	Mutter	15x102
5	Sack	43667
6	Kunststoffoberteil	43619
7	Schraube	4x27
8	Sack (für Kunststoffoberteil)	43670
9	Schraube	26x254
10	Seitenauswurfeinrichtung – Sonderausführung +	43754
11	Gestell	437552
12	Aufsetzkappe	28x39
13	Unterlegscheibe	17x173

+ Modell 24072A Seitenauswurfeinrichtung.