

PIECES DE RECHANGE No. de Modèle YE1236E Tracteur de Pelouse

Yard Pro

137692 12.28.92 IMPRIME AUX E-U.

COMMENT UTILISER CE MANUEL

Ce manuel a été dessiné pour fournir le client avec les moyens d'identification des pièces de détachées du tracteur quand il/elle a besoin de commander les pièces de rechange. Les illustrations ne peuvent pas représenter exactement le modèle que vous avez acheté. N'utilisez pas ce manuel comme un guide dans le montage et/ou démontage de votre tracteur. La visserie montrée est plus grande pour faciliter l'identification.

Chaque tracteur a un numéro de modèle particulier.

Le numéro de modèle du produit se trouvera sur l'aile, dessous le siège.

Quand vous commandez des pièces de rechange, donnez toujours les renseignements suivants:

- Produit "Tracteur de Pelouse"
- Numéro de Modèle "YE1236E"
- · Numéro de Pièce
- Description de Pièce

SOMMAIRE

AILE / CHASSIS	7
CAPOT	6
CARTER DE TONDEUSE	18-19
DECALCOMANIES	
ELECTRIQUE	
ENTRAINEMENT	
ESSIEU ANTERIEUR	
FREIN / ENSEMBLE DE LEVAGE DE TONDEUSE ARRIERE	
LEVIER DE LEVAGE DE TONDEUSE	
MOTEUR / COMMANDE DES GAZ	14
SECTEUR DENTE / SUPPORT D'ESSIEU	and the second s
SIEGE	
TABLEAU DE BORD	9
TRANSMISSION	
VOLANT DE DIRECTION	

GARANTIE LIMITEE

Le Fabricant garantit son produit à l'acheteur initial comme exempt de tout défaut de matière et de fabrication. Pendant une année, à compter de la date d'achat de la part de l'acheteur initial, nous réparerons où remplacerons à notre choix, gratuitement, toute pièce, sauf le moteur, sur laquelle nous estimerons qu'il existe un défaut de matière ou de fabrication. Cette garantie est soumise aux limitations suivants et exceptions:

- Cette garantie ne couvre pas le moteur, la transmission/transaxe, la batterie (sauf comme mentionnée cidessous) ou les pièces détachées. Veuillez-vous consulter la garantie du fabricant des articles.
- L'acheteur est responsable de coût du transport de tous les équipements actionnés par moteur ou les accessoires. L'acheteur est responsable de coût aussi du transport de toutes les pièces (couvertes par cette garantie) soumies pour remplacement à moins que American Yard Products, Inc. demande à l'acheteur de renvoyer les pièces.
- Garantie de la batterie: Pour les produits équipés d'une batterie, nous remplacerons, gratuitement, toute batterie estimée défectueuse pendant les quatre-vingt-dix (90) jours initiaux suivant l'achat. Après quatre-vingt-dix (90) jours, nous échangerons la batterie, le coût pour vous être 1/12 du prix d'une nouvelle batterie pour chaque mois complet à compter de la date d'achat initial. La batterie doit être entretenue selon les directives données dans la documentation appropriée.
- La période de garantie applicable aux produits proposés en location ou à des fins commerciales est limitée à quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'achat initial.
- Cette garantie ne s'applique qu'aux produits correctement assemblés, règlés, utilisés et entretenus conformément aux instructions données dans la documentation appropriée. Cette garantie ne s'applique pas aux produits qui ont été modifié, utilisés incorrectement, abusés, mal assemblés, mal installés ou endommagés lors de la livraison ou usage normal.
- Exclusions: Les courroies, lames, moyeux de lames, usage normal, réglages normaux, quincaillerie ordinaire, et entretien normal sont exclus de cette garantie.
- En cas de problème entrant dans le cadre de cette garantie, veuillez-vous retourner votre machine à un concessionnaire autorisé.

Pour toute question à ce sujet, veuillez-vous communiquer avec:

American Yard Products, Inc. Service Department P.O. Box 370 McRae, GA 31055

Au Canada:

AYP Canada, Inc. 1040 Jayson Court Mississauga, Ontario 14W 2V5

Pour les endroits à l'extérieur des E.- U./Canada:

American Yard Products, Inc. Service Department P.O. Box 1687

Orangeburg, SC 29116 USA


en nous donnant le numéro du modèle, le numéro de série, la date d'achat de votre machine ainsi que l'adresse du concessionnaire autorisé chez qui vous l'avez acheté.

CETTE GARANTIE NE COUVRE AUCUN DOMMAGE INCIDENTEL OU CONSEQUENT ETTOUTE GARANTIE IMPLICITE EST LIMITEE AUX MEMES PERIODES PRECISEES ICI POUR LES GARANTIES EXPLICITES DU FABRICANT. Certaines localités ne permettent aucune restriction des dommages conséquents ou de la durée d'une garantie implicite et; par conséquent, il se pourrait que les restrictions et exclusions énoncées ci-dessus ne s'appliquent pas à vous. Cette garantie vous donne droits legaux spécifiques et vous pouvez aussi jouir d'autres droits d'un endroit à un autre.

Cette garantie est une garantie limitée comme définie dans la loi Magnuson-Moss Act de 1975.

TRACTEUR DE 12 C.V. DE 36 PO. - NO. DE MODELE YE1236E

ELECTRIQUE

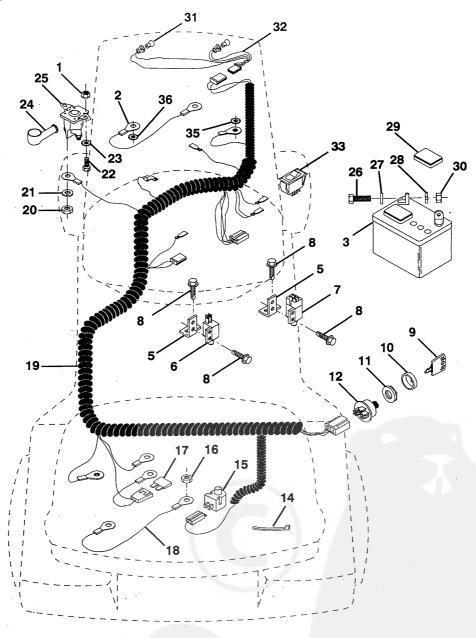


TRACTEUR DE 12 C.V. DE 36 PO. - NO. DE MODELE YE1236E

ELECTRIQUE

NO. DE REF.	NO. DE PIECE	DESCRIPTION	NO. DE REF.	NO. DE PIECE	DESCRIPTION
1	73510400	Ecrou à taquets H 1/4-20 Ensemble de câble	22	74780408	Boulon H 1/4-20 UNC x 1/2 Cat. 5
2	108423X	Batterie	23	11050400	Rondelle frein à dents ext. 1/4
3 5	121265X 108236X	Support d'interrupteur	24	131563	Couverture de borne
6	104445X	Interrupteur de verrouillage	25	138406	Solénoïde
7	104445A 109553X	Interrupteur de verrouillage (4-borne)	26	74760412	Boulon H 1/4-20 UNC x 3/4
8	17021008	Vis taraudeuse H #10-24 x 1/2	27	19091016	Rondelle 9/32 x 5/8 x 16
9	122147X	Clé moulée	28	10040400	Rondelle frein 1/4
10	123620X	Couverture de clé d'allumage	29	121264X	Bouchon de batterie
11	123020A 124211X	Ecrou d'allumage	30	73220400	Ecrou H 1/4-20 UNC
12			31	7662J	Ampoule
	4406R	Contacteur d'allumage	32	136849	Harnais des prises de courant des
14	7192J	Attache plastique			phares
15	121305X	Interrupteur de plongeur	33	110712X	Interrupteur des phares
16	73510500	Ecrou à taquets H 5/16-18	35	11050600	Rondelle frein à dents ext. 3/8
17	108824X	Fusible	36	11150400	Rondelle frein à dents int. 1/4
18	128353	Ensemble du câble			*
19	132222	Harnais des câbles d'allumage			les dimensions de composant sont
20	73350400	Contre-écrou H 1/4-20	donne	ées en pouce d'E	U 1 pouce = 25,4 mm.
21	10090400	Rondelle frein 1/4		•	·

TRACTEUR DE 12 C.V. DE 36 PO. - NO. DE MODELE YE1236E

CAPOT

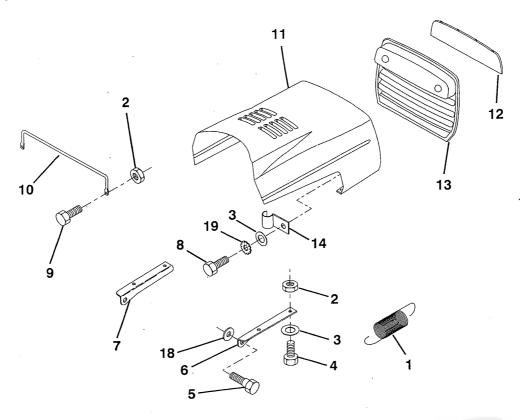

NO.	NO.
DE	DE
REF.	PIECE

- 124657X 73510400 19091016 74780410 126675X 122549X 122548X 17411310 74780412 12345678

DESCRIPTION

Ressort de traction Ecrou à taquets H 1/4-20 UNC Rondelle 9/32 x 5/8 x 16 Ja. Boulon H 1/4-20 UNC x 5/8 Cat. 5 Boulon à épaulement Support de capot C.D. Support de capot C.G. Vis H #13-16 Hi-Lo x 5/8 Boulon H 1/4-20 x 3/4 Cat. 5

NO. NO. DE DE REF. PIECE DESCRIPTION

123693X 132918X505 122035X 127029X 2751R 19111116 10 11 12 13 14 18 19


Console de capot Capot Lentille Calandre Collier de conduite d'essence Rondelle 11/32 x 11/16 x 16 Ja. Rondelle frein à dents ext./int. 1/4 11030400

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. - - 1 pouce = 25,4 mm.

TRACTEUR DE 12 C.V. DE 36 PO. - NO. DE MODELE YE1236E

AILE/CHASSIS

10 124307X

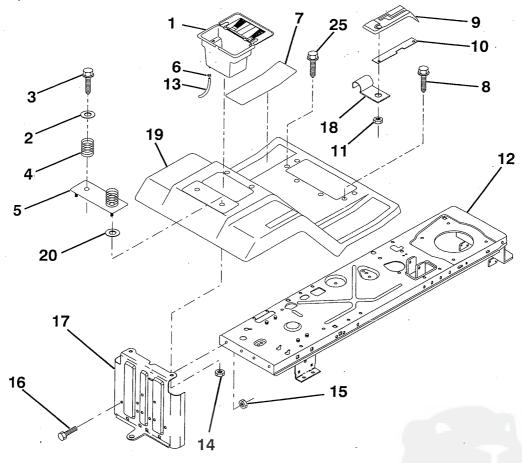


NO. DE REF.	NO. DE PIECE	DESCRIPTION	NO. DE REF.	NO. DE PIECE	DESCRIPTION
1	129965	Cuvette de batterie	11	124346X	Ecrou autotaraudeuse 3/16
2	19132012	Rondelle 13/32 x 1-1/4 x 12 Ja.	12	137097	Ensemble du châssis
3	17490612	Vis à tête de rondelle H à filets	13	109238X	Tube de vidange de batterie
		laminage 3/8-16 x 3/4	14	73510400	Ecrou à taquets H 1/4-20
4	124181X	Ressort de compression du siège	15	73680500	Ecrou auto-serrant 5/16-18
5	127115X505	Plateau de batterie	16	74760512	Boulon H 5/16-18 UNC x 3/4
6	109596X	Bride de serrage de tuyau	17	127880	Barre d'attelage
7	124144X	Coussin de repose-pied	18	126470X	Pince isolée
8	17490512	Vis à tête de rondelle H à filets	19	128083X505	Repose-pied/aile
		laminage 5/16-18 x 3/4	20	19091413	Rondelle 9/32 x 7/8 x 13 Ja.
9	139003	Console de commande du changement			

de vitesse

Barre de verrouillage de changement de vitesse

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. - - 1 pouce = 25,4 mm.

TRACTEUR DE 12 C.V. DE 36 PO. - NO. DE MODELE YE1236E

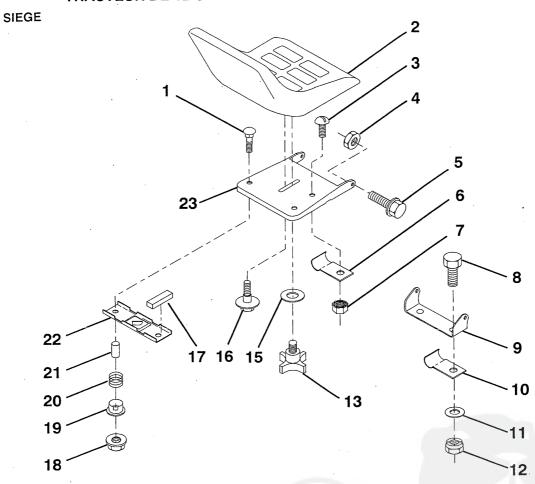


NO. DE REF.	NO. DE PIECE	DESCRIPTION	NO. DE REF.	NO. DE PIECE	DESCRIPTION
1 2 3 4 5 6 7 8 9	72050411 127427 74641008 73680500 105529X 4171R 73951000 74760612 126656X 126471X	Boulon de chariot 1/4-20 x 1-3/8 Siège Vis à tôle fendue #10-32 x 1/2 Ecrou auto-serrant 5/16-18 Boulon à épaulement 5/16-18 UNC Pince isolée Ecrou à taquets #10-32 UNF Boulon H 3/8-16 UNC x 3/4 Support de pivot du siège Pince isolée	15 16 17 18 19 20 21 22 23	19171912 127018X 121251X 123976X 121248X 121250X 134300 121246X 131451	Rondelle 17/32 x 13/16 x 12 Ja. Boulon à épaulement Bande en mousse Ecrou frein H à bride Douille de bouton-pression Ressort de compression Entretoise fendue 0,28 ld. x 0,96 Support de montage d'interrupteur Cuvette de siège
11 12 13	19133210 73680600 120068X	Rondelle 13/32 x 2 x 10 Ja. Ecrou auto-serrant 3/8-16 UNC Bouton de siège 1/2-13 UNC	REM nées	ARQUE: Toutes en pouces EU.	les dimensions de composant sont don- 1 pouce = 25,4 mm.

DESCRIPTION

3720R

Entretoise fendue Ressort

TRACTEUR DE 12 C.V. DE 36 PO. - NO. DE MODELE YE1236E

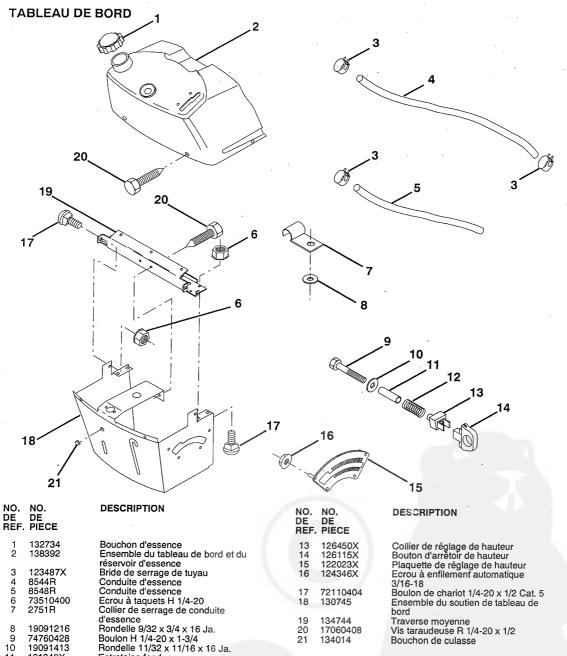

LA VISSERIE MONTREE EST PLUS GRANDE POUR FACILITER L'IDENTIFICATION.

19 20

21

134744 17060408


134014

Traverse moyenne Vis taraudeuse R 1/4-20 x 1/2 Bouchon de culasse

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. - - 1 pouce = 25,4 mm.

TRACTEUR DE 12 C.V. DE 36 PO. - NO. DE MODELE YE1236E

ENSEMBLE DU VOLANT DE DIRECTION

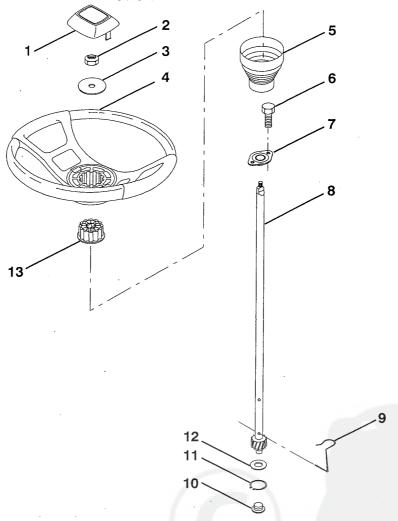

DE REF.	DE PIECE
1	121584X
2	7810H
3	19133808
4	121472X
5	121897X
6	17431008
7	102803X
8	123651X

NO. NO.

DESCRIPTION

Insert du volant de direction Ecrou frein 3/8-24 UNF Rondelle 13/32 x 2-3/8 x 8 Ja. Volant de direction Manchon de direction Vis autotaraudeuse H #10-16 x 1/2 Douille de direction Arbre de direction

NO. NO. DE DE REF. PIECE


124210X 123438X 12000045 19211616 104820X 11 12 13

DESCRIPTION

Collier de serrage de direction Douille inférieure Bague de fermeture Rondelle 21/32 x 1 x 16 Ja. Adaptateur de volant de direction

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouce d'E.-U. - 1 pouce = 25,4 mm.

TRACTEUR DE 12 C.V. DE 36 PO. - NO. DE MODELE YE1236E SECTEUR DENTE / SOUTIEN D'ESSIEU

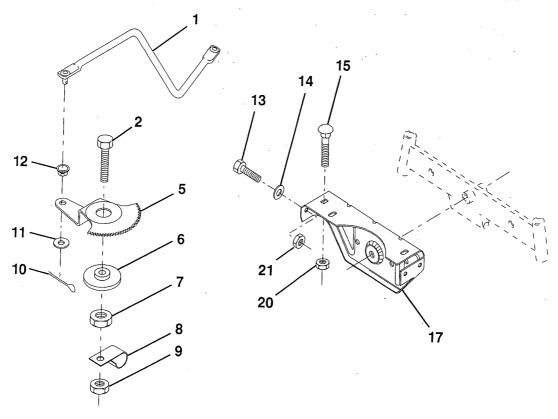

NO. DE REF.	NO. DE PIECE	DESCRIPTION	NO. DE REF.	NO. DE PIEC
1	132566	Barre de direction	12	1268
2	74780828	Boulon H 1/2-13 x 1-3/4	13	7476
5	121926X	Secteur denté	14	1911
6	121927X	Douille	15	7211
7	73030800	Ecrou frein H 1/2-13 UNC	17	1370
8	126472X	Collier de serrage de fil	20	7368
9	73680800	Ecrou auto-serrant 1/2-13	21	7368
10	76020412	Goupille fendue 1/8 x 3/4		. 200
11	19131316	Pondollo 19/90 v 10/10 v 10 l-	DE144	
		10/10 X 10/02 X	REMA	MQU


REF.	PIECE	
12 13 14 15 17 20 21	126847X 74760512 19111416 72110606 137096 73680600 73680500	Douille Boulon H 5/16-18 x 3/4 Rondelle 11/32 x 7/8 x 16 Ja. Boulon de chariot 3/8-16 UNC x 3/4 Soutien d'essieu antérieur Ecrou auto-serrant 3/8-16 UNC Ecrou auto-serrant 5/16-18

DESCRIPTION

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouce d'E.-U. - - 1 pouce = 25,4 mm.

TRACTEUR DE 12 C.V. DE 36 PO. - NO. DEMODELE YE1236E

ESSIEU ANTERIEUR

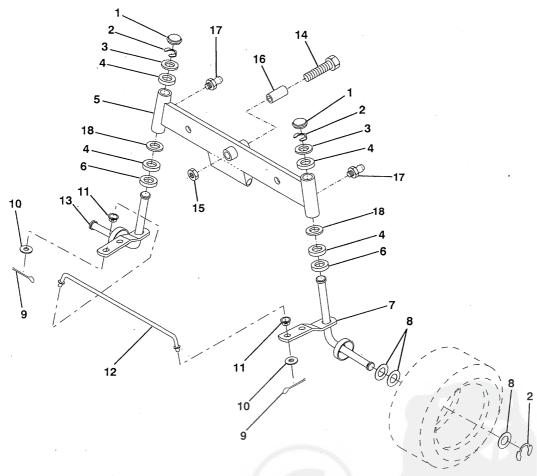

NO.	NO.
DE	DE
REF.	PIECE
1	121232X
2	12000029
3	121748X
4	3366R
5	133988
6	6266H
7	137062
8	121749X
9	76020412
10	19131316
11	126847X

DESCRIPTION

Bouchon de broche Rondelle Clip Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja. Palier de colonne de direction Essieu antérieur Palier de butée Ensemble de la broche C.D. Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ja. Goupille fendue 1/8 x 3/4 Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ja. Douille


NO. NO. DE DE REF. PIECE

DESCRIPTION

Bielle d'accouplement Ensemble de la broche C.G. Boulon H 5/8-11 x 3-1/2 Ecrou frein à bride 5/8-11 UNC Entretoise de palier de l'essieu antérieur Graisseur Rondelle 27/32 x 1-1/4 x 16 Ja.


REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouce d'E.-U. - - 1 pouce = 25,4 mm.

TRACTEUR DE 12 C.V. DE 36 PO. - NO. DEMODELE YE1236E FREIN / ENSEMBLE DU LEVAGE DE TONDEUSE ARRIERE

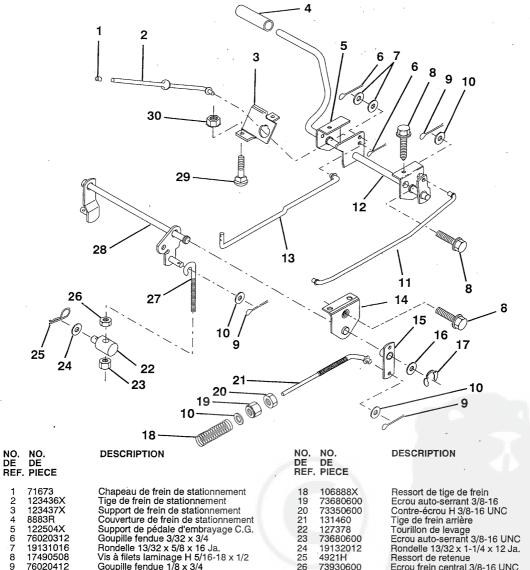


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Support de pédale d'embrayage C.G. Goupille fendue 3/32 x 3/4 Rondelle 13/32 x 5/8 x 16 Ja. Vis à filets laminage H 5/16-18 x 1/2 Goupille fendue 1/8 x 3/4 Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ja. Tigo de froit de la file tour 1/8 x 3/4 Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ja. 76020412 19131316 123543X 133483 73930600 Ecrou frein central 3/8-16 UNC 127369 Raccord fileté Tige de frein de devant Ensemble de la pédale de frein/ 127358 Ensemble du levage de tondeuse embrayage Tige d'embrayage 72110506 73510500 Boulon de chariot 5/16-18 UNC x 3/4 Ecrou à taquets 5/16-18 UNC 123394X 13 121978X 123641X 19251816 12000034 Support de levage d'arbre Ensemble du frein de pivot de bras Rondelle 25/32 x 1-1/8 x 16 Ja. Rondelle clip 14 15 REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouce d'E.-U. - - 1 pouce = 25,4 mm. 16 17

TRACTEUR DE 12 C.V. DE 36 PO. - NO. DEMODELE YE1236E MOTEUR / COMMANDE DES GAZ

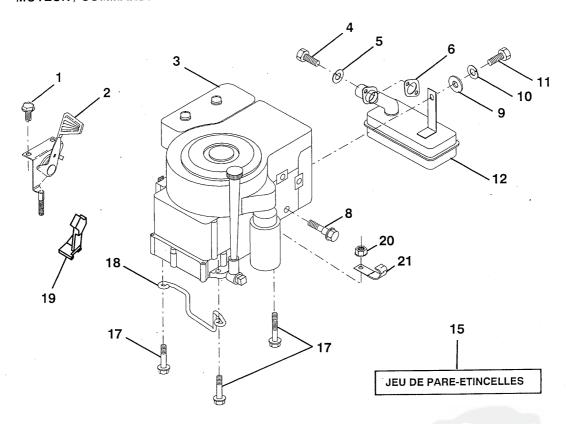


DE	NO. DE PIECE	DESCRIPTION	DE	NO. DE PIECE	DESCRIPTION
1	17720408	Vis taraudeuse H 1/4-20 x 1/2	12	137437	Silencieux
,	133025	Commande des gaz	15	137180	Jeu de pare-étincelles (Facultatif)
3	133023	Moteur de 12 C.V. de B&S - No. de	17	17490624	Vis à tête rondelle H à filets laminage
3		modèle 283707			3/8-16 x 1-1/2
	74070540	Vis à tête hexagonale 5/16-18 x 3/4	18	126636X	Guide-courroie d'entraînement
4	71070512	VIS a tete flexagoriale 5/10-16 x 5/4	19	127951	Logement de retenue de la commande
5	10040500	Rondelle frein hélicoïdale à ressort 5/16	1.5	127001	des gaz
6	125593X	Garniture d'échappement	20	73510600	Ecrou à taquets 3/8 - 16 UNC
8	121094X	Boulon à épaulement 5/16 UNC	20		Collins de acadelle disconno
9	19101216	Rondelle 5/16 x 3/4 x 16 Ja.	21	2751R	Collier de conduite d'essence
10 11	10040400	Rondelle frein hélicoïdale à ressort 1/4 Boulon H (Commander du fabricant de moteur)	REM	ARQUE: Toutes ées en pouce d'E	les dimensions de composant sont U 1 pouce = 25,4 mm.

TRACTEUR DE 12 C.V. DE 36 PO. - NO. DEMODELE YE1236E

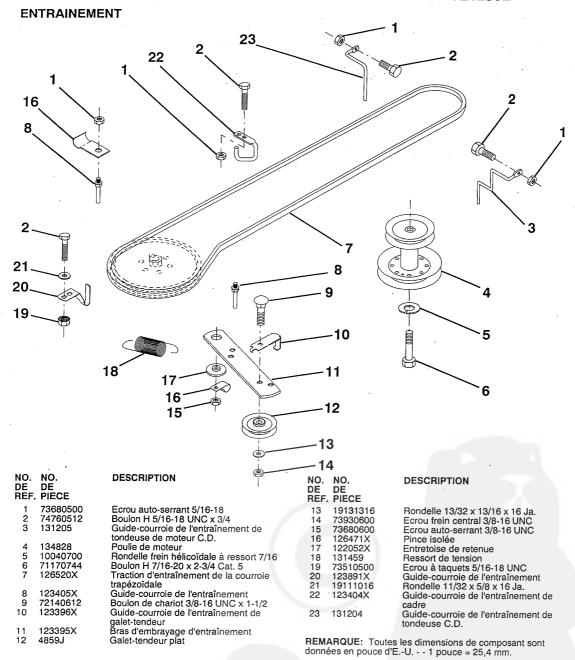


TRACTEUR DE 12 C.V. DE 36 PO. - NO. DEMODELE YE1236E

TRANSMISSION

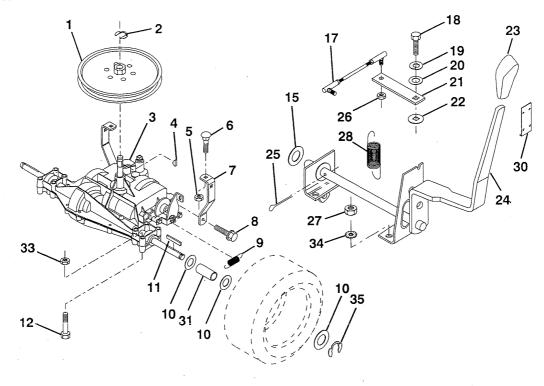


DE	NO. DE PIECE	DESCRIPTION	NO. DE REF.	NO. DE PIECE	DESCRIPTION
1 2 3	123385X 12000028 137366	Poulie Bague de fermeture Transmission - No. de modèle 4360-51	20 21 22	19091210 123539X 105701X	Rondelle 9/32 x 3/4 x 10 Ja. Bras de changement de vitesse Rondelle de plaque de changement de vitesse
4 5 6	2228M 73680500 72140506	Clavette-disque #9 Ecrou auto-serrant 5/16-18 Boulon de chariot 5/16-18 UNC x 3/4	23 24 25	122011X 128202 76020416	Bouton Poignée de changement de vitesse Goupille fendue 1/8 x 1
7 8	123378X 17490512	Bande de couple Vis 5/16-18 x 3/4	26 27	73810500 73510500	Ecrou H en nylon 5/16-24 UNF Ecrou à taquets 5/16-18
9 10 11	110422X 121749X 123583X	Ressort de frein Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ja. Clé carrée	28 30 33	128085 123692X 73680600	Ressort de tension Arrêtoir de bouton Ecrou auto-serrant 3/8 - 16
12 15 17	74760644 19171616 123632X	Boulon H 3/8-16 x 2-3/4 Rondelle 17/32 x 16 Ja. Raccord de changement de vitesse	34 35	11050500 12000001	Rondelle frein à dents ext. 5/16 Bague en E
18 19	71040412 10040400	Boulon H 1/4-28 UNF x 3/4 Cat. 8 Rondelle frein 1/4	REM.	ARQUE: Toutes ées en pouce d'E	les dimensions de composant sontU 1 pouce = 25,4 mm.

TRACTEUR DE 12 C.V. DE 36 PO. - NO. DEMODELE YE1236E ENSEMBLE DU LEVIER DE LEVAGE DE TONDEUSE

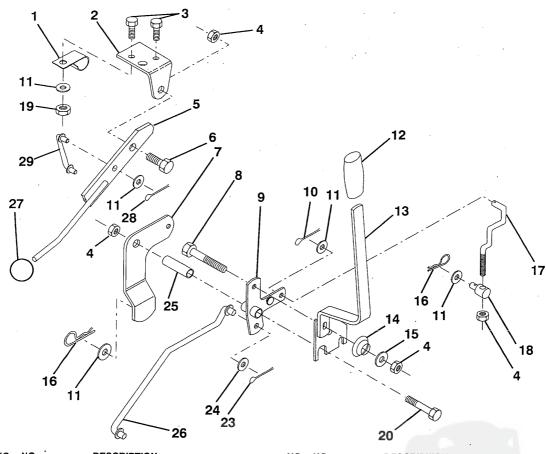

NO. DE REF.	NO. DE PIECE	DESCRIPTION	NO. DE REF.	NO. DE PIECE	DESCRIPTION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	126470X 122018X 74780408 73680600 123417X 106451X 135371 74760636 121930X 76020412 19131316 122027X 127028 123496X 19131212	Pince isolée Support d'embrayage de tondeuse Boulon H 1/4-20 UNC x 1/2 Cat. 5 Ecrou auto-serrant 3/8-16 UNC Ensemble du levier d'embrayage Boulon à épaulement Ensemble du bras d'embrayage de tondeuse Boulon H 3/8-16 UNC x 2-1/4 Ensemble du levier coudé de levage Goupille fendue 1/8 x 3/4 Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ja. Poignée de levier Ensemble de la poignée de levage Ressort de compression Rondelle 13/32 x 3/4 x 12 Ja.			Ressort de retenue Raccord de levage antérieur Tourillon filteté 3/8-16 Ecrou auto-serrant 1/4-20 Boulon H 3/8-16 UNC x 2-3/4 Goupille fendue 1/8 x 1 Rondelle 17/32 x 1 x 16 Ja. Tube d'entretoise Tige de levage de tondeuse Bouton Goupille fendue 3/32 x 3/4 Raccord d'embrayage de tondeuse les dimensions de composant sontU 1 pouce = 25,4 mm.


TRACTEUR DE 12 C.V. DE 36 PO. - NO. DEMODELE YE1236E

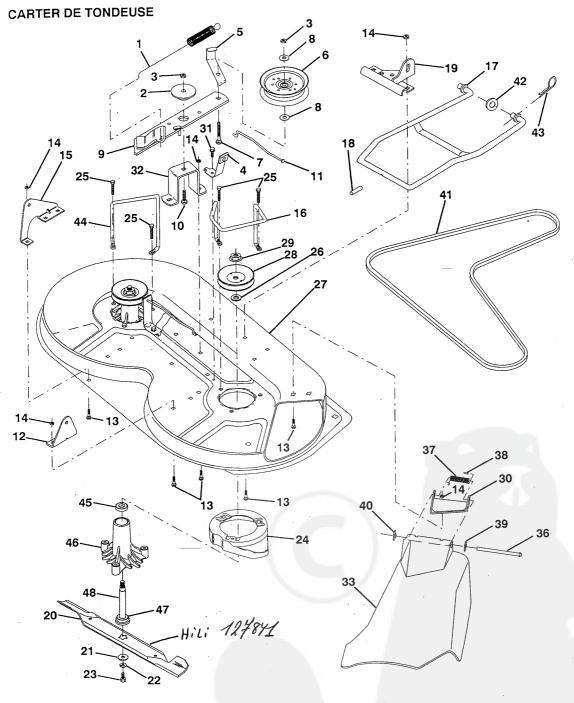

TRACTEUR DE 12 C.V. DE 36 PO. - NO. DEMODELE YE1236E CARTER DE TONDEUSE

NO. DE REF.	NO. DE PIECE	DESCRIPTION	NO. DE REF.	NO. DE PIECE	DESCRIPTION
1	127743	Ressort d'embrayage de tondeuse	28	129207	Poulie de mandrin
2	122052X	Entretoise de retenue	29	73050900	Ecrou frein à bride 9/16
3	73680600	Ecrou auto-serrant 3/8-16 UNC	30	136631	Support de déflecteur
4	130840	Ensemble du frein	31	17490508	Vis à tête rondelle H à filets laminage
5	131251	Guide-courroie de galet-tendeur			5/16-18 x 1/2
6	121316X	Galet-tendeur plat	32	122051X	Bras de galet-tendeur de soutien de
7	72110616	Boulon de chariot 3/8-16 x 2 Cat. 5			tondeuse
8	19131410	Rondelle 13/32 x 7/8 x 10 Ja.	33	131560	Protecteur de déflecteur
9	127744	Ensemble du bras de galet-tendeur de	36	121980X	Tige de charnière
		tondeuse	37	123713X	Ressort de torsion de déflecteur
10	72110608	Boulon de chariot 3/8-16 UNC x 1	38	105304X	Chapeau de manchon
11	130841	Tige de frein	39	19111016	Rondelle 11/32 x 5/8 x 16 Ja.
12	127356	Support de levage arrière C.D.	40	110452X	Rondelle frein
13	72140505	Boulon de chariot 5/16-18 UNC x 5/8	41	131264	Courroie trapézoïdale
14	73680500	Ecrou auto-serrant 5/16-18	42	19171616	Rondelle 11/32 x 5/8 x 16 Ja.
15	127357	Support de levage arrière C.G.	43	3146R	Collier en épingle à cheveux
16	130837	Logement de retenue C.D.	44	130836	Guide-courroie C.G.
17	128508	Stabilisateur de raccord de tondeuse	45	110485X	Palier
18	128511	Goupille d'entraînement	46	128774	Boîtier de mandrin
19	127380	Support de raccord de stabilisateur	47	129895	Palier
20	131321	Lame	48	133172	Arbre de mandrin (Y compris le no. de
21	129962	Rondelle durcie		•	réf. #47)
22	10030600	Rondelle frein 3/8		130794	Ensemble du mandrin (Y compris les
23	850857	Boulon 3/8-24 x 1-1/4 Cat. 8			nos. de réf. 21-23, 26, 29 et 45-48)
24	136929	Disp. du courant à air		136316	Carter complet
25	78158	Boulon 5/16-18 x 1-1/4			,
26	129963	Rondelle 0,150 épaisse	REM	ARQUE: Toutes	les dimensions de composant sont
27	129983	Boîtier de tondeuse			EU 1 pouce = 25,4 mm.
				•	

TRACTEUR DE 12 C.V. DE 36 PO. - NO. DEMODELE YE1236E TRANSMISSION DANA - NO. DE MODELE 4360-51

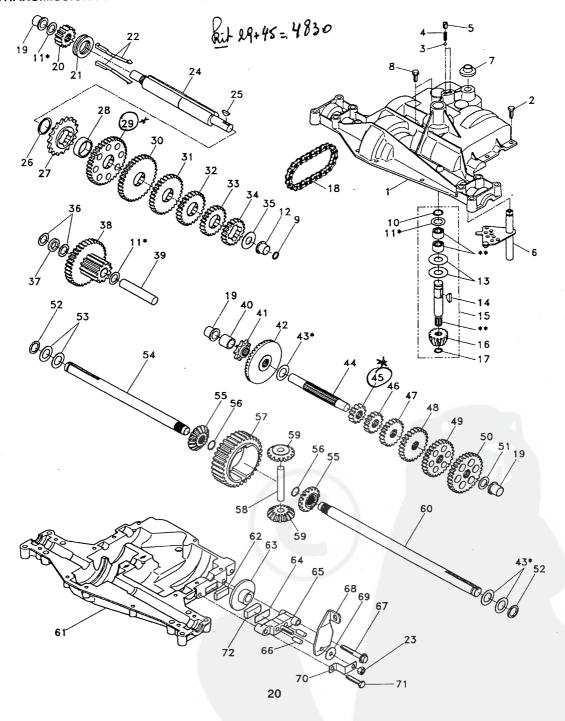




TRACTEUR DE 12 C.V. DE 36 PO. - NO. DEMODELE YE1236E

TRANSMISSION DANA - NO. DE MODELE 4360-51


DE	NO. DE PIECE	DESCRIPTION	NO. DE REF.		DESCRIPTION
1	138248	Carter supérieur	40	120472X	Entretoise 0,635 x 0,875 x 0,755
2	2274J	Vis taraudeuse 1/4-20 x 0,734 lg.	41	105928X	Pignon, 9 dents
3	134400	Boulet de détente	42	110084X	Engrenage biseauté, 42 dents
4	105904X	Ressort de détente	43	134394	Ensemble de jeu d'arbre de cale 0,750
5	105905X	Vis de pression	44	120473X	Arbre d'entraînement
6	138235	Jeu de l'ensemble de changement de	45	105933X	Engrenage droit, 12 dents
		vitesse	46	106151X	Engrenage droit, 15 dents
7	134399	Manchon de changement de vitesse	47	120407X	Engrenage droit, 20 dents
8	134791	Vis taraudeuse avec le matériau	48	106589X	Engrenage droit, 25 dents
		d'étanchéité	49	120408X	Engrenage droit, 28 dents
9	138241	Anneau carré	50	105937X	Engrenage droit, 31 dents
10	2267J	Anneau de retenue	51	2226J	Rondelle unie 0,632 x 1,00 x 0,060
11		* Ensemble de jeu d'arbre de cale 0,625	52	134401	Rondelle
12	138240	Palier à bride	53	2264J	Rondelle unie 0,758 x 1,25 x 0,031
13	120415X	Rondelle unie 0,632 x 1,38 x 0,046	54	123907X	Essieu, C.G.
14	2257J	Clavette disque No. 9		110081X	Engrenage à onglet, 15 dents
15	138234	Ensemble d'arbre d'entrée	56	105941X	Anneau de retenue
16	110078X	Pignon biseauté, 14 dents	57	110071X	Engrenage droit, 32 dents
17	105909X	Anneau de retenue	58	120952X	Arbre transversal
18	105910X	Chaîne, 24 pas	59	110082X	Engrenage à onglet, 15 dents
19	105911X	Palier à bride	60	123908X	Essieu, C.D.
20	138242	Engrenage droit, 14 dents	61	138247	Carter inférieur
21	138246	Collier d'embrayage	62	120961X	Palet de friction
22	138236	Ensemble de jeu des clés d'embrayage	63	7294J	Disque à frein
23	73810500	Contre-écrou 5/16-24	64	108989X	Entretoise
24	138243	Arbre intermédiaire		120953X	Mâchoire de frein
25	2244J	Clavette disque No. 61	66	120954X	Goujon
26	105916X	Anneau de retenue	67	134799	Vis taraudeuse 5/16-18 x 2,25
27	120470X	Pignon, 18 dents	66	136244	Levier de commande
28	110070X	Entretoise	69	108996X	Rondelle unie 0,321 x 1,00 x 0,055
29	108977X	Engrenage droit, 37 dents		120956X	Support anti-rotation
30	109254X	Engrenage droit, 35 dents	71	106596X	Vis taraudeuse 5/16-18 x 1,44 lg.
31	120405X	Engrenage droit, 30 dents	72	120951X	Palet de friction
32	108980X	Engrenage droit, 25 dents	73	120416X	Graisse
	120406X	Engrenage droit, 22 dents	*	Hillind done diffé	rontos combinaisems neces mediatenia des
	134796	Engrenage droit, 19 dents	•		rentes combinaisons pour maintenir des
	105925X	Rondelle unie 0,640 x 1,37 x 0,061		jeux appropriés	
	2232J	Rondelle unie 0,632 x 1,00 x 0,026	**	Commandor No	15
37	108978X	Entretoise 0,630 x 1,00 x 0,169		Commandez No	. 10
38	110079X	Combinaison d'engrenages,	DEN	NOONE, Tourtee	les dimensions de composant cont
00	404000V				les dimensions de composant sont
39	124 6 39X	Arbre du galet-tendeur	aonne	es en pouces E.	-U. 1 pouce = 25,4 mm.

TRACTEUR DE 12 C.V. DE 36 PO. -- NO. DE MODELE YE1236E

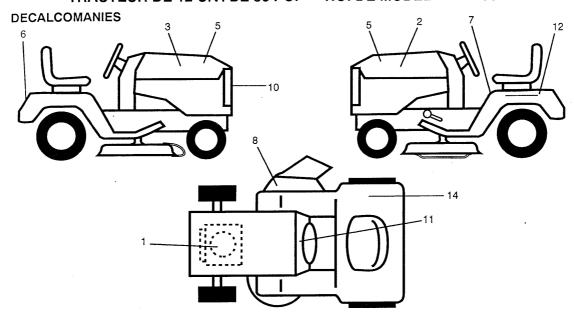

NO. DE REF.	NO. DE PIECE	DESCRIPTION	DE	NO. DE PIECE	DESCRIPTION
1	120601X	Décal, de C.V. de moteur	12	121549X	Décal, d'attention de batterie
Ź	122036X	Décal, de bande de capot C.G.	14	125690X	Décal, de 100 DBA
3	122037X	Décal, de bande de capot C.D.		133626	Manuel d'utilisation (anglais)
5	122038X	Décal, de modèle de panneau latéral		131745	Manuel d'utilisation (français)
6	123689X	Décal, d'aile		137692	Manuel des pièces de rechange
7	133795	Décal. d'attention			(anglais/français)
8	137259	Décal, d'avertissement de multi-langue	Les a	ccessoires dispor	nibles ne sont pas inclus avec la
10	126860X	Décal, de boîte à lumière inférieure	tonde	use:	
11	123637X	Décal. d'utilisation / instructions	-	CE36	Ramasse-herbe arrière

ROUES ET PNEUS

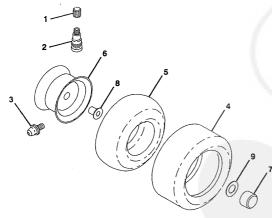

NO. DE REF.		DESCRIPTION
1 2 3	59192 65139	Capuchon de valve Tubulure de valve
	278H 137422 132703	Graisseur (roue antérieure seulement) Pneu antérieur Pneu arrière
5	59904	Chambre à air antérieure (Facultative, non fournie)
	8134H	Chambre à air arrière (Facultative, nor fournie)
6	137237X361 123412X361	Ensemble de la jante antérieure Ensemble de la jante arrière
7 8	104757X 9040H	Chapeau d'essieu Paller à bride (roue antérieure seulement)
9	121748X	Rondelle de chapeau d'essieu
		t it to a de la

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouce d'E.-U. - - 1 pouce = 25,4 mm.