

**MANUEL DU PROPRIETAIRE**  
**MICROTRACTEUR 32 POUCES 8 CV**  
**MODELE 3554-0600**

**Garantie Lawn Mower Division**

**GARANTIE LIMITEE - 1 AN**

Pendant une période d'un (1) an à partir de la date d'achat par le premier consommateur pour usage résidentiel (trente (30) jours pour usage commercial), la Lawn Mower Division remplacera, à ses frais, y compris la main-d'oeuvre, toute pièce d'origine de l'un de ses produits qui aura été reconnue défectueuse par un concessionnaire agréé ou par l'usine.

Cette garantie ne s'applique pas aux batteries, moteurs, transmissions Peerless, boîtes-ponts ou différentiels (ces organes étant couverts par la garantie du fabricant). Elle ne s'applique pas aux pièces rendues inutilisables par l'usure normale ou par suite de traitement sévère. Les frais de transport aller-retour d'une unité ou d'une pièce chez le concessionnaire ou à l'usine sont à la charge du propriétaire.

On trouvera ci-après une explication point par point de la marche à suivre selon cette garantie:

1. Si une pièce est défectueuse, adressez-vous au magasin où l'appareil a été acheté afin d'obtenir le nom et l'adresse du réparateur agréé le plus proche.
2. S'il vous est impossible de trouver un réparateur agréé, écrivez au Service Réparations de la Lawn Mower Division pour demander le nom et l'adresse du Réparateur agréé de votre région.
3. Renvoyez la pièce défectueuse avec le justificatif d'achat au réparateur agréé, qui la remplacera si elle est couverte par la présente garantie.

Il n'existe aucune autre garantie expresse. Les garanties tacites, y compris celles de vendabilité ou d'adaptation à un usage particulier, sont limitées à un (1) an à compter de la date d'achat. La responsabilité civile liée aux dommages fortuits ou indirects est exclue.

Certains états n'autorisant pas de limites sur la durée d'une garantie tacite, il se peut donc que les limites sus-mentionnées ne s'appliquent pas à votre cas. Certains états ne permettent pas l'exclusion des dommages fortuits ou indirects; par conséquent, il se peut que les limites susmentionnées ne s'appliquent pas à vous. Cette garantie vous donne des droits particuliers selon la loi; il se peut que vous ayez d'autres droits, lesquels varient d'un état à un autre.

Lawn Mower Division

P.O. Box 377

Des Moines, Iowa, U.S.A. 50302

**PIÈCES ET ENTRETIEN DE L'UNITE**

Ce manuel contient des instructions concernant la sécurité, le montage et l'entretien de votre tondeuse. Il vous est conseillé de prendre parfaitement connaissance de son contenu. D'autre part, complétez et envoyez la carte d'enregistrement de la garantie, que vous trouverez emballée avec l'appareil. Pour toute réparation différent de celles décrites dans ce manuel, adressez-vous à un réparateur agréé. Il a été remis au détaillant qui vous a vendu votre appareil une liste des réparateurs/concessionnaires en pièces détachées de votre région. Il a été établi une organisation nationale de pièces et réparations, dont la fonction consiste à vous informer sur les pièces et réparations que vous pouvez obtenir localement. Dans toute commande de pièces détachées, indiquez toujours les renseignements suivants: 1. Nom de la pièce 2. Numéro de pièce 3. Quantité désirée 4. Numéro du modèle de la machine. Le numéro se trouve sur une plaque fixée à la machine.



**Attention à ce symbole. Il signifie: ATTENTION! PRENEZ DES PRECAUTIONS! DANGER POUR OPERATEURS, PASSANTS, PROPRIETE OU MACHINES!**



Adressez toute correspondance, et écrivez vos chèques à ordre de:


LAWN MOWER DIVISION  
P.O. BOX 377  
DES MOINES, IOWA, U.S.A. 50302

Pièce No. 62018

4680

Printed in U.S.A.

**MICROTRACTEUR, 32 POUCES, MODELE 3554-0600**

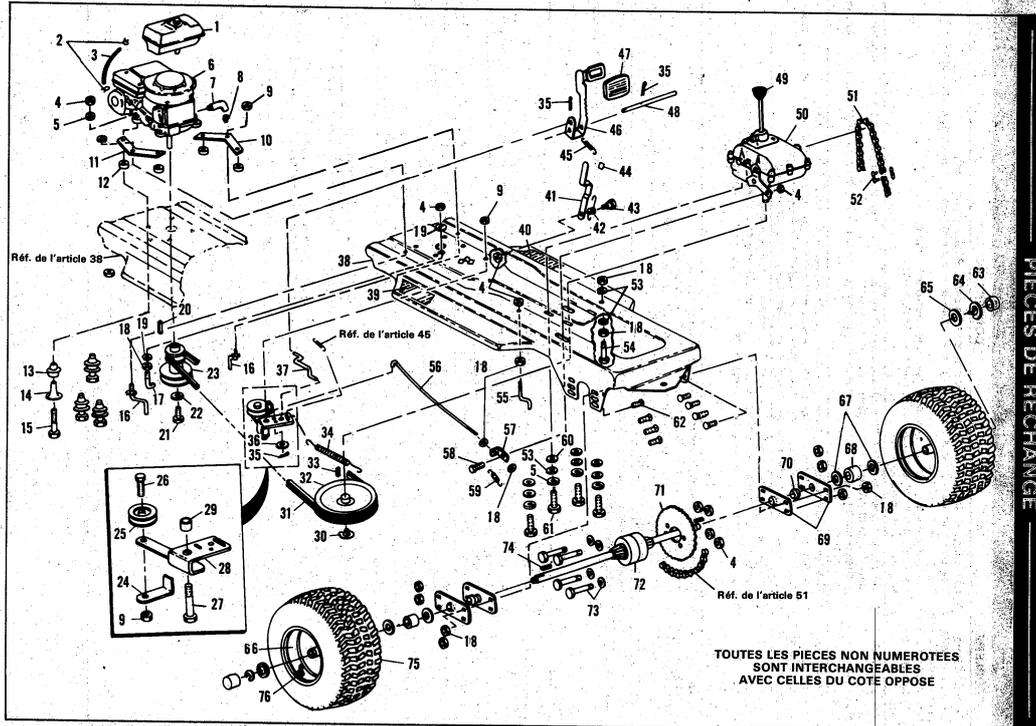

**MICROTRACTEUR, 32 POUCES, MODELE 3554-0600**

AVEC VOTRE COMMANDE DE PIÈCES DE RECHANGE, FOURNISSEZ TOUJOURS LES RENSEIGNEMENTS SUIVANTS:  
 1. NUMÉRO DE LA PIÈCE      2. NOM DE LA PIÈCE      3. QUANTITÉ DESIRÉE  
 4. NUMÉRO DU MODÈLE — (tel qu'il est écrit sur la plaque du modèle)

ENVOYEZ VOS COMMANDES SELON LES INSTRUCTIONS DE LA PREMIÈRE PAGE  
 LA DROITE ET LA GAUCHE DE VOTRE MACHINE SE DÉTERMINENT EN SE TENANT DERRIÈRE LA MACHINE  
 N'UTILISEZ PAS LES NUMÉROS-CLES (de classification) LORSQUE VOUS COMMANDES DES PIÈCES DE RECHANGE,  
 DONNEZ TOUJOURS LES NUMÉROS DES PIÈCES

Toutes les pièces de rechange seront fournies dans les couleurs de production courante, ou dans un ton neutre.  
 Dans le cas de petites commandes de pièces, frais de manutention en sus.


No. Clé	Pièce No.	Description
1	48812	Réservoir à essence
2	41008	Pince, tuyau d'essence
3	90118	Tuyau d'essence
4	9413447	Contre-écrou, hex, filetage 5/16-18
5	120638	Rondelle de blocage, fendue, 5/16 p.
6	Moteur	Voir note ci-dessous
7	43989	Tuyau de vidange d'huile
8	23700	Bouchon de tuyau, 1/4 pouces
9	9413534	Contre-écrou hex, filetage 3/8-16
10	43954	Montant, vibrations droite
11	43955	Montant, vibrations gauche
12	44015	Montant, soutien, supérieur
13	44016	Montant, rebondissement, inférieur
14	42273	Ajoint, acier, montant vibrations
15	180112	Vis, tête hex, 5/16-18 x 2-3/4 pouces
16	90653	Glissière, de courroie, entraînement des lames
17	49896	Glissière, courroie d'entraînement de transmission
18	271184	Ecrou hex, Keps, filetage 5/16-18
19	120386	Rondelle de blocage, fendue
20	33200	Clé, poulie de moteur
21	123567	Vis, tête hex, 7/16-20 x 1 pouces
22	120383	Rondelle plate, 7/16 pouces
23	43961	Poulie, moteur
24	39659	Dispositif de retenu de courroie
25	35374	Poulie, guide
26	120918	Vis, tête hex, 3/8-16 x 1-1/2 pouces

No. Clé	Pièce No.	Description
27	28928	Boulon d'embase
28	46848	Bras, poulie-guide
29	43953	Dispositif d'espacement
30	22053	Bague de retenue
31	43979	Courroie trapézoïdale, entraînement de transmission
32	39266	Poulie, Transmission
33	3021	Clé woodruff
34	49276	Ressort, entraînement principal
35	121222	Goupille, 3/32 x 3/4 pouces
36	120382	Rondelle plate
37	43980	Tige, embrayage
38	52004	Châssis principal
39	49885	Tampon, gauche
40	49886	Tampon, droit
41	43967	Bras, frein à main
42	43968	Ressort, frein à main
43	40974	Boulon d'embase, frein à main
44	68585	Décalque, frein à main
45	50562	Ressort, pédale d'embrayage
46	50738	Ensemble pédale de frein
47	48761	Tampon de caoutchouc, pédale de frein
48	43956	Arbre, pédale frein embrayage
49	29483	Poignée, changement de vitesses
50	46840	Transmission (Voir page 23)
51	44044	Ensemble de chaîne
52	20307	Chaînon, union de chaîne No. 41

No. Clé	Pièce No.	Description
53	446363	Rondelle plate, 5/16 pouces
54	122039	Vis, tête hex, 5/16-18 x 3 pouces
55	43991	Glissière de courroie poulie de boîte-pont
56	46839	Tige, frein
57	46834	Montant, tige du frein
58	25494	Boulon d'embase
59	2347	Ressort, tige du frein
60	138485	Rondelle, Shakeproof, 5/16 pouces
61	122007	Vis, tête hex, 5/16-18 x 3/4 pouces
62	988013	Boulon de chariot, 5/16-18 x 3/4 p.
63	40394	Enjoliveurs
64	36625	Bague en "E", 3/4 pouces
65	42815	Rondelle plate
66	36182	Roue
67	642	Rondelle plate
68	44449	Dispositif d'espacement
69	43987	Dispositif de retenue de la roulement
70	35345	Roulement
71	39797	Pignon de chaîne 54D, No. 41
72	Différentiel	Modèle Peerless 171B (Voir garantie, page 13)
73		Pièces du différentiel
74	39628	Clé, 3/16 x 3/16 x 2-1/2 pouces
75	41081	Pneu
76	24167	Tige de soupape

Les moteurs et pièces de remplacement peuvent être obtenus auprès des stations services autorisées par le fabricant de moteurs, lesquelles devront également être consultées au sujet de la garantie couvrant les moteurs. Consultez votre manuel d'entretien pour connaître l'adresse de ces stations.

MICROTRACTEUR, 32 POUCES, MODELE 3554-0600

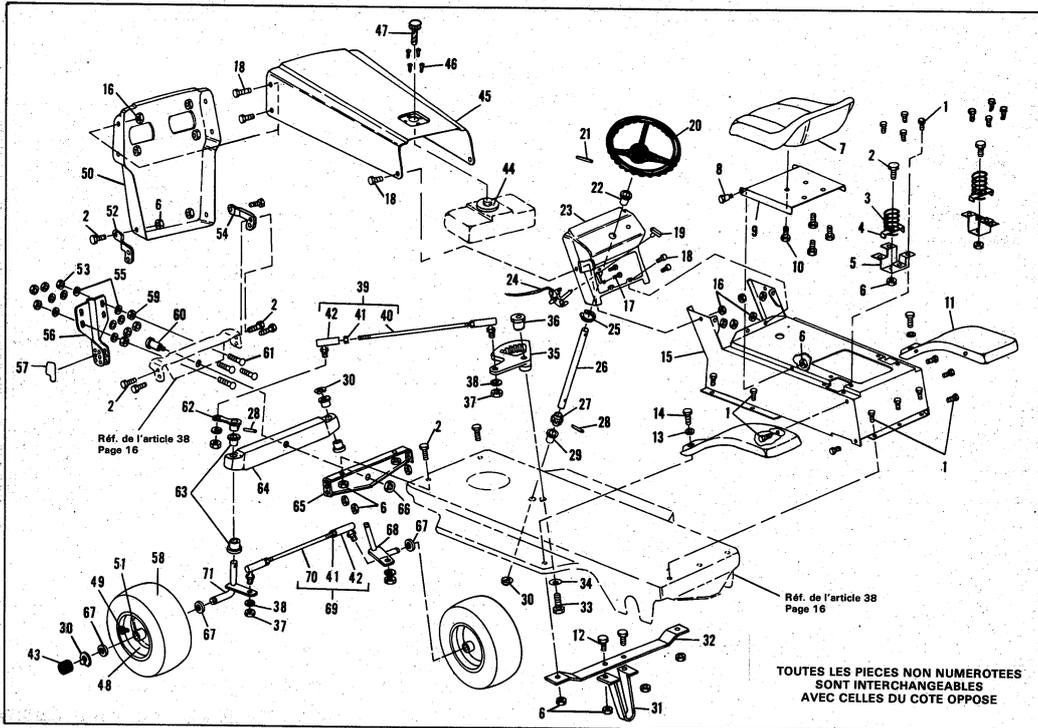


MICROTRACTEUR, 32 POUCES, MODELE 3554-0600

No. Clé	Pièce No.	Description
1	995346	Vis, Taptite, 1/4-20 x 1/2 pouces
2	120228	Vis, tête hex, 5/16-18 x 5/8 pouces
3	49335	Ressort
4	49339	Ressort de patte d'attache
5	49735	Montant, support de ressort
6	9413447	Contre-écrou hex, filetage 3/16-18
7	46503	Siège
8	20507	Boulon d'embase
9	49736	Support de siège
10	120834	Vis, tête hex, 5/16-18 x 1/2 pouces
11	43970	Aile
12	122040	Vis, tête hex 5/16-18 x 1-1/2 pouces
13	446363	Rondelle plate, 5/16 pouces
14	122017	Vis, tête hex 5/16-18 x 1 pouces
15	50029	Ensemble console
16	9424215	Contre-écrou hex, filetage 1/4-20
17	35287	Vis, Taptite, No. 8-32 x 3/8 pouces
18	49800	Vis, tête hex, 1/4-20 x 1 pouces
19	39486	Bouton, levier de commande du régulateur
20	47083	Volant
21	456836	Goupille cylindrique
22	39432	Roulement, direction
23	48839	Ensemble, tableau de bord
24	50117	Ensemble levier, commande de moteur

No. Clé	Pièce No.	Description
25	39492	Bague de retenue
26	44008	Arbre, direction
27	44009	Pignon d'engrenage
28	454565	Goupille
29	39580	Roulement, direction
30	36625	Bague en "E"
31	49776	Montant, glissière du tablier
32	50646	Montant, support de glissière de tablier
33	39573	Vis, blocage, tête hex 3/8-24 x 2 pouces
34	2483	Rondelle élastique
35	44011	Secteur denté
36	44011	Boulon d'embase, secteur denté
37	120369	Ecrou hex, filetage 3/8-24
38	120382	Rondelle de blocage, fendue 3/8 pouces
39	44059	Ensemble barre de traction
40	44060	Barre de traction
41	124925	Ecrou hex, filetage 3/8-24
42	21275	Joint à rotule
43	40394	Enjoliveur
44	44843	Tampon, vibrations
45	48879	Capot
46	49050	Vis, Plastite, 1/4-10 x 3/4 pouces
47	51578	Jauge à essence
48	39937	Roue avec roulement
49	24167	Tige de soupape

No. Clé	Pièce No.	Description
50	49999	Grille
51	39979	Roulement
52	49041	Montant, support de grille gauche
53	9413534	Contre-écrou, filetage 3/4-16
54	49040	Montant, support de grille droite
55	274517	Rondelle, plate, 3/8 pouces
56	47830	Montant, crochet de suspension de tablier
57	68644	Décalque, crochet de suspension
58	41096	Pneu
59	271190	Ecrou, Keps, hex filetage 3/8-16
60	29616	Boulon d'embase, pinot d'essieu
61	45892	Boulon de chariot, 3/8-16 x 1-1/2 p.
62	49447	Bras, direction
63	50546	Roulement, axe
64	44062	Ensemble, essieu avant
65	43988	Montant, support d'essieu avant
66	274654	Contre-écrou, hex, filetage 1/3-20
67	842	Rondelle plate
68	44002	Axe, droite
69	48762	Ensemble barre de liaison
70	48764	Barre de liaison
71	44004	Axe gauche

MICROTRACTEUR, 32 POUCES, MODELE 3554-0600

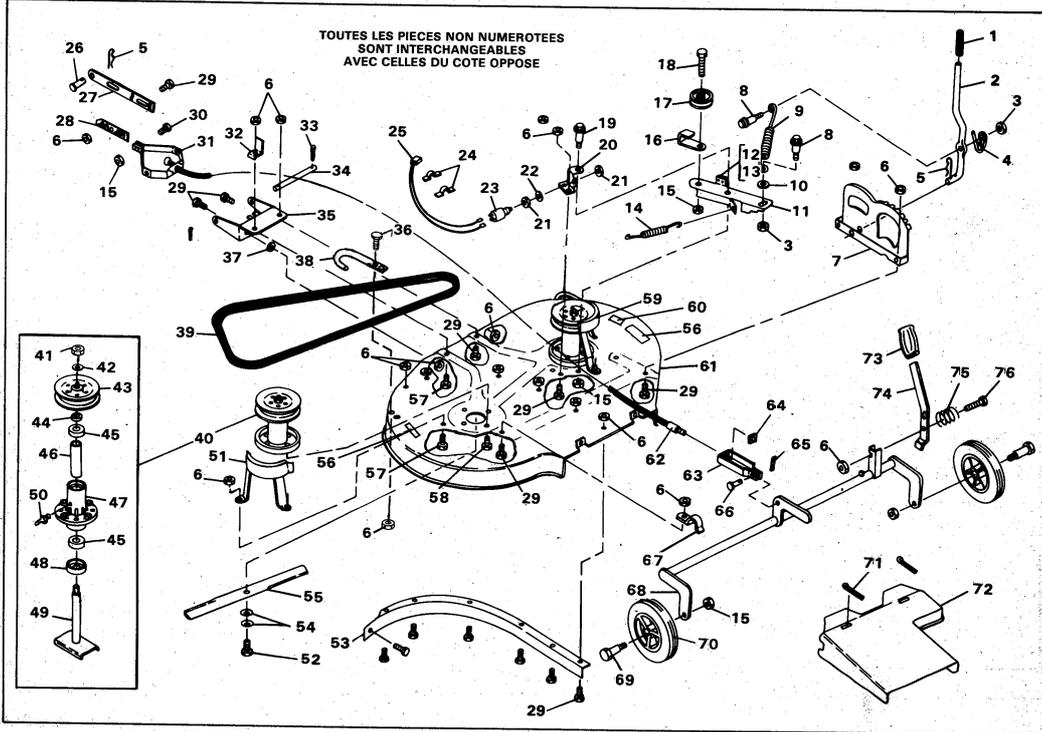

MICROTRACTEUR, 32 POUCES, MODELE 3554-0600

TRANSMISSION No. 46840


No. Clé	Pièce No.	Description
1	36002	Bague d'arrêt
2	44785	Pignon, 8 dents
3	40371	†Rondelle plate (.040)
3	31408	†Rondelle plate (.031)
3	20855	†Rondelle plate (.060)
3	40372	†Rondelle plate (.050)
3	40373	†Rondelle plate (.025)
3	40374	†Rondelle plate (.035)
3	40375	†Rondelle plate (.045)
3	40376	†Rondelle plate (.020)
4	20859	Bague d'arrêt
5	20853	Coussinet, rebord
6	31409	Engrenage droit, 20 dents
7	36003	Engrenage droit, 30 dents
8	31411	Collier d'embrayage
9	31412	Ressort compresseur
10	47162	Boîtier inférieur
11	31414	Engrenage droit, 25 dents
12	31415	Engrenage droit, 25 dents
13	22053	Bague d'arrêt
14	31416	Espaceur
15	31417	Engrenage droit, 30 dents
16	33486	Claquette Woodruff, Alliage No. 9
17	41588	Couvercle en nylon
18	31435	Joint en nylon
19	40381	Ensemble, levier de commande
20	42590	Ensemble, commutateur
21	47163	Espaceur
22	31434	Rondelle ondulée
23	31420	Engrenage angulaire, 42 dents
24	31421	Engrenage droit, 20 dents
25	31422	Pignon, 12 dents, Spécial
26	31423	Chaîne
27	31424	Pignon, 12 dents, Spécial
28	33488	Claquette Woodruff, Alliage No. 4
29	33489	Claquette Woodruff, Alliage No. 3
30	33490	Claquette Woodruff, Alliage No. 61
31	40399	Arbre intermédiaire
32	36004	Arbre de commande
33	31427	Claquette, Hi-Pro, Spéciale
34	31428	Plaque de verrouillage
35	31429	Vis à épaulement
36	41586	Fourchette de baladage, droite
37	31430	Fourchette de baladage, gauche
38	33492	Vis, No. 10-24 x 1/2
39	41587	Boîtier supérieur
40	33481	Boulon, tête hexagonale 1/4-20 x 1-5/16
41	31432	Rotule de détente
42	40380	Ressort de détente
43	47164	Ensemble, levier de commande
44	47165	Ensemble, mordache de frein
45	40385	Ressort compresseur
46	40383	Boulon à épaulement
47	40382	Disque de frein
48	40389	†Rondelle plate (.008)
49	47166	Rondelle de friction
50	40386	Rondelle de friction
51	462	Bague d'arrêt
52	20548	Pignon angulaire, 16 dents
53	47167	Ensemble, arbre primaire
54	47168	Bague en "O"

† Indique que la pièce sert en diverses combinaisons pour obtenir le dégagement désiré.  
\*\* Commander le "numéro-clé" 53.

PIÈCES DE RECHANGE - TRANSMISSION

# MICROTRACTEUR, 32 POUCES, MODELE 3554-0600

TOUTES LES PIÈCES NON NUMÉROTÉES SONT INTERCHANGÉABLES AVEC CELLES DU CÔTÉ OPPOSÉ

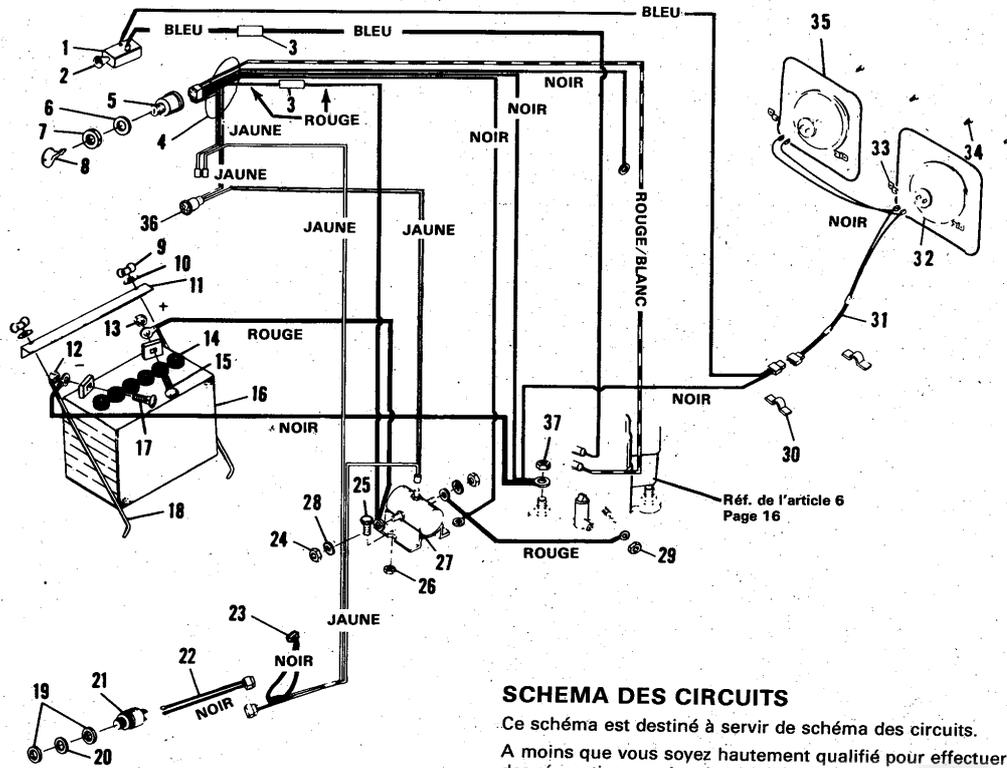

## SCHEMA DES CIRCUITS

Ce schéma est destiné à servir de schéma des circuits.

A moins que vous soyez hautement qualifié pour effectuer des réparations sur les circuits électriques de cette machine, nous vous conseillons de la porter à un réparateur compétent pour ces travaux et réglages. Si le câblage est mal réalisé, le circuit électrique du moteur risque de s'en trouver endommagé.

No. Clé	Pièce No.	Description
1	40997	Interrupteur avec bouton, phares
2	40778	Bouton, interrupteur de phare
3	49211	Fusible
4	50975	Ensemble goupe harnais du fil
5	44745	Interrupteur, contact avec clé
6	138557	Rondelle de blocage (pièce de l'interrupteur)
7	48140	Contre-écrou (pièce de l'interrupteur)
8	49643	Clé, contact
9	997208	Ecrou à oreilles Nylock filetage 1/4-20
10	120386	Rondelle plate, 1/4 pouces
11	40243	Montant de fixation de la batterie
12	271172	Ecrou, Keps filetage, 1/4-20
13	271184	Ecrou, Keps, filetage 5/16-18
14	40892	Capuchon, batterie
15	126211	Boulon de chariot 5/16-18 x 5/8 pouces
16	2938	Batterie
17	110356	Boulon de chariot, 1/4-20 x 1/2 pouces
18	40234	Tige de la batterie
19	45877	Ecrou (pièce d'arrêt de l'interrupteur)

No. Clé	Pièce No.	Description
20	45878	Rondelle de blocage (pièce d'arrêt de l'interrupteur)
21	41204	Interrupteur, arrêt
22	43038	Goupe-fils interrupteur sur le tablier
23	42071	Goupe, fils dérivation
24	120368	Contre-écrou, hex, filetage 5/16-24.
25	121887	Vis, tête hexagonale, 1/4-20 x 3/4 p.
26	9424215	Contre-écrou hex, filetage 1/4-20
27	44429	Solénoïde
28	120638	Rondelle de blocage, fendue, 5/16 p.
29		Pièce du Moteur
30	41482	Pince à il, presse
31	42103	Fil conducteur, phares
32	42318	Phares
33	41373	Pince, montage des phares
34	9426210	Vis, Tapite, No. 8-18 x 3/8 pouces
35	44638	Bague, phares
36	45333	Voyant lumineux
37	9413447	Contre-écrou Hex, filetage 5/16-18