

MANUEL DU PROPRIETAIRE

MICROTRACTEUR 32 POUCES 8 CV

MODELE 3554-1000

Garantie Lawn Mower Division

GARANTIE LIMITEE - 1 AN

Pendant une période d'un (1) an à partir de la date d'achat par le premier consommateur pour usage résidentiel (trente (30) jours pour usage commercial), la Lawn Mower Division remplacera, à ses frais, y compris la main-d'œuvre, toute pièce d'origine de l'un de ses produits qui aura été reconnue défectueuse par un concessionnaire agréé ou par l'usine.

- Cette garantie ne s'applique pas aux batteries, moteurs, transmissions Peoria, boîtes-ponts ou différentiels (ces organes étant couverts par la garantie du fabricant). Elle ne s'applique pas aux pièces rendues inutilisables par l'usure normale ou par suite de traitement sévère. Les frais de transport aller-retour d'une unité ou d'une pièce chez le concessionnaire ou à l'usine sont à la charge du propriétaire.

On trouvera ci-après une explication point par point de la marche à suivre selon cette garantie:

1. Si une pièce est défectueuse, adressez-vous au magasin où l'appareil a été acheté afin d'obtenir le nom et l'adresse du réparateur agréé le plus proche.
2. S'il vous est impossible de trouver un réparateur agréé, écrivez au Service Réparations de la Lawn Mower Division pour demander le nom et l'adresse du Réparateur agréé de votre région.
3. Renvoyez la pièce défectueuse avec le justificatif d'achat au réparateur agréé, qui la remplacera si elle est couverte par la présente garantie.

Il n'existe aucune autre garantie expresse. Les garanties tacites, y compris celles de vendabilité ou d'adaptation à un usage particulier, sont limitées à un (1) an à compter de la date d'achat. La responsabilité civile liée aux dommages fortuits ou indirects est exclue.

Certains états n'autorisant pas de limites sur la durée d'une garantie tacite, il se peut donc que les limites sus-mentionnées ne s'appliquent pas à votre cas. Certains états ne permettant pas l'exclusion des dommages fortuits ou indirects, par conséquent, il se peut que les limites susmentionnées ne s'appliquent pas à vous. Cette garantie vous donne des droits particuliers selon la loi; il se peut qu'il y ait d'autres droits, lesquels varient d'un état à un autre.

Lawn Mower Division

P.O. Box 377

Des Moines, Iowa, U.S.A. 50302

PIECES ET ENTRETIEN DE L'UNITE

Ce manuel contient des instructions concernant la sécurité, le montage et l'entretien de votre tondeuse. Il vous est conseillé de prendre parfaitement connaissance de son contenu. D'autre part, complétez et envoyez la carte d'enregistrement de la garantie, que vous trouverez emballée avec l'appareil. Pour toute réparation différent de celles décrites dans ce manuel, adressez-vous à un réparateur agréé. Il a été remis au détaillant qui vous a vendu votre appareil une liste des réparateurs/concessionnaires en pièces détachées de votre région. Il a été établi une organisation nationale de pièces et réparations, dont la fonction consiste à vous informer sur les pièces et réparations que vous pouvez obtenir localement. Dans toute commande de pièces détachées, indiquez toujours les renseignements suivants: 1. Nom de la pièce 2. Numéro de pièce 3. Quantité désirée 4. Numéro du modèle de la machine. Le numéro se trouve sur une plaque fixée à la machine.



Attention à ce symbole. Il signifie: ATTENTION! PRENEZ DES PRECAUTIONS! DANGER POUR OPERATEURS, PASSANTS, PROPRIETE OU MACHINES!




Adressez toute correspondance, et écrivez vos chèques à ordre de:

LAWN MOWER DIVISION
P.O. BOX 377
DES MOINES, IOWA, U.S.A. 50302

MICROTRACTEUR, 36 POUCHES, MODELE 3554-1000

TOUTES LES PIÈCES NON NUMÉROTÉES
SONT INTERCHANGEABLES
AVEC CELLES DU CÔTÉ OPPOSÉ

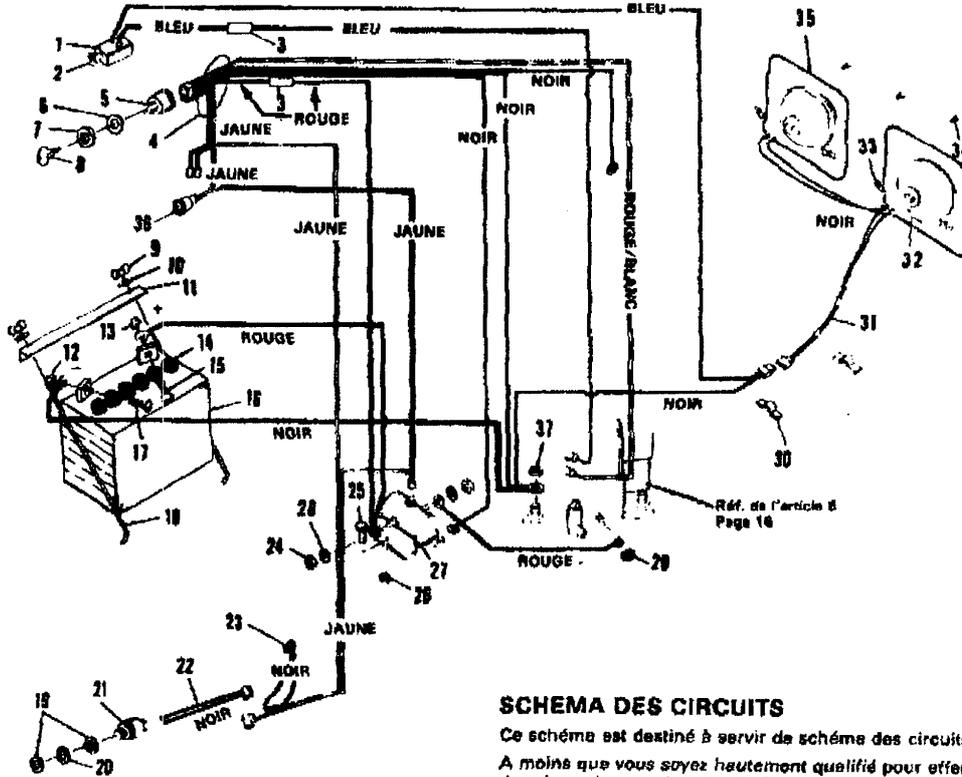

SCHEMA DES CIRCUITS

Ce schéma est destiné à servir de schéma des circuits.


A moins que vous soyez hautement qualifié pour effectuer des réparations sur les circuits électriques de cette machine, nous vous conseillons de la porter à un réparateur compétent pour ces travaux et réglages. Si le câblage est mal réalisé, le circuit électrique du moteur risque de s'en trouver endommagé.

No. Clé	Pièce No.	Description
1	40987	Interrupteur avec bouton, phares
2	40778	Bouton, interrupteur de phare
3	49211	Fusible
4	50975	Ensemble goupe harnais du fil
5	44745	Interrupteur, contact avec clé
6	138557	Rondelle de blocage (pièce de l'interrupteur)
7	48140	Contre-écrou (pièce de l'interrupteur)
8	48643	Clé, contact
9	887208	Ecrou à oreilles Nylock filetage 1/4-20
10	120388	Rondelle plate, 1/4 pouce
11	40243	Montant de fixation de la batterie
12	271172	Ecrou, Keps filetage, 1/4-20
13	271184	Ecrou, Keps, filetage 5/16-18
14	40882	Capuchon, batterie
15	125211	Boulon de chariot 5/16-18 x 5/8 pouce
16	2838	Batterie
17	110356	Boulon de chariot, 1/4-20 x 1/2 pouce
18	40234	Tige de la batterie
19	45877	Ecrou (pièce d'arrêt de l'interrupteur)

No. Clé	Pièce No.	Description
20	45878	Rondelle de blocage (pièce d'arrêt de l'interrupteur)
21	41204	Interrupteur, arrêt
22	43038	Goupe-fils interrupteur sur le tablier
23	42071	Goupe, fils dérivation
24	120368	Contre-écrou, hex, filetage 5/16-24
25	121887	Vis, tête hexagonale, 1/4-20 x 3/4 p.
26	9424215	Contre-écrou hex, filetage 1/4-20
27	44428	Solénoïde
28	120638	Rondelle de blocage, fendue, 5/16 p.
29		Pièce du Moteur
30	41482	Pince à il, presse
31	42103	Fil conducteur, phares
32	42318	Phares
33	41373	Pince, montage des phares
34	9426210	Vis, Tapite, No. 8-18 x 3/8 pouce
35	44538	Bague, phares
36	45333	Voyant lumineux
37	9413447	Contre-écrou Hex, filetage 5/16-18

MICROTRACTEUR, 36 POUCHES, MODELE 3554-1000

TRANSMISSION No. 46840

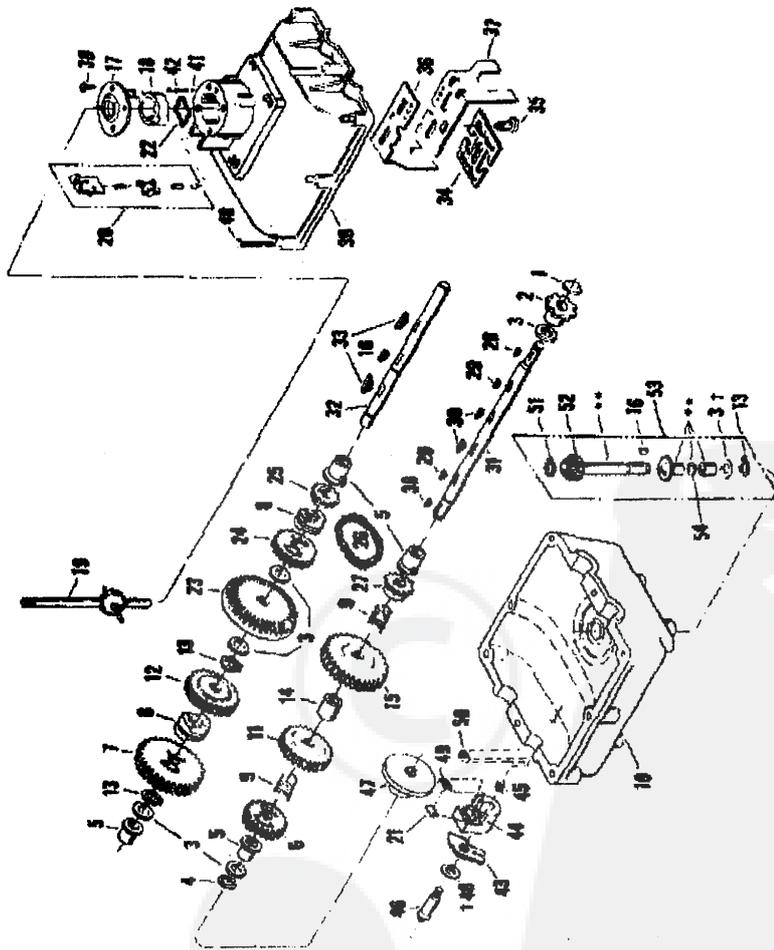


† Indique que la pièce est en diverses combinaisons pour obtenir le démontage désiré.
 -- Commander le "numéro-cab" 52.

PIECES DE RECHANGE - TRANSMISSION


No. CIA	Pièce No.	Description
1	38002	Bague d'arrêt
2	47185	Rondelle plate (047)
3	31408	Rondelle plate (041)
3	20855	Rondelle plate (060)
3	40372	Rondelle plate (060)
3	40373	Rondelle plate (025)
3	40374	Rondelle plate (045)
3	40375	Rondelle plate (020)
4	20858	Bague d'arrêt
5	20853	Coussinet, rebord
6	31409	Engrenage droit, 20 dents
7	36003	Engrenage droit, 30 dents
8	31411	Coffret d'embrayage
9	31412	Pressoir compresseur
10	47182	Bollet inférieur
11	31414	Engrenage droit, 25 dents
12	31415	Engrenage droit, 26 dents
13	22053	Bague d'arrêt
14	31416	Espaceur
15	31417	Engrenage droit, 30 dents
16	33488	Clavette Woodruff, Alliage No. 9
17	41588	Couvercle en nylon
18	31435	Joint en nylon
19	42811	Assemblage, levier de commande
20	47183	Assemblage, commutateur
21	31434	Support, ondule
22	31430	Engrenage annulaire, 42 dents
24	31431	Engrenage droit, 20 dents
25	31432	Engrenage droit, 20 dents
26	31424	Plaque, 12 dents, Spécial
27	33488	Plaque, 12 dents, Spécial
28	33489	Plaque, 12 dents, Spécial
29	33490	Plaque, 12 dents, Spécial
30	33491	Plaque, 12 dents, Spécial
31	40369	Arbre intermédiaire
32	39004	Arbre de commande
34	31426	Clavette, Hi-Pro, Spécial
35	31428	Clavette, Hi-Pro, Spécial
36	41585	Plaque de verrouillage
37	31430	Plaque de verrouillage
38	33482	Fourchette de baselage, droite
39	41587	Fourchette de baselage, gauche
40	41587	Fourchette de baselage, gauche
41	33482	Fourchette de baselage, gauche
42	31432	Fourchette de baselage, gauche
43	33491	Fourchette de baselage, gauche
44	40380	Fourchette de baselage, gauche
45	40385	Fourchette de baselage, gauche
46	40382	Fourchette de baselage, gauche
47	40383	Fourchette de baselage, gauche
48	47186	Fourchette de baselage, gauche
49	40386	Fourchette de baselage, gauche
50	40387	Fourchette de baselage, gauche
51	40388	Fourchette de baselage, gauche
52	40389	Fourchette de baselage, gauche
53	40390	Fourchette de baselage, gauche
54	40391	Fourchette de baselage, gauche

MICROTRACTEUR, 36 POUCES, MODELE 3554-1000

TOUTES LES PIECES NON NUMEROTEES
 SONT INTERCHANGEABLES
 AVEC CELLES DU COTE OPPOSE

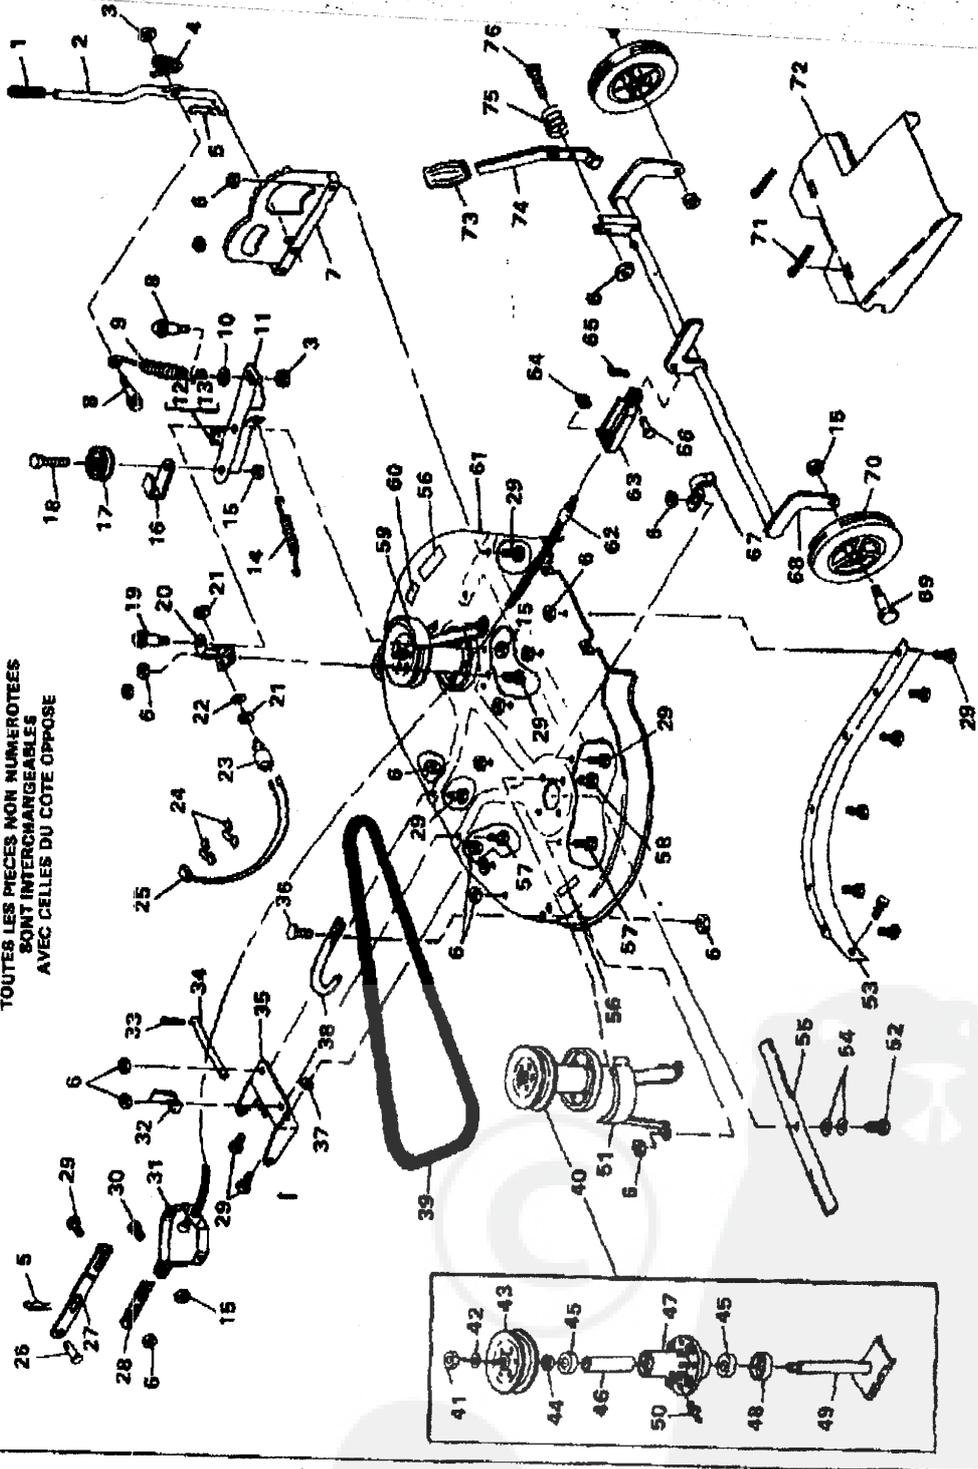

MICROTRACTEUR, 36 POUCES, MODELE 3554-1000

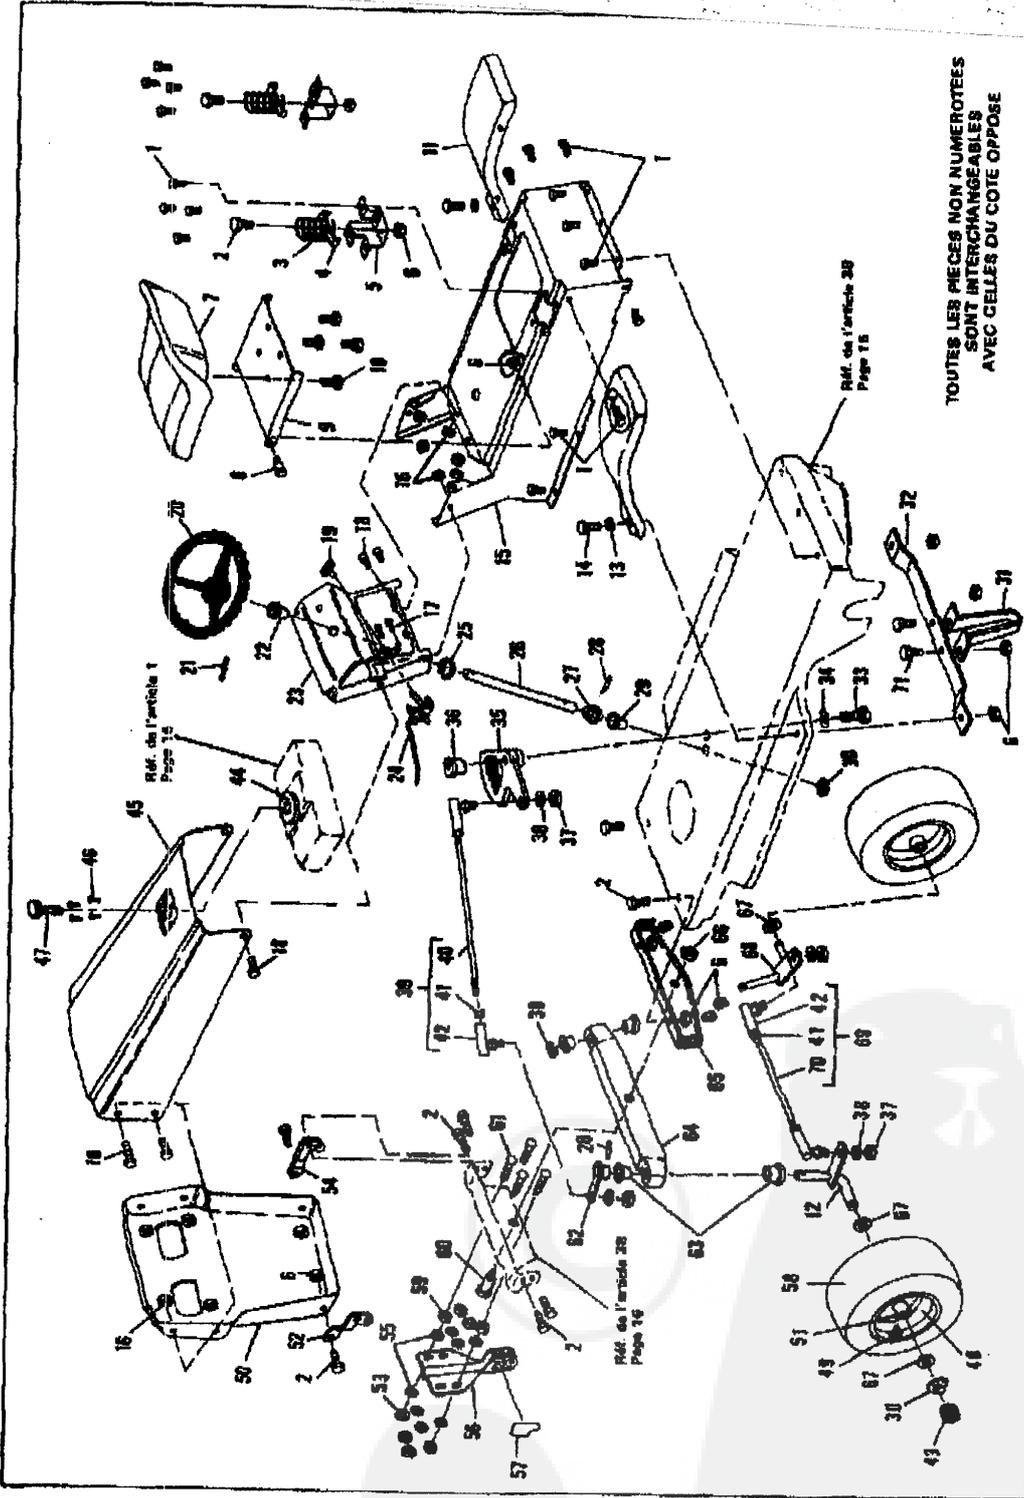

TOUTES LES PIECES NON NUMEROTEES
SONT INTERCHANGEABLES
AVEC CELLES DU COTE OPPOSE

MICROTRACTEUR, 36 POUÇES, MODELE 3554-1000

No. C/é	Pièce No.	Description
1	46478	Poignée
2	49130	Levier embreillage
3	9424215	Contre-écrou, filetage 1/4-20
4	46563	Ressort, levier d'embrayage
5	8260	Goupille
6	9413447	Contre-écrou, filetage 5/16-28
7	47515	Secteur denté
8	46563	Boulon d'embase
9	47357	Ressort, levier d'embrayage
10	120392	Rondelle
11	47523	Ensemble bras de poulie-guide (comprend pièces 11 et 12)
12	41471	Patin de frein
13	41601	Rivet, patin de frein
14	35410	Ressort
15	9413534	Contre-écrou, filetage 3/8-16
16	46477	Dispositif de retenue de courroie
17	46478	Poulie, poulie-guide
18	122168	Vis, tête hex, 3/8-16 x 1-3/4 pouces
19	47517	Boulon d'embase
20	47517	Montant, bras de poulie-guide
21	46877	Écrou (pièce de l'interrupteur d'arrêt)
22	46878	Rondelle de blocage (pièce de l'interrupteur d'arrêt)
23	41204	Interrupteur d'arrêt
24	41482	Partie d'attache à pression

No. C/é	Pièce No.	Description	C
25	43038	Ensemble de fils	
26	47816	Goupille	
27	49059	Barre d'attelage	
28	49058	Montant de biocette	
29	120228	Vis, tête hex, 5/16-18 x 5/8 pouces	
30	120318	Vis, tête hex, 3/8-16 x 1/2 pouces	
31	80613	Montant de pivot	
32	50566	Montant, arrêt	
33	48875	Goupille, 3/16 x 1-1/4 pouces	
34	47814	Broche, pivot	
35	48878	Support de tend, plaque	
36	120207	Vis, tête hex, 5/16-18 x 3/4 pouces	
37	996416	Rondelle plate, 3/9 pouces	
38	51921	Patin	
39	47990	Courroie transmissible	
40	51446	Fourreau	
41	51445	Contre-écrou, filetage 3/8-18	
42	446248	Rondelle plate, 1 1/16 pouces	
43	51442	Poulie	
44	51441	Dispositif d'espacement	
45	50897	Roilement	
46	50818	Dispositif d'espacement	
47	50702	Châssis	
48	50616	Garde projectrice contre poussière	
49	51439	Groupe arbre et bride	
50	706	Graisser d'alumage	

No. C/é	Pièce No.	Description
51	47353	Couvercle, poulie gauche
52	39573	Vis, tête hex, 3/8-24 x 1 pouce
53	47354	Chirane, gauche
54	2483	Rondelle moletée
55	42433	Lame, 16 pouces
56	88542	Décalque, avertissement
57	122017	Vis, tête hex, 5/16-18 x 1 pouce
58	50634	Vis, tête hex, 5/16-18 x 7/8 pouces
59	47352	Couvercle, poulie droite
60	88543	Décalque, réglage de la hauteur
61	51948	Tablet de tendeur
62	46512	Câble de levée
63	39404	Manivelle d'attelage, câble de levée
64	120372	Écrou carré, filetage 1/4-20
65	121222	Goupille, 3/32 x 3/4 pouces
66	39922	Goupille d'assemblage
67	42424	Support, tube pivotant
68	48706	Ensemble du tube pivotant
69	23783	Essieu de roue
70	39831	Pneu et roue, 8 pouces
71	120123	Goupille
72	47359	Rallonge de déverner
73	20250	Poignée
74	48131	Levier, réglage de la hauteur
75	29170	Ressort
76	122040	Vis, tête hex, 5/16-18 x 1-1/2 pouces

MICROTRACTEUR, 36 POUCES, MODELE 3554-1000

No. Clé	Pièce No.	Description
1	895346	Vis, Taptite, 1/4-20 x 1/2 pouces
2	120228	Vis, tête hex, 5/16-18 x 5/8 pouces
3	49335	Ressort
4	49339	Ressort de patte d'attache
5	49735	Montant, support de ressort
6	8413447	Contre-écrou hex, filetage 3/16-18
7	46503	Siège
8	20607	Boulon d'embases
9	51793	Support de siège
10	120634	Vis, tête hex, 3/16-18 x 1/2 pouces
11	43970	Attie
12	44004	Axe gauche
13	446363	Rondelle plate, 5/16 pouces
14	122017	Vis, tête hex 5/16-18 x 1 pouces
15	50029	Ensemble console
16	8424215	Contre-écrou hex, filetage 1/4-20
17	35287	Vis, Taptite, No. 9-32 x 3/8 pouces
18	43900	Vis, tête hex, 1/4-20 x 1 pouces
19	39486	Breton, levier de commande du régulateur
20	47063	Volant
21	458836	Goupille cylindrique
22	39432	Roulement, direction
23	48839	Ensemble, tablier de bord
24	50117	Ensemble levier, commande de moteur

No. Clé	Pièce No.	Description
25	39432	Bague de retenue
26	44008	Axle, direction
27	44009	Pignon d'engrenage
28	454565	Goupille
29	39580	Roulement, direction
30	38625	Bague en "E"
31	49776	Montant, glissière du tablier
32	50646	Montant, support de glissière de tablier
33	39573	Vis, becage, tête hex 3/8-24 x 2 pouces
34	2483	Rondelle élastique
35	44010	Secteur denté
36	44011	Secteur denté
37	120368	Ecrou hex, filetage 3/8-24
38	120362	Rondelle de blocage, fendue 3/8 pouces
39	44069	Ensemble barre de traction
40	44060	Barre de traction
41	124825	Ecrou hex, filetage 3/8-24
42	21276	Joint à rotule
43	40384	Etréporteur
44	44843	Tampon, vibrations
45	49615	Capot
46	49050	Vis, Piston, 1/4-10 x 3/4 pouces
47	61578	Jauge à essence
48	39937	Plaque avec roulement
48	24167	Tige de soupape

No. Clé	Pièce No.	Description
50	46988	Grille
51	39578	Roulement
52	49041	Montant, support de grille gauche
53	9413534	Contre-écrou, filetage 3/4-16
54	49040	Montant, support de grille droite
55	274517	Rondelle, plate, 3/8 pouces
56	47830	Montant, crochet de suspension de tablier
57	67164	Décalque, crochet de suspension
58	41096	Pneu
59	271790	Ecrou, Keps, hex filetage 3/8-16
60	25618	Boulon d'embase, pino d'essieu
61	43692	Boulon de chariot, 3/8-16 x 1-1/2 p
62	49447	Bras, direction
63	50546	Roulement, axe
64	44062	Ensemble, essieu avant
65	43988	Montant, support d'essieu avant
66	274654	Contre-écrou, hex, filetage 1/3-20
67	642	Rondelle plate
68	44002	Axe, droite
69	49782	Ensemble barre de liaison
70	48764	Barre de liaison
71	122040	Vis, tête hex, 5/16-18 x 1-1/2 pouces

MICROTRACTEUR, 36 POUCES, MODELE 3554-1000

AVEC VOTRE COMMANDE DE PIÈCES DE RECHANGE, FOURNISSEZ TOUJOURS LES RENSEIGNEMENTS SUIVANTS:

1. NUMERO DE LA PIÈCE
2. NOM DE LA PIÈCE
3. QUANTITE DESIRÉE
4. NUMERO DU MODELE -- (tel qu'il est écrit sur la plaque du modèle)

ENVOYEZ VOS COMMANDES SELON LES INSTRUCTIONS DE LA PREMIERE PAGE

LA DROITE ET LA GAUCHE DE VOTRE MACHINE SE DETERMINENT EN SE TENANT DERRIERE LA MACHINE
 N'UTILISEZ PAS LES NUMEROS-CLES (de classification) LORSQUE VOUS COMMANDEZ DES PIÈCES DE RECHANGE,
 DONNEZ TOUJOURS LES NUMEROS DES PIÈCES

Toutes les pièces de rechange seront fournies dans les couleurs de production courante, ou dans un ton neutre.
 Dans le cas de petites commandes de pièces, frais de manutention en sus.

No. C/à	Pièces No.	Description	No. C/à	Pièces No.	Description	No. C/à	Pièces No.	Description
1	48812	Réservoir à essence	27	28928	Boulon d'embase	53	466363	Rondelle plate, 5/16 pouces
2	41006	Pince, tuyau d'essence	28	46948	Bras, poulie-guide	54	122069	Vis, tête hex, 5/16-18 x 3/4 pouces
3	50118	Tuyau d'essence	29	43953	Dispositif d'espacement	55	43991	Glissière de courroie poulie de boîte-pont
4	9413447	Centre-écrou, hex, filetage 5/16-18	30	22063	Bague de retenue	56	46839	Tige, frein
5	120838	Rondelle de blocage, fendue, 5/16 p.	31	43979	Courroie trapézoïdale, entraînement de transmission	57	48834	Mécanisme, tige du frein
6	Moteur	Voir note ci-dessous	32	39266	Poulie, Transmission	58	25494	Boulon d'embase
7	43985	Tuyau de vidange d'huile	33	3021	Clé woodruff	59	2347	Ressort, tige du frein
8	23700	Bouchon de tuya, 1/4 pouces	34	49276	Ressort, entraînement principal	60	139485	Rondelle, Shekprod, 5/16 pouces
9	9413524	Centre-écrou hex, filetage 3/8-16	35	121222	Goupille, 3/32 x 3/4 pouces	61	122007	Vis, tête hex, 5/16-18 x 3/4 pouces
10	43954	Montant, vibrations droite	36	49276	Ressort, entraînement principal	62	996013	Boulon de chariot, 5/16-18 x 3/4 p
11	43955	Montant, vibrations gauche	37	43980	Rondelle plate	63	40394	Enjoliveurs
12	44015	Montant, soutien, supérieur	38	52004	Tige, embrayage	64	36625	Bague en "E", 3/4 pouces
13	44016	Montant, rebondissement, inférieur	38	46885	Châssis principal	65	42815	Rondelle plate
14	42273	Ajust, acier, montants vibrations	38	46885	Tampon, gauche	66	38182	Roue
15	180112	Vis, tête hex, 5/16-18 x 2-3/4 pouces	40	49886	Tampon, droit	67	642	Rondelle plate
16	50653	Glissière, de courroie, entraînement des lames	41	43987	Bras, frein à main	68	44449	Dispositif d'espacement
17	48856	Glissière, courroie d'entraînement de transmission	42	43988	Ressort, frein à main	68	43987	Dispositif de retenue de la roulement
18	271184	Ecrou hex, K. app, filetage 5/16-18	43	40974	Boulon d'embase, frein à main	69	35345	Roulement
19	120386	Rondelle de blocage, fendue	44	86585	Discaques, frein à main	70	39797	Pignon de chaîne 54D, No. 41
20	33200	Clé, poulie de moteur	45	50582	Ressort, pédale d'embrayage	71	46706	Mécanisme Peetrisa 1716
21	123587	Vis, tête hex, 7/16-20 x 1 pouces	46	50738	Ensemble pédale de frein de frein	72	Différentiel	Plaque de garantie, page 19
22	120383	Rondelle plate, 7/16-20 x 1/2 pouces	47	48761	Tampon de caoutchouc, pédale de frein	73	39628	Châssis, page 19
23	43981	Poulie, moteur	48	43856	Arbre, pédale frein embrayage	74	41081	Plaque de garantie, page 19
24	39639	Dispositif de retenue de courroie	49	29483	Poignée, changement de vitesses	75	24167	Précis
25	35374	Poulie, guide	50	46840	Transmission (Voir page 23)	76	46706	Silencieux
26	120918	Vis, tête hex, 3/8-16 x 1-1/2 pouces	61	44044	Ensemble de chaîne	77	46779	Contre-écrou
			62	20307	Chaînon, union de chaîne No. 41	78	46825	Support du silencieux
						79	46825	Tube du silencieux
						80	48886	

Les moteurs et pièces de remplacement peuvent être obtenus auprès des stations services autorisées par le fabricant de moteurs. Inspectez d'abord également les catalogues au sujet de la garantie couvrant les moteurs. Consultez votre manuel d'opérateur pour connaître l'adresse de ces stations.

MICROTRACTEUR, 36 POUCHES, MODELE 3554-1000

PIECES DE RECHANGE

